

Installation/Instructions for Use

1. Installation/Usage Instructions:

(1) Product Introduction: Children's Mobile Phone

(2) Usage Instructions: 1. Do not connect to a power supply exceeding the recommended value.

2. Before charging, carefully inspect the wires and casing. If damaged, discontinue use.

Safety Information Statement

1. Safety information description

(1) Warning information: 1. Children should use this product accompanied by their parents

2. Small parts cannot be swallowed

3. Do not place the product near a fire source

4. The instruction sheet shall be retained since it contains important information.

(2) Special storage instructions: Do not store the product in a damp place

(3) Maintenance and care instructions: Inspect the product frequently for signs of wear or damage;


(4) Cleaning instructions: If the shell is dirty, please dry it with a paper towel

(5) Safety information description of battery-powered electric toys: 1. Electric toys: Not recommended for children under 3 years old.

As with all electrical products, precautions should be taken during handling and use to prevent electric shock.

(6) Safety information description of electric toys with rechargeable batteries: 1. This toy contains batteries that are non-replaceable.

2. The batteries should be charged under adult supervision.

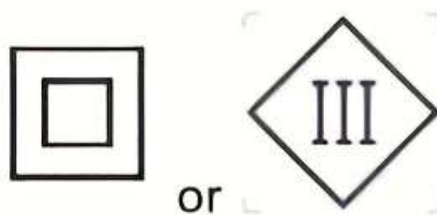

3. This toy is only to be connected to equipment bearing either of the following symbols:

What should I do if my camera freezes?

Try poking the small hole on the side of the camera (reset hole) with a needle, and the device will restart and return to normal.

What should I do if my memory card is not recognized/error?

1. Make sure the memory card capacity is less than 128GB.
2. Format the memory card, and it will return to normal. (All information will be deleted)

Music won't play?

1. The music file name must not exceed 30 characters.
2. Please place the music files in the corresponding music folder
3. This device only supports MP3 format.

Do not insert or remove the memory card during startup to avoid damaging the memory card.

Do not use the device while charging.

Installations-/Benutzeranleitung

1. Installations-/Gebrauchsanweisung: (1) Produktbeschreibung: Kinderhandy (2)

Gebrauchsanweisung: 1. Es sollte keine Stromquelle angeschlossen werden, die den empfohlenen Wert überschreitet. 2. Vor dem Laden müssen Kabel und Gehäuse sorgfältig auf Beschädigungen überprüft werden. Bei Schäden ist die Benutzung einzustellen.

Sicherheitshinweise

1. Sicherheitsinformationen

(1) Warnhinweise: 1. Kinder sollten dieses Produkt nur in Begleitung eines Elternteils verwenden. 2. Kleine Teile dürfen nicht verschluckt werden. 3. Das Produkt nicht in der Nähe von Feuer aufbewahren. 4. Das Handbuch sollte aufbewahrt werden, da es wichtige Informationen enthält.


(2) Besondere Lagerhinweise: Lagern Sie das Produkt nicht an feuchten Orten.

(3) Wartungs- und Pflegehinweise: Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung aufweist.

(4) Reinigungshinweise: Bei Verschmutzung des Gehäuses einfach mit einem Papiertuch abwischen.

(5) Sicherheitsinformationen für batteriebetriebene Spielzeuge: 1. Elektronisches Spielzeug: Nicht für Kinder unter 3 Jahren empfohlen. Wie bei allen elektrischen Produkten sollten beim Transport und Gebrauch Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um einen Stromschlag zu vermeiden.

(6) Sicherheitsinformationen für wiederaufladbare Batterien in Spielzeugen: 1. Dieses Spielzeug enthält nicht austauschbare Batterien. 2. Die Batterien sollten unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.

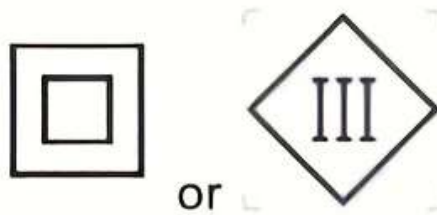

Dieses Spielzeug darf nur mit Geräten verbunden werden, die eines der folgenden Symbole tragen:

Was soll ich tun, wenn meine Kamera einfriert? Versuchen Sie, das kleine Loch an der Seite der Kamera (Reset-Loch) mit einer Nadel zu stechen, und das Gerät wird neu gestartet und funktioniert wieder normal.

Was soll ich tun, wenn meine Speicherkarte nicht erkannt wird oder ein Fehler auftritt? 1. Stellen Sie sicher, dass die Kapazität der Speicherkarte weniger als 128 GB beträgt. 2. Formatieren Sie die Speicherkarte, und sie wird wieder normal funktionieren. (Alle Informationen werden gelöscht)

Musik wird nicht abgespielt? 1. Der Dateiname der Musik darf 30 Zeichen nicht überschreiten. 2. Bitte legen Sie die Musikdateien in den entsprechenden Musikordner. 3. Dieses Gerät unterstützt nur das MP3-Format.

Stecken Sie die Speicherkarte während des Startvorgangs nicht ein oder heraus, um Beschädigungen der Speicherkarte zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.

Asennus-/käyttöohjeet

1. Asennus-/käyttöohjeet: (1) Tuotteen esittely: Lasten puhelin (2) Käyttöohjeet: 1. Älä liitä virtaa, joka ylittää suositellut arvot 2. Lataamisen ennen on tarkistettava huolellisesti kaapeli ja kuori, jos ne ovat vaurioituneet, lopeta käyttö.

Turvallisuustiedot

1. Turvallisuustiedot

(1) Varoitustiedot: 1. Lapset saavat käyttää tätä tuotetta vain vanhempien valvonnassa. 2. Pienet osat eivät saa joutua nielemään. 3. Älä sijoita tuotetta tulen lähelle. 4. Ohjeet on säilytettävä, koska ne sisältävät tärkeitä tietoja.


(2) Erityiset säilytysohjeet: Älä säilytä tuotetta kosteassa paikassa.

(3) Huolto- ja ylläpitotiedot: Tarkista säännöllisesti, onko tuotteessa kulumisen tai vaurioitumisen merkkejä.

(4) Puhdistusohjeet: Puhdista lika paperipyyhkeellä.

(5) Paristokäyttöisten lelujen turvallisuustiedot: 1. Sähkölaitteita ei suositella alle 3-vuotiaille lapsille. Kaikkien sähköisten tuotteiden kanssa on noudatettava varotoimia kuljetuksen ja käytön aikana sähköiskujen estämiseksi.

(6) Latauskelpoisten paristojen turvallisuustiedot: 1. Tässä lelussa on vaihdettavat paristot. 2. Paristot tulee ladata aikuisen valvonnassa.

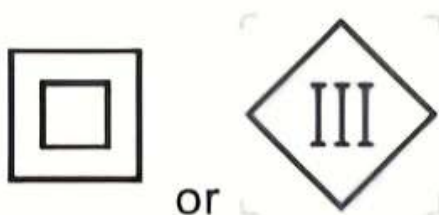

Tätä lelua saa liittää vain laitteisiin, joissa on jokin seuraavista symboleista:

Mitä tehdä, jos kamerani jäätyy? Kokeile työntää pientä reikää kameran sivussa (nollausreikä) neulalla, jolloin laite käynnistyy uudelleen ja palaa normaaliksi.

Mitä tehdä, jos muistikorttia ei tunnisteta/virhe? 1. Varmista, että muistikortin kapasiteetti on alle 128 Gt. 2. Muotoile muistikortti, niin se palaa normaaliksi. (Kaikki tiedot poistetaan)

Musiikki ei soi? 1. Musiikkitiedoston nimen on oltava enintään 30 merkkiä. 2. Aseta musiikkitiedostot vastaavaan musiikkikansioon. 3. Tämä laite tukee vain MP3-muotoa.

Älä aseta tai poista muistikorttia käynnistyksen aikana, jotta vältetään muistikortin vaurioituminen. Älä käytä laitetta latauksen aikana.


Инструкция по установке/использованию

1. Инструкция по установке/использованию: (1) Описание продукта: детский телефон
- (2) Инструкция по использованию: 1. Не следует подключать к источнику питания, превышающему рекомендованное значение 2. Перед зарядкой необходимо тщательно проверить провод и корпус, если они повреждены, прекратите использование.

Информация о безопасности

1. Информация о безопасности

- (1) Предупреждающая информация: 1. Дети должны использовать этот продукт только в сопровождении родителей.
2. Маленькие детали нельзя глотать.
3. Не ставьте продукт рядом с источниками огня.
4. Инструкции следует сохранить, так как они содержат важную информацию.
- (2) Специальные условия хранения: не храните продукт в влажном месте.
- (3) Инструкции по обслуживанию: регулярно проверяйте продукт на наличие признаков износа или повреждений;
- (4) Инструкции по очистке: если корпус загрязнен, просто протрите его бумажным полотенцем.
- (5) Информация о безопасности электрических игрушек на батарейках: 1. Электрические игрушки: не рекомендуется для детей младше 3 лет.
Как и с любыми электрическими продуктами, следует соблюдать меры предосторожности при транспортировке и использовании, чтобы избежать поражения электрическим током.
- (6) Информация о безопасности электрических игрушек с перезаряжаемыми батареями: 1. Эта игрушка содержит несменяемые батареи.
2. Зарядка батарей должна проводиться под наблюдением взрослых.

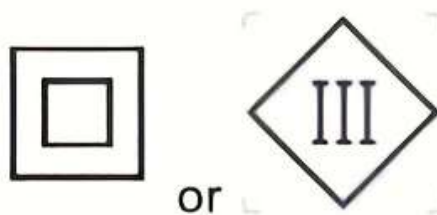

Эта игрушка может быть подключена только к оборудованию, имеющему один из следующих символов:

Что делать, если камера зависла? Попробуйте аккуратно нажать на маленькое отверстие сбоку камеры (отверстие для сброса) иглой, и устройство перезагрузится и вернется в норму.

Что делать, если карта памяти не распознается/ошибка? 1. Убедитесь, что емкость карты памяти меньше 128 ГБ. 2. Отформатируйте карту памяти, и она вернется в норму. (Вся информация будет удалена)

Музыка не воспроизводится? 1. Имя музыкального файла не должно превышать 30 символов. 2. Пожалуйста, поместите музыкальные файлы в соответствующую музыкальную папку. 3. Это устройство поддерживает только формат MP3.

Не вставляйте и не извлекайте карту памяти во время запуска, чтобы избежать повреждения карты памяти. Не используйте устройство во время зарядки.

Instruções de instalação/utilização

1. Instruções de instalação/utilização:

(1) Apresentação do produto: telemóvel para crianças

(2) Instruções de utilização: 1. Não deve ligar a fontes de alimentação que excedam os valores recomendados

2. Antes de carregar, deve inspecionar cuidadosamente o fio e o invólucro; se estiverem danificados, pare de usar

Informações de segurança

1. Descrição das informações de segurança

(1) Informações de advertência: 1. As crianças devem usar este produto acompanhadas pelos pais

2. Peças pequenas não podem ser engolidas

3. Não coloque o produto perto de uma fonte de fogo

4. A folha de instruções deve ser conservada, uma vez que contém informações importantes.

(2) Instruções especiais de armazenamento: Não armazene o produto em anúncioamp local

(3) Instruções de manutenção e cuidados: Inspeccione o produto com frequência quanto a sinais de desgaste ou danos;

(4) Instruções de limpeza: Se a casca estiver suja, seque-a com uma toalha de papel

(5) Descrição das informações de segurança dos brinquedos elétricos alimentados por bateria:


1. Brinquedos elétricos: Não recomendado para crianças menores de 3 anos.

Como acontece com todos os produtos elétricos, precauções devem ser tomadas durante o manuseio e uso para evitar choque elétrico.

(6) Descrição das informações de segurança dos brinquedos elétricos com baterias

recarregáveis: 1. Este brinquedo contém baterias que não são substituíveis.

2. As baterias devem ser carregadas sob supervisão de um adulto.

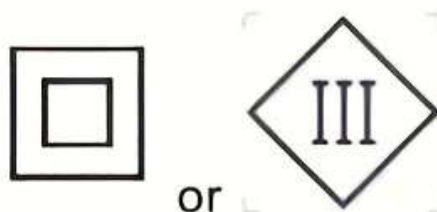

3. Este brinquedo só deve ser ligado a equipamentos que ostentem um dos seguintes símbolos:

O que devo fazer se a minha câmara bloquear?

Experimente picar o pequeno orifício na lateral da câmara (orifício de reset) com uma agulha, e o dispositivo irá reiniciar e voltar ao normal.

O que devo fazer se o meu cartão de memória não for reconhecido/erro?

1. Certifique-se de que a capacidade do cartão de memória é inferior a 128GB.
2. Formate o cartão de memória, e ele voltará ao normal. (Todas as informações serão eliminadas)

A música não toca?

1. O nome do ficheiro de música não deve exceder 30 caracteres.
2. Por favor, coloque os ficheiros de música na pasta de música correspondente.
3. Este dispositivo suporta apenas o formato MP3.

Não insira ou remova o cartão de memória durante o arranque para evitar danificar o cartão de memória.

Não utilize o dispositivo durante o carregamento.

Инсталация/Инструкции за употреба

1. Инструкции за инсталиране/използване:

(1) Представяне на продукта: Детски телефон

(2) Инструкции за употреба: 1. Не трябва да се свързва към захранване, надвишаващо препоръчителната стойност

2. Преди зареждане трябва внимателно да проверите кабелите и корпуса, ако са повредени, спрете да използвате

Инструкции за информация за безопасност

1. Описание на информацията за безопасност

(1) Предупредителна информация: 1. Децата трябва да използват този продукт, придружени от родителите си

2. Малките части не могат да се поглъщат

3. Не поставяйте продукта близо до източник на огън

4. Листът с инструкции се запазва, тъй като съдържа важна информация.

(2) Специални инструкции за съхранение: Не съхранявайте продукта на влажно място

(3) Инструкции за поддръжка и поддръжка: Проверявайте продукта често за признаци на износване или повреда;


(4) Инструкции за почистване: Ако черупката е замърсена, моля, подсушете я с хартиена кърпа

(5) Описание на информацията за безопасност на електрически играчки, захранвани от батерии: 1. Електрически играчки: Не се препоръчва за деца под 3 години.

Както при всички електрически продукти, трябва да се вземат предпазни мерки по време на работа и употреба, за да се предотврати токов удар.

(6) Описание на информацията за безопасност на електрически играчки с акумулаторни батерии: 1. Тази играчка съдържа батерии, които не могат да се сменят.

2. Батериите трябва да се зареждат под наблюдението на възрастен.

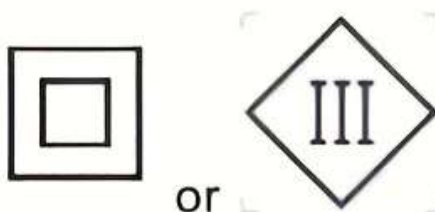

3. Тази играчка трябва да бъде свързана само към оборудване, носещо един от следните символи:

Какво да направя, ако камерата ми замръзне?

Опитайте да пхнете малката дупка отстрани на камерата (отвор за нулиране) с игла и устройството ще се рестартира и ще се върне към нормалното си състояние.

Какво да направя, ако картата ми с памет не е разпозната/грешка?

1. Уверете се, че капацитетът на картата с памет е по-малък от 128GB.
2. Форматирайте картата с памет и тя ще се върне към нормалното си състояние.

(Цялата информация ще бъде изтрита)

Музиката не се възпроизвежда?

1. Името на музикалния файл не трябва да надвишава 30 знака.
2. Моля, поставете музикалните файлове в съответната музикална папка
3. Това устройство поддържа само MP3 формат.

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет по време на стартиране, за да избегнете повреда на картата с памет.

Не използвайте устройството по време на зареждане.

Montavimas / naudojimo instrukcijos

1. Įdiegimo / naudojimo instrukcijos:

(1) Produkto pristatymas: vaikiškas telefonas

(2) Naudojimo instrukcijos: 1. Negalima jungti prie maitinimo šaltinio, viršijančio rekomenduojamą vertę

2. Prieš įkraudami atidžiai patikrinkite laidus ir korpusą, jei jie pažeisti, nustokite naudoti

Saugos informacijos pareiškimas

1. Saugos informacijos aprašymas

(1) Įspėjamoji informacija: 1. Vaikai turėtų naudoti šį gaminį kartu su tėvais

2. Mazgų dalių negalima nuryti

3. Nestatykite gaminio šalia ugnies šaltinio

4. Instrukcijų lapas saugomas, nes jame pateikiama svarbi informacija.

(2) Specialios laikymo instrukcijos: nelaikykite gaminio damp vieta

(3) Priežiūros ir priežiūros instrukcijos: dažnai tikrinkite, ar gaminyje nėra nusidevėjimo ar pažeidimo požymių;


(4) Valymo instrukcijos: Jei apvalkalas nesvarus, nusauskite jį popieriniu rankšluosčiu

(5) Baterijomis maitinamų elektrinių žaislų saugos informacijos aprašymas: 1. Elektriniai žaislai: nerekomenduojama vaikams iki 3 metų.

Kaip ir visus elektros gaminius, tvarkant ir naudojant reikia imtis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta elektros smūgio.

(6) Elektrinių žaislų su įkraunamomis baterijomis saugos informacija aprašymas: 1. Šiame žaisle yra nekeičiamų baterijų.

2. Baterijas reikia įkrauti prižiūrint suaugusiems.

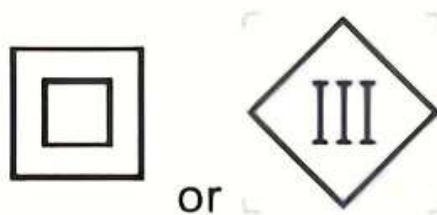

3. Sąžaislą galima jungti tik prie įrangos, pažymėtos vienu iš šių simbolių:

Ką daryti, jei fotoaparatas užšąla?

Bandykite adata įkisti į mažą skylutę fotoaparato šone (atstatymo skylutę), ir įrenginys bus paleistas iš naujo ir grįš į normalią būseną.

Ką daryti, jei atminties kortelė neatpažįstama / klaida?

1. Įsitikinkite, kad atminties kortelės talpa yra mažesnė nei 128 GB.
2. Suformatuokite atminties kortelę ir ji grįš į normalią būseną. (Visa informacija bus ištrinta)

Muzika negrojama?

1. Muzikos failo pavadinimas neturi viršyti 30 simbolių.
2. Prasšme patalpinti muzikos failus į atitinkamą muzikos aplanką.
3. Šis įrenginys palaiko tik MP3 formatą.

Neįdekite ir neišimkite atminties kortelės paleidimo metu, kad nepažeistumėte atminties kortelės.

Nenaudokite įrenginio įkrovimo metu.


Upute za instalaciju/upotrebu

1. Upute za instalaciju/koristenje: (1) Opis proizvoda: dječji telefon (2) Upute za korištenje: 1. Ne smije se povezivati s napajanjem koje prelazi preporučenu vrijednost 2. Prije punjenja potrebno je pažljivo provjeriti kabel i kucšte, ako su oštećeni, prestanite koristiti.

Sigurnosne informacije

1. Informacije o sigurnosti

- (1) Upozorenja: 1. Djeca trebaju koristiti ovaj proizvod uz prisustvo roditelja. 2. Male dijelove ne smiju progutati. 3. Ne stavljajte proizvod blizu izvora vatre. 4. Upute treba zadržati jer sadrže važne informacije.
- (2) Posebne upute za skladištenje: Ne čuvajte ovaj proizvod na vlažnim mjestima.
- (3) Upute za održavanje: Redovito provjeravajte ima li znakova trošenja ili oštećenja.
- (4) Upute za čišćenje: Ako je kucšte prljavo, obrišite ga papirnatom maramicom.
- (5) Informacije o sigurnosti električnih igračaka na baterije: 1. Električne igračke: Ne preporučuje se korištenje za djecu mlađu od 3 godine. Kao i kod svih električnih proizvoda, prilikom rukovanja i korištenja treba poduzeti mjere opreza kako bi se spriječio električni udar.
- (6) Informacije o sigurnosti igračaka s punjivim baterijama: 1. Ova igračka sadrži baterije koje se ne mogu zamijeniti. 2. Baterije treba puniti pod nadzorom odraslih.

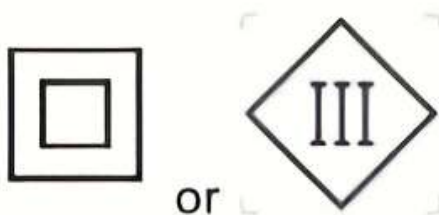

Ova igračka može se povezati samo s opremom koja nosi jedan od sljedećih simbola:

Što učiniti ako se moja kamera zamrzne? Pokušajte ubosti mali otvor sa strane kamere (resetiranje) iglom, a uređaj će se ponovno pokrenuti i vratiti u normalu.

Što učiniti ako moja memorijska kartica nije prepoznata/ima grešku? 1. Provjerite je li kapacitet memorijske kartice manji od 128GB. 2. Formatirajte memorijsku karticu, i ona će se vratiti u normalu. (Sve informacije će biti izbrisane)

Glazba se ne reproducira? 1. Ime glazbene datoteke ne smije prelaziti 30 znakova. 2. Molimo stavite glazbene datoteke u odgovarajući glazbeni folder. 3. Ovaj uređaj podržava samo MP3 format.

Nemojte umetati ili vaditi memorijsku karticu tijekom pokretanja kako biste izbjegli oštećenje memorijske kartice. Nemojte koristiti uređaj dok se puni.

Montāžas/lietošanas instrukcija

1. Uzstādīšanas/izmantosšanas instrukcija: (1) Produkta apraksts: bērnu mobilais telefons (2) Izmantosšanas instrukcija: 1. Nedrīkst pieslēgt strāvas avotam, kas pārsniedz ieteicamo vērtību
2. Pirms uzlādes rūpīgi jāpārbauda vadi un korpuss, ja tie ir bojāti, lūdzu, pārtrauciet lietošanu.

Drošības informācijas paskaidrojums

1. Drošības informācija

(1) Brīdinājuma informācija: 1. Bērniem jāizmanto šis produkts pieaugušo uzraudzībā.

2. Mazas daļas nedrīkst norīt.

3. Neuzglabāiet produktu tuvu uguns avotiem.

4. Instrukciju lapa jāuzglabā, jo tajā ir svarīga informācija.

(2) Īpašuzglabāšanas norādījumi: neuzglabāiet šo produktu mitrās vietās.

(3) Apkope un uzturēšana: regulāri pārbaudiet, vai produktam nav nodiluma vai bojājumu pazīmju.


(4) Tīrīšanas norādījumi: ja korpuss ir netīrs, noslaukiet to ar papīra dvieli.

(5) Akumulatoru darbināmo rotaļlietu drošības informācija: 1. Akumulatoru darbināmas rotaļlietas: nav ieteicams bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem.

Tāpat kā ar visiem elektriskajiem produktiem, pārvadājot un lietojot, jāievēro drošības pasākumi, lai novērstu elektriskās strāvas triecienu.

(6) Lādējamo akumulatoru darbināmo rotaļlietu drošības informācija: 1. Šī rotaļlieta satur neizmaināmus akumulatorus.

2. Akumulatorus jālādē pieaugušo uzraudzībā.

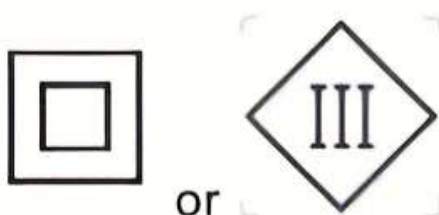

Šai rotaļlietai drīkst pieslēgt tikai aprīkojumu, uz kura ir kāds no šiem simboliem:

Ko man darīt, ja mana kamera sasalst? Mēģiniet ar adatu iedurt mazajā caurumā kameras sānos (atjaunošanas caurums), un ierīce restartēsies un atgriezīsies normālā stāvoklī.

Ko man darīt, ja mana atmiņas karte netiek atpazīta/ir kļūda? 1. Pārliedzinieties, ka atmiņas kartes ietilpība ir mazāka par 128GB. 2. Formatējiet atmiņas karti, un tā atgriezīsies normālā stāvoklī. (Visa informācija tiks dzēsta)

Mūzika netiek atskaņota? 1. Mūzikas faila nosaukumam nedrīkst pārsniegt 30 rakstzīmes. 2. Lūdzu, ievietojiet mūzikas failus attiecīgajā mūzikas mapē. 3. Ierīce atbalsta tikai MP3 formātu.

Neievietojiet un neizņemiet atmiņas karti, kad ierīce tiek iedarbināta, lai izvairītos no atmiņas kartes bojājumiem. Neizmantojiet ierīci, kamēr tā tiek uzlādēta.

Instructions d'installation et d'utilisation


1. Installation/Instructions d'utilisation :

- (1) Présentation du produit : Téléphone pour enfants
 - (2) Instructions d'utilisation : 1. Ne pas connecter à une alimentation dépassant la valeur recommandée
2. Avant de charger, vérifier attentivement les câbles et le boîtier. En cas de dommage, cesser l'utilisation

Informations sur la sécurité

1. Informations de sécurité

- (1) Avertissements : 1. Les enfants doivent utiliser ce produit sous la supervision d'un adulte. 2. Les petites pièces ne doivent pas être ingérées. 3. Ne pas placer le produit près d'une source de chaleur. 4. Conservez la notice car elle contient des informations importantes.
- (2) Instructions de stockage : Ne pas conserver ce produit dans un endroit humide.
- (3) Instructions d'entretien : Vérifiez régulièrement si le produit présente des signes d'usure ou de dommage.
- (4) Instructions de nettoyage : Si le boîtier est sale, essuyez-le simplement avec un essuie-tout.
- (5) Informations de sécurité pour les jouets électriques alimentés par batterie : 1. Les jouets électriques ne sont pas recommandés pour les enfants de moins de 3 ans. Comme pour tous les produits électriques, des précautions doivent être prises lors de la manipulation et de l'utilisation pour éviter les chocs électriques.
- (6) Informations de sécurité pour les jouets électriques avec batteries rechargeables : 1. Ce jouet contient des batteries non remplaçables. 2. Les batteries doivent être chargées sous la supervision d'un adulte.

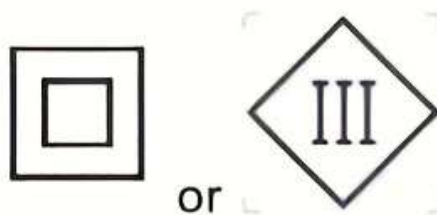

3. Ce jouet ne doit être connecté qu'à un équipement portant l'un des symboles suivants :

Que dois-je faire si ma caméra se fige ?

Essayez de piquer le petit trou sur le côté de la caméra (trou de réinitialisation) avec une aiguille, et l'appareil redémarrera et reviendra à la normale.

Que dois-je faire si ma carte mémoire n'est pas reconnue/erreur ?

1. Assurez-vous que la capacité de la carte mémoire est inférieure à 128GB.
2. Formatez la carte mémoire, et elle reviendra à la normale. (Toutes les informations seront supprimées)

La musique ne se lance pas ?

1. Le nom du fichier de musique ne doit pas dépasser 30 caractères.
2. Veuillez placer les fichiers musicaux dans le dossier de musique correspondant
3. Cet appareil ne prend en charge que le format MP3.

N'insérez ou ne retirez pas la carte mémoire pendant le démarrage pour éviter d'endommager la carte mémoire.

N'utilisez pas l'appareil pendant le chargement.

Telepítés/Használati utasítás

1. Telepítési/használati útmutató:

(1) Termékbemutató: Gyermekek mobiltelefon

(2) Használati útmutató: 1. Nem szabad a javasolt értéket meghaladó áramforráshoz csatlakoztatni

2. Töltés előtt gondosan ellenőrizni kell a vezetéket és a burkolatot, sérülés esetén ne használja

Biztonsági tájékoztató nyilatkozat

1. Biztonsági információk leírása

(1) Figyelmeztetés: 1. A gyermekeknek szüleik kíséretében kell használniuk ezt a terméket

2. Az apró alkatrészeket nem lehet lenyelni

3. Ne helyezze a terméket tűzforrás közelébe

(4) A használati utasítást meg kell őrizni, mivel fontos információkat tartalmaz.

(2) Különleges tárolási utasítások: Ne tárolja a terméket hirdetésselamp helyen

(3) Karbantartási és ápolási utasítások: Gyakran ellenőrizze a terméket, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés;


(4) Tisztítási utasítások: Ha a héj piszkos, kérjük, szárítsa meg papírtörülővel

(5) Akkumulátoros elektromos játékok biztonsági információinak leírása: 1. Elektromos játékok: 3 év alatti gyermekek számára nem ajánlott.

Mint minden elektromos termék esetében, az áramütés elkerülése érdekében a kezelés és a használat során óvintézkedéseket kell tenni.

(6) Biztonsági információk Az újratölthető elemmel felszerelt elektromos játékok leírása: 1. Ez a játék nem cserélhető elemeket tartalmaz.

2. Az akkumulátorokat felnőtt felügyelete mellett kell tölteni.

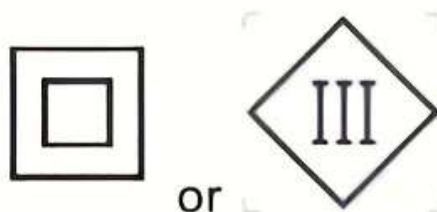

3. Ez a játék csak a következő szimbólumok egyikét viselő berendezéshez csatlakoztatható:

Mit tegyek, ha a kamerám lefagy?

Próbálja meg egy tűvel megnyomni a kamera oldalán lévő kis lyukat (reset lyuk), és az eszköz újraindul és visszaáll a normál állapotba.

Mit tegyek, ha a memóriakártyát nem ismeri fel/hiba?

1. Győződjön meg arról, hogy a memóriakártya kapacitása kevesebb, mint 128 GB.
2. Formázza meg a memóriakártyát, és visszaáll a normál állapotba. (Minden információ törlődik)

Nem játszik le zenét?

1. A zenefájl neve nem haladhatja meg a 30 karaktert.
2. Kérjük, helyezze a zenefájlokat a megfelelő zenei mappába.
3. Ez az eszköz csak MP3 formátumot támogatja.

Ne helyezze be és ne távolítsa el a memóriakártyát indítás közben, hogy elkerülje a memóriakártya károsodását.

Ne használja a készüléket töltés közben.

Інструкція з монтажу/використання

1. Інструкція з установки/використання: (1) Опис продукту: дитячий телефон (2)

Інструкція з використання: 1. Не слід підключати до джерела живлення, що перевищує рекомендоване значення 2. Перед зарядкою необхідно ретельно перевірити кабель та корпус, якщо вони пошкоджені, слід припинити використання.

Інформація про безпеку

1. Інформація про безпеку

(1) Попереджувальна інформація: 1. Діти повинні використовувати цей продукт під наглядом батьків.

2. Маленькі деталі не можна ковтати.

3. Не розміщуйте продукт поблизу джерел вогню.

4. Інструкцію слід зберігати, оскільки вона містить важливу інформацію.

(2) Спеціальні умови зберігання: не зберігайте продукт у вологих місцях.

(3) Інструкції з обслуговування: регулярно перевіряйте продукт на наявність зносу або пошкоджень;


(4) Інструкції з очищення: якщо корпус забруднений, просто протріть його паперовим рушником.

(5) Інформація про безпеку електричних іграшок на батарейках: 1. Електричні іграшки: не рекомендується для дітей до 3 років.

З усіма електричними продуктами слід дотримуватися запобіжних заходів під час транспортування та використання, щоб уникнути ураження електричним струмом.

(6) Інформація про безпеку електричних іграшок з акумуляторами: 1. Ця іграшка містить батареї, які не підлягають заміні.

2. Заряджати батареї слід під наглядом дорослих.

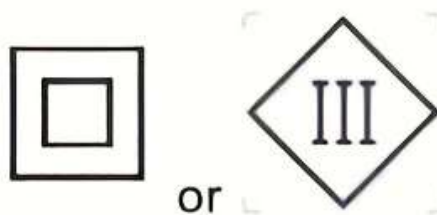

Цю іграшку можна підключати лише до обладнання, що має один із наступних символів:

Що робити, якщо камера зависла? Спробуйте натиснути на маленький отвір збоку камери (отвір скидання) голкою, і пристрій перезавантажиться та повернеться до нормального стану.

Що робити, якщо карта пам'яті не розпізнається/помилка? 1. Переконайтеся, що ємність карти пам'яті менше 128 ГБ. 2. Сформатуйте карту пам'яті, і вона повернеться до нормального стану. (Вся інформація буде видалена)

Музика не відтворюється? 1. Ім'я музичного файлу не повинно перевищувати 30 символів. 2. Будь ласка, розмістіть музичні файли у відповідній папці для музики. 3. Цей пристрій підтримує лише формат MP3.

Не вставляйте і не виймайте карту пам'яті під час запуску, щоб уникнути пошкодження карти пам'яті. Не використовуйте пристрій під час заряджання.

Instalácia/návod na použitie

1. Instalácia/Použitie:

(1) Popis produktu: Detský mobilný telefón

(2) Použitie: 1. Nepripájajte k zdroju s vyšším ako odporúčaným výkonom

2. Pred nabíjaním dôkladne skontrolujte káble a kryt. Ak sú poškodené, prestaňte ich používať.

Vyhlásenie o bezpečnostných informáciách

1. Opis bezpečnostných informácií

(1) Výstrahové informácie: 1. Deti by mali používať tento výrobok v sprievode rodičov

2. Malé časti sa nedajú prehltnúť

3. Neumiestňujte výrobok do blízkosti zdroja ohňa

4. Návod na použitie sa uchováva, pretože obsahuje dôležité informácie.

(2) Špeciálne pokyny na skladovanie: Neskladujte výrobok na vlhkom mieste

(3) Pokyny na údržbu a starostlivosť: Výrobok často kontrolujte, či nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia;


(4) Pokyny na čistenie: Ak je skrupina znečistená, osušte ju papierovou utierkou

(5) Opis bezpečnostných informácií elektrických hračiek poháňaných batériami: 1. Elektrické hračky: Neodporúčajú sa pre deti do 3 rokov.

Rovnako ako pri všetkých elektrických výrobkoch, aj pri manipulácii a používaní by ste mali dodržiavať preventívne opatrenia, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

(6) Bezpečnostný opis elektrických hračiek s nabíjateľnými batériami: 1. Táto hračka obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné.

2. Batérie by sa mali nabíjať pod dohľadom dospelého osoby.

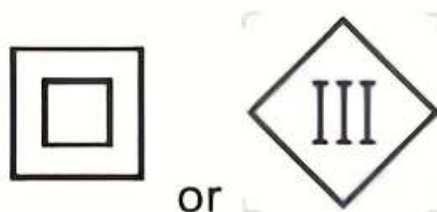

3. Táto hračka sa smie pripojiťba k zariadeniu s jedným z nasledujúcich symbolov:

Cô mám robiť,ak moja kamera zamrzne?

Skúste prepichnúťmalú dierku na boku kamery (resetovací otvor) ihlou a zariadenie sa reštartuje a vráti do normálu.

Cô mám robiť,ak moja pamäťová karta nie je rozpoznaná/chyba?

1. Uistite sa, že kapacita pamätevej karty je mensšia ako 128GB.
2. Naformátujte pamäťovú kartu a vráti sa do normálu. (Všetky informácie budú vymazané)

Hudba sa neprehráva?

1. Názov hudobného súboru nesmie presiahnuť30 znakov.
2. Umiestnite hudobné súbory do príslušného hudobného priečinka
3. Toto zariadenie podporuje iba formát MP3.

Nevkladajte ani nevyberajte pamäťovú kartu počas spúšťania, aby ste predišť poškodeniu pamätevej karty.

Nepoužívajte zariadenie počas nabíjania.

Navodila za namestitev/uporabo

1. Namestitev/navodila za uporabo:

- (1) Predstavitev izdelka: otroški telefon
 - (2) Navodila za uporabo: 1. Ne smete priključiti na napajanje, ki presega priporočeno vrednost
2. Pred polnjenjem morate natančno preveriti žice in ohišje, če so poškodovani, prenehajte z uporabo


Varnostne informacije

1. Opis varnostnih informacij

- (1) Opozorilne informacije: 1. Otroci naj uporabljajo ta izdelek v spremstvu starshev
- 2. Majhnih delov ni mogoče pogoltniti
- 3. Izdelka ne postavljajte blizu vira ognja
- 4. Navodila se hranijo, ker vsebujejo pomembne informacije.
- (2) Posebna navodila za shranjevanje: Izdelka ne shranjujte v vlažnem prostoru
- (3) Navodila za vzdrževanje in nego: Izdelek pogosto pregledujte glede znakov obrabe ali poškodb;
- (4) Navodila za čiščenje: Če je lupina umazana, jo posušite s papirnato brisacem
- (5) Opis varnostnih informacij za baterijske električne igrace: 1. Električne igrace: Ni priporočljivo za otroke, mlajše od 3 let.

Kot pri vseh električnih izdelkih je treba med ravnanjem in uporabo upoštevati previdnostne ukrepe, da preprečite električni udar.

- (6) Opis varnostnih informacij za električne igrace z baterijami za polnjenje: 1. Ta igracem vsebuje baterije, ki jih ni mogoče zamenjati.
- 2. Baterije je treba polniti pod nadzorom odrasle osebe.

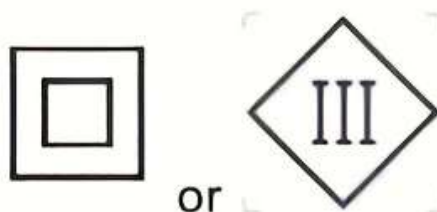

3. Ta igrac̃ se lahko priključ̃ samo na opremo, ki ima enega od naslednjih simbolov:

Kaj naj storim, če se mi fotoaparāt zamrzne?

Poskusite s tanko iglo potisniti v majhno luknjico ob strani fotoaparata (luknjica za ponastavitev), naprava se bo ponovno zagnala in se vrnila v normalno stanje.

Kaj naj storim, če pomnilniška kartica ni prepoznana/napaka?

1. Prepričajte se, da je kapaciteta pomnilniške kartice manjša od 128GB.
2. Formatirajte pomnilniško kartico in vrnila se bo v normalno stanje. (Vse informacije bodo izbrisane)

Glasba se ne predvaja?

1. Ime glasbene datoteke ne sme presegati 30 znakov.
2. Glasbene datoteke postavite v ustrezno mapo z glasbo.
3. Ta naprava podpira samo format MP3.

Ne vstavljajte ali odstranjujte pomnilniške kartice med zagonom, da ne poškodujete pomnilniške kartice.

Ne uporabljajte naprave med polnjenjem.

Installations- och användningsanvisningar

1. Installations-/användningsanvisningar:

(1) Produktbeskrivning: Barntelefon

(2) Användningsanvisningar: 1. Ska inte kopplas till strömförsörjning som överskrider rekommenderat värde.

2. Kontrollera noggrant sladden och höljet innan laddning, om de är skadade, sluta använda.

Information om säkerhet

1. Säkerhetsinformation

(1) Varningsinformation: 1. Barn bör använda denna produkt under övervakning av en vuxen.

2. Små delar får inte sväljas. 3. Placera inte produkten nära en värmekälla. 4.

Instruktionsbladet bör sparas eftersom det innehåller viktig information.

(2) Speciella lagringsanvisningar: Förvara produkten på en torr plats.


(3) Underhåll och skötsel: Kontrollera regelbundet om produkten visar tecken på slitage eller skador.

(4) Rengöringsanvisningar: Torka av smuts på höljet med en pappershandduk.

(5) Säkerhetsinformation för elektriska leksaker med batteri: 1. Elektriska leksaker:

Rekommenderas inte för barn under 3 år. Var alltid försiktig för att förhindra elchock vid hantering och användning av elektriska produkter.

(6) Säkerhetsinformation för elektriska leksaker med uppladdningsbara batterier: 1. Denna leksak innehåller icke-utbytbara batterier. 2. Batterierna bör laddas under vuxens övervakning.

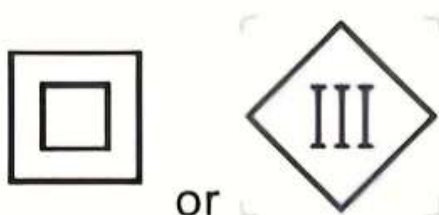

Denna leksak får endast kopplas till utrustning som har något av följande symboler:

Vad ska jag göra om min kamera hänger sig? Försök att sticka in en nål i det lilla hålet på sidan av kameran (återställningshålet), så startar enheten om och återgår till det normala.

Vad ska jag göra om mitt minneskort inte känns igen/fel? 1. Se till att minneskortets kapacitet är mindre än 128GB. 2. Formatera minneskortet, så återgår det till det normala. (All information kommer att raderas)

Musiken spelas inte? 1. Musikfilens namn får inte överstiga 30 tecken. 2. Vänligen placera musikfilerna i motsvarande musikmapp. 3. Denna enhet stöder endast MP3-format.

Sätt inte in eller ta bort minneskortet under uppstart för att undvika att skada minneskortet. Använd inte enheten medan den laddas.

설치/사용 설명서

1. 설치/사용 안내:

(1) 제품 소개: 아동용 휴대폰

(2) 사용 안내: 1. 권장 전압을 초과하는 전원에 연결하지 마십시오.

2. 충전 전에 전선과 외관을 꼼꼼히 점검하고, 손상된 경우 사용을 중지하십시오.

안전 정보 설명

1. 안전 정보 설명

(1) 경고 정보: 1. 어린이는 부모의 동반 하에 이 제품을 사용해야 합니다.

2. 작은 부품은 삼키지 마십시오.

3. 제품을 화기 근처에 두지 마십시오.

4. 설명서는 중요한 정보를 포함하고 있으므로 보관해야 합니다.

(2) 특별 보관 설명: 이 제품은 습기가 없는 곳에 보관해야 합니다.

(3) 유지 관리 설명: 제품에 마모나 손상 징후가 있는지 자주 점검하십시오.


(4) 세척 설명: 외부가 더러워지면 종이 타올로 닦아내면 됩니다.

(5) 배터리로 작동하는 전동 장난감 안전 정보 설명: 1. 전동 장난감: 3세 이하 어린이의 사용을 권장하지 않습니다.

전기 제품과 마찬가지로, 운반 및 사용 시 감전 방지를 위한 예방 조치를 취해야 합니다.

(6) 충전식 배터리 전동 장난감 안전 정보 설명: 1. 이 장난감에는 교체할 수 없는 배터리가 포함되어 있습니다.

2. 배터리는 성인의 감독 하에 충전해야 합니다.

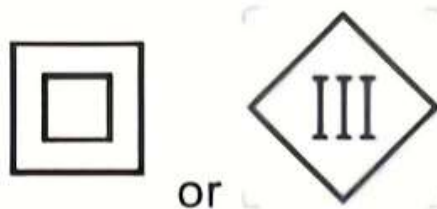

이 장난감은 다음 기호 중 하나가 있는 장비에 전용 연결해야 합니다:

카메라가 멈췄다면 어떻게 해야 하나요? 카메라 옆에 있는 작은 구멍(리셋 구멍)을 바늘로 찌러보세요. 그러면 장치가 재시작되어 정상으로 돌아옵니다.

메모리 카드가 인식되지 않거나 오류가 발생하면 어떻게 해야 하나요? 1. 메모리 카드 용량이 128GB 미만용인지 확인하세요. 2. 메모리 카드를 포맷하면 정상으로 돌아옵니다. (모든 정보가 삭제됩니다)

음악이 재생되지 않나요? 1. 음악 파일 이름은 30자를 초과할 수 없습니다. 2. 음악 파일을 해당 음악 폴더에 넣어주세요. 3. 이 장치는 MP3 형식전용 지원합니다.

시작할 때 메모리 카드를 삽입하거나 제거하지 마세요. 메모리 카드가 손상될 수 있습니다. 충전 중에는 장치를 사용하지 마세요.

Εγκατάσταση/Οδηγιές χρήσης


1. Εγκατάσταση/Οδηγιές χρήσης:

- (1) Εισαγωγή προϊόντος: Παιδικό τηλέφωνο
 - (2) Οδηγιές χρήσης: 1. Δεν πρέπει να συνδεέται σε τροφοδοτικό που υπερβαίνει τις συνιστώμενες τιμές
2. Πριν από τη φόρτιση, πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά τα καλώδια και το περιβλήμα. Εάν είναι κατεστραμμένα, σταματήστε τη χρήση

Δήλωση πληροφοριών ασφαλείας

1. Περιγραφή πληροφοριών ασφαλείας

- (1) Πληροφορίες προειδοποίησης: 1. Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν συνοδευόμενα από τους γονείς τους
- 2. Τα μικρά μέρη δεν μπορούν να καταποθούν
- 3. Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε πηγή φωτιάς
- 4. Το δελτίο οδηγιών διατηρείται εφόσον περιέχει σημαντικές πληροφορίες.
- (2) Ειδικές οδηγίες αποθήκευσης: Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε υγρό μέρος
- (3) Οδηγιές συντήρησης και φροντίδας: Ελέγχετε συχνά το προϊόν για σημάδια φθοράς ή ζημιάς.
- (4) Οδηγιές καθαρισμού: Εάν το κέλυφος είναι βρωμικό, στεγνώστε το με χαρτοπετσέτα
- (5) Περιγραφή πληροφοριών ασφαλείας ηλεκτρικών παιχνιδιών με συσσωρευτή: 1. Ηλεκτρικά παιχνίδια: Δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 3 ετών.
Οπως συμβαίνει με όλα τα ηλεκτρικά προϊόντα, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις κατά το χειρισμό και τη χρήση για την αποφυγή ήλεκτροπληξιάς.
- (6) Περιγραφή πληροφοριών ασφαλείας ηλεκτρικών παιχνιδιών με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες: 1. Αυτό το παιχνίδι περιέχει μπαταρίες που δεν αντικαθίστανται.
2. Οι μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται υπό την επίβλεψη ενήλικου.

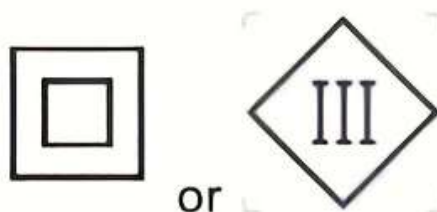

3. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να συνδεθεί μόνο σε εξοπλισμό που φέρει ένα από τα ακόλουθα σύμβολα:

Τι πρέπει να κάνω εάν η κάμερά μου παγωσει;

Δοκιμάστε να τρυπήσετε τη μικρή τρυπά στο πλαίσιο της κάμερας (τρυπά επαναφοράς) με μια βελόνα και η συσκευή θα επανεκκινηθεί και θα επανέλθει στην κανονική λειτουργία.

Τι πρέπει να κάνω εάν η κάρτα μνήμης μου δεν αναγνωρίζεται/σφαλμα;

1. Βεβαιωθείτε ότι η χωρητικότητα της κάρτας μνήμης είναι μικρότερη από 128GB.
2. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης και θα επανέλθει στην κανονική λειτουργία. (Όλες οι πληροφορίες θα διαγραφούν)

Δεν αναπαραγεται μουσική;

1. Το όνομα του αρχείου μουσικής δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 30 χαρακτήρες.
2. Τοποθετήστε τα αρχεία μουσικής στον αντίστοιχο φάκελο μουσικής
3. Αυτή η συσκευή υποστηρίζει μόνο μορφή MP3.

Μην εισαγάγετε ή αφαιρείτε την κάρτα μνήμης κατά την εκκίνηση για να αποφύγετε την καταστροφή της κάρτας μνήμης.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Uppsetningar-/notkunarleiðbeiningar

1. Uppsetning/notkunarleiðbeiningar:

- (1) Vörulýsing: Barnasími
- (2) Notkunarleiðbeiningar: 1. Ekki ætti að tengja við aflgjafa sem er umfram ráðlagða gildi
- 2. Fyrir hleðslu verður að athuga vandlega snúrur og hlífar, ef þær eru skemmdar, vinsamlegast hættu að nota


Öryggisupplýsingar

1. Lýsing á öryggisupplýsingum

- (1) Viðvörðunarypplýsingar: 1. Börn ættu að nota þessa vöru í fylgd með foreldrum sínum
- 2. Ekki er hægt að gleypa litla hluta
- 3. Ekki setja vöruna nálægt eldsupptökum
- 4. Leiðbeiningarblaðið skal varðveitt þar sem það inniheldur mikilvægar upplýsingar.
- (2) Sérstakar geymsluleiðbeiningar: Ekki geyma vöruna á auglýsingum stað
- (3) Viðhalds- og umhirðuleiðbeiningar: Skoðaðu vöruna oft fyrir merki um slit eða skemmdir;
- (4) Hreinsunarleiðbeiningar: Ef skelin er óhrein, vinsamlegast þurrkaðu hana með pappírshandklæði
- (5) Lýsing á öryggisupplýsingum um rafhlöðuknúin rafmagnsleikföng: 1. Rafmagnsleikföng: Ekki er mælt með því fyrir börn yngri en 3 ára.

Eins og með allar rafmagnsvörur skal gera varúðarráðstafanir við meðhöndlun og notkun til að koma í veg fyrir raflost.

- (6) Lýsing á öryggisupplýsingum um rafmagnsleikföng með endurhlaðanlegum rafhlöðum: 1. Þetta leikfang inniheldur rafhlöður sem ekki er hægt að skipta um.
- 2. Hlaða skal rafhlöðurnar undir eftirliti fullorðinna.

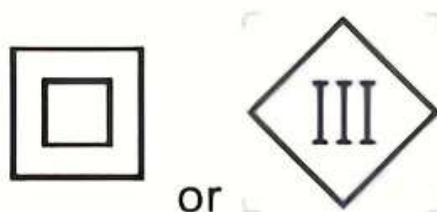

3. Þetta leikfang má aðeins tengja við búnað sem ber annað hvort af eftirfarandi táknum:

Hvað á ég að gera ef myndavélin mín frýs?

Reyndu að pota í litla gatið á hlið myndavélarinnar (endurstillingargatið) með nál, og tækið mun endurræsa sig og fara aftur í eðlilegt horf.

Hvað á ég að gera ef minniskortið mitt er ekki þekkt/villa?

1. Gakktu úr skugga um að minniskortið sé minna en 128GB.
2. Formattu minniskortið og það fer aftur í eðlilegt horf. (Allar upplýsingar verða eyddar)

Tónlist spilast ekki?

1. Nafn tónlistarskrárinnar má ekki vera meira en 30 stafir.
2. Vinsamlegast settu tónlistarskrárnar í samsvarandi tónlistarmöppu
3. Þetta tæki styður aðeins MP3 snið.

Ekki setja í eða fjarlægja minniskortið meðan á ræsingu stendur til að forðast að skemma minniskortið.

Ekki nota tækið á meðan það er í hleðslu.

Istruzioni di installazione/utilizzo

1. Istruzioni per l'installazione/utilizzo: (1) Presentazione del prodotto: telefono per bambini
- (2) Istruzioni per l'uso: 1. Non collegare a una fonte di alimentazione che superi i valori raccomandati 2. Prima di caricare, controllare attentamente il cavo e la custodia; se danneggiati, interrompere l'uso.


Informazioni sulla sicurezza

1. Informazioni sulla sicurezza

- (1) Avvertenze: 1. I bambini devono utilizzare questo prodotto sotto la supervisione di un genitore.
2. Piccole parti non devono essere ingerite.
3. Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore.
4. Conservare il foglio delle istruzioni poiché contiene informazioni importanti.
- (2) Istruzioni per la conservazione: non riporre il prodotto in luoghi umidi.
- (3) Manutenzione: controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- (4) Pulizia: se la scocca è sporca, pulirla con un fazzoletto.
- (5) Informazioni sulla sicurezza per i giocattoli elettrici a batteria: 1. Non è consigliato l'uso da parte di bambini sotto i 3 anni.

Come per tutti i prodotti elettrici, prestare attenzione alle precauzioni durante il trasporto e l'uso per evitare scosse elettriche.

- (6) Informazioni sulla sicurezza per i giocattoli elettrici a batteria ricaricabili: 1. Questo giocattolo contiene batterie non sostituibili.
2. Le batterie devono essere caricate sotto la supervisione di un adulto.

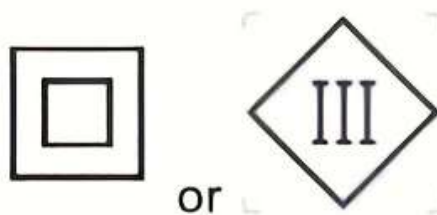

Questo giocattolo deve essere collegato solo a dispositivi che presentano uno dei seguenti simboli:

Cosa devo fare se la mia fotocamera si blocca? Prova a premere il piccolo foro sul lato della fotocamera (foro di reset) con un ago, e il dispositivo si riavvierà tornando alla normalità.

Cosa devo fare se la mia scheda di memoria non viene riconosciuta/errore? 1. Assicurati che la capacità della scheda di memoria sia inferiore a 128GB. 2. Formatta la scheda di memoria, e tornerà alla normalità. (Tutte le informazioni verranno eliminate)

La musica non si riproduce? 1. Il nome del file musicale non deve superare i 30 caratteri. 2. Si prega di posizionare i file musicali nella cartella musicale corrispondente. 3. Questo dispositivo supporta solo il formato MP3.

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria durante l'avvio per evitare di danneggiare la scheda di memoria. Non utilizzare il dispositivo mentre è in carica.


Instrucciones de instalación/uso

1. Instrucciones de instalación/uso: (1) Presentación del producto: teléfono móvil para niños
(2) Instrucciones de uso: 1. No debe conectarse a una fuente de alimentación que supere el valor recomendado 2. Antes de cargar, se debe revisar cuidadosamente el cable y la carcasa; si están dañados, se debe dejar de usar.

Información de seguridad

1. Información de seguridad

- (1) Advertencias: 1. Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto. 2. Las piezas pequeñas no deben ser ingeridas. 3. No coloque el producto cerca de fuentes de fuego. 4. Conserve la hoja de instrucciones ya que contiene información importante.
- (2) Instrucciones de almacenamiento: No guarde este producto en lugares húmedos.
- (3) Mantenimiento: Revise regularmente si el producto presenta signos de desgaste o daño.
- (4) Limpieza: Si la carcasa está sucia, límpiela con una toalla de papel.
- (5) Información de seguridad para juguetes eléctricos a pilas: 1. No se recomienda el uso de juguetes eléctricos para niños menores de 3 años. Al igual que con todos los productos eléctricos, se deben tomar precauciones durante el manejo y uso para evitar descargas eléctricas.
- (6) Información de seguridad para juguetes eléctricos con baterías recargables: 1. Este juguete contiene baterías que no son reemplazables. 2. Las baterías deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.

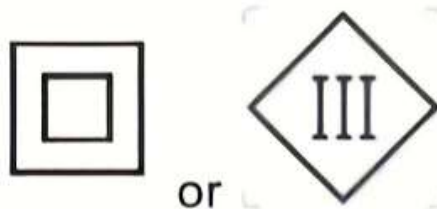

Este juguete solo debe conectarse a equipos que tengan uno de los siguientes símbolos:

¿Qué debo hacer si mi cámara se congela? Intenta presionar el pequeño orificio en el costado de la cámara (orificio de reinicio) con una aguja, y el dispositivo se reiniciará y volverá a la normalidad.

¿Qué debo hacer si mi tarjeta de memoria no es reconocida/error? 1. Asegúrate de que la capacidad de la tarjeta de memoria sea inferior a 128GB. 2. Formatea la tarjeta de memoria, y volverá a la normalidad. (Toda la información será eliminada)

¿La música no se reproduce? 1. El nombre del archivo de música no debe exceder los 30 caracteres. 2. Coloca los archivos de música en la carpeta correspondiente. 3. Este dispositivo solo admite formato MP3.

No inserte ni retire la tarjeta de memoria durante el inicio para evitar dañar la tarjeta de memoria. No utilice el dispositivo mientras se carga.

Paigaldamine/kasutusjuhised

1. Paigaldus-/kasutusjuhend:

(1) Toote tutvustus: laste mobiiltelefon

(2) Kasutusjuhend: 1. Ärge ühendage vooluallikaga, mis ületab soovitud väärtusi

2. Enne laadimist kontrollige hoolikalt juhtmeid ja korpust. Kui need on kahjustatud, lõpetage kasutamine

Ohutusteabe avaldus

1. Ohutusteabe kirjeldus

(1) Hoiatusteave: 1. Lapsed peaksid seda toodet kasutama koos vanematega

2. Väikseid osi ei saa alla neelata

3. Ärge asetage toodet tuleallika lähedusse

4. Kasutusjuhend säilitatakse, kuna see sisaldab olulist teavet.

(2) Spetsiaalsed ladustamisjuhised: Ärge hoidke toodet niiskes kohas

(3) Hooldus- ja hooldusjuhised: kontrollige toodet sageli kulumis- või kahjustuste suhtes;


(4) Puhastusjuhised: kui kest on määrdunud, kuivatage see paberrätikuga

(5) Patareitoitega elektriliste mänguasjade ohutusteabe kirjeldus: 1. Elektrilised mänguasjad: Ei soovitata alla 3-aastastele lastele.

Nagu kõigi elektritoodete puhul, tuleb elektrilöögi vältimiseks võtta käsitlemise ja kasutamise ajal ettevaatusabinõusid.

(6) Ohutusteave Akudega elektriliste mänguasjade kirjeldus: 1. See mänguasi sisaldab patareisid, mida ei saa vahetada.

2. Akusid tuleb laadida täiskasvanu järelevalve all.

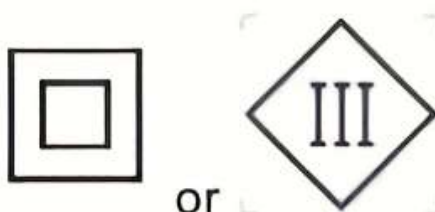

3. Seda mänguasja tohib ühendada ainult seadmetega, millel on üks järgmistest sümbolitest:

Mida peaksin tegema, kui mu kaamera hangub?

Proovige nõelaga torkida kaamera küljel olevat väikest auku (reset auk) ja seade taaskäivitub ning naaseb normaalsesse olekusse.

Mida peaksin tegema, kui mu mälukaart ei tuvastata/viga?

1. Veenduge, et mälukaardi maht on alla 128 GB.
2. Formaatige mälukaart ja see naaseb normaalsesse olekusse. (Kogu teave kustutatakse)

Muusika ei mängi?

1. Muusikafaili nimi ei tohi ületada 30 tähemärki.
2. Palun paigutage muusikafailid vastavasse muusikakausta.
3. See seade toetab ainult MP3-vormingut.

Ärge sisestage ega eemaldage mälukaarti käivitamise ajal, et vältida mälukaardi kahjustamist.

Ärge kasutage seadet laadimise ajal.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace/návod k použití:

(1) Představení produktu: Dětský mobilní telefon

(2) Návod k použití: 1. Neměl by být připojen k napájecímu zdroji, který překračuje doporučené hodnoty

2. Před nabíjením je nutné pečlivě zkontrolovat kabel a kryt, a pokud jsou poškozené, přestat je používat

Informace o bezpečnosti

1. Bezpečnostní informace

(1) Upozornění: 1. Děti by měly používat tento produkt pouze pod dohledem rodičů. 2. Malé části nelze polykat. 3. Neumístujte produkt blízko ohně. 4. Pokyny je třeba uchovat, protože obsahují důležité informace.


(2) Speciální pokyny pro skladování: Tento produkt nesmí být skladován na vlhkém místě.

(3) Údržba a péče: Pravidelně kontrolujte, zda produkt nevykazuje známky opotřebení nebo poškození.

(4) Pokyny pro čištění: Pokud je vnější část špinavá, otřete ji papírovou utěrkou.

(5) Bezpečnostní informace pro elektrické hračky na baterie: 1. Elektrické hračky: Není doporučeno pro děti mladší 3 let. Stejně jako u všech elektrických produktů je třeba při manipulaci a používání dodržovat bezpečnostní opatření, aby se předešlo úrazu elektrickým proudem.

(6) Bezpečnostní informace pro elektrické hračky s dobíjecími bateriemi: 1. Tato hračka obsahuje baterie, které nelze vyměnit. 2. Baterie by měly být nabíjeny pod dohledem dospělé osoby.

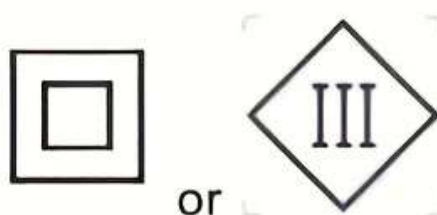

3. Tato hračka smí být připojena pouze k zařízení nesoucímu jeden z následujících symbolů:

Co mám dělat, když se mi fotoaparát zasekne?

Zkuste propíchnout malý otvor na straně fotoaparátu (resetovací otvor) jehlou a zařízení se restartuje a vrátí do normálu.

Co mám dělat, když paměťová karta není rozpoznána/chyba?

1. Ujistěte se, že kapacita paměťové karty je menší než 128 GB.
2. Naformátujte paměťovou kartu a vrátí se do normálu. (Všechny informace budou smazány)

Hudba se nepřehrává?

1. Název hudebního souboru nesmí překročit 30 znaků.
2. Umístěte hudební soubory do příslušné hudební složky
3. Toto zařízení podporuje pouze formát MP3.

Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu během spouštění, aby nedošlo k poškození paměťové karty.

Nepoužívejte zařízení během nabíjení.

تعليمات التثبيت/الاستخدام


1. تعليمات التركيب/الاستخدام

- (1) مقدمة عن المنتج: هاتف للأطفال
- (2) تعليمات الاستخدام: 1. يجب عدم توصيل مصدر طاقة يتجاوز القيم الموصى بها
2. يجب فحص الأسلاك والغلاف بعناية قبل الشحن، وإذا كان هناك تلف، يرجى التوقف عن الاستخدام

توضيح معلومات الأمان

1. معلومات السلامة

- (1) معلومات التحذير: 1. يجب على الأطفال استخدام هذا المنتج تحت إشراف الوالدين
2. لا يمكن ابتلاع الأجزاء الصغيرة.
3. لا تضع المنتج بالقرب من مصادر النار.
4. يجب الاحتفاظ بورقة التعليمات لأنها تحتوي على معلومات هامة.
- (2) تعليمات التخزين الخاصة: لا تخزن هذا المنتج في أماكن رطبة.
- (3) تعليمات الصيانة: تحقق بانتظام من وجود علامات تآكل أو تلف في المنتج.
- (4) تعليمات التنظيف: إذا كانت السطح متسخًا، استخدم مناديل ورقية لتنظيفه.
- (5) معلومات السلامة للألعاب الكهربائية التي تعمل بالبطارية: 1. لا يُنصح باستخدام الألعاب الكهربائية (5) للأطفال دون سن 3 سنوات.
- مثل جميع المنتجات الكهربائية، يجب اتخاذ الاحتياطات أثناء النقل والاستخدام لتجنب الصعق الكهربائي.
- معلومات السلامة للألعاب الكهربائية التي تحتوي على بطاريات قابلة للشحن: 1. تحتوي هذه اللعبة على (6) بطاريات غير قابلة للاستبدال.
2. يجب شحن البطاريات تحت إشراف بالغ.

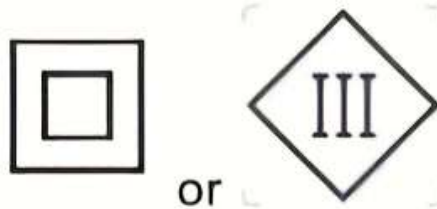

هذه اللعبة يجب توصيلها فقط بالمعدات التي تحمل أحد الرموز التالية. 3.

ماذا علي أن أفعل إذا تجمدت الكاميرا؟

حاول وخز الثقب الصغير الموجود على جانب الكاميرا (فتحة إعادة الضبط) بإبرة، وسيعيد الجهاز التشغيل ويعود إلى طبيعته.

ماذا علي أن أفعل إذا لم يتم التعرف على بطاقة الذاكرة / حدث خطأ؟

1. تأكد من أن سعة بطاقة الذاكرة أقل من 128 جيجابايت.
2. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة، وستعود إلى طبيعتها. (سيتم حذف جميع المعلومات).

الموسيقى لا تعمل؟

1. يجب ألا يتجاوز اسم ملف الموسيقى 30 حرفاً.
2. يرجى وضع ملفات الموسيقى في مجلد الموسيقى المقابل.
3. MP3. هذا الجهاز يدعم فقط صيغة.

لا تقم بإدخال أو إزالة بطاقة الذاكرة أثناء بدء التشغيل لتجنب تلف بطاقة الذاكرة.
لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن.

Installasjon/bruksanvisning

1. Installasjons-/bruksanvisning:

(1) Produktintroduksjon: Barnemobil

(2) Bruksanvisning: 1. Skal ikke kobles til strømforsyninger som overskrider anbefalte verdier
2. Før lading må ledningen og dekselet kontrolleres nøye, og hvis de er skadet, må du slutte å bruke den

Erklæring om sikkerhetsinformasjon

1. Beskrivelse av sikkerhetsinformasjon

(1) Advarselsinformasjon: 1. Barn bør bruke dette produktet i følge med foreldrene sine

2. Små deler kan ikke svelges

3. Ikke plasser produktet i nærheten av en brannkilde

4. Instruksjonsarket skal oppbevares siden det inneholder viktig informasjon.

(2) Spesielle oppbevaringsinstruksjoner: Ikke oppbevar produktet i annonsenamp sted

(3) Vedlikeholds- og pleieinstruksjoner: Inspiser produktet ofte for tegn på slitasje eller skade;

(4) Rengjøringsinstruksjoner: Hvis skallet er skittent, tørk det med et papirhåndkle


(5) Beskrivelse av sikkerhetsinformasjon for batteridrevne elektriske leker: 1. Elektriske leker:
Anbefales ikke for barn under 3 år.

Som med alle elektriske produkter, bør det tas forholdsregler under håndtering og bruk for å forhindre elektrisk støt.

(6) Beskrivelse av sikkerhetsinformasjon for elektriske leker med oppladbare batterier: 1.

Denne leken inneholder batterier som ikke kan byttes ut.

2. Batteriene bør lades under tilsyn av voksne.

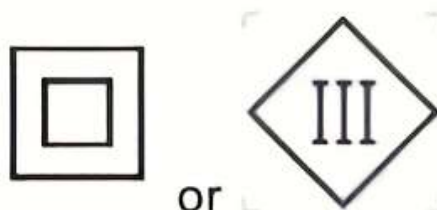

3. Denne leken skal kun kobles til utstyr som er merket med ett av følgende symboler:

Hva skal jeg gjøre hvis kameraet fryser?

Prøv å stikke den lille hull på siden av kameraet (reset hull) med en nål, og enheten vil starte på nytt og gå tilbake til normal.

Hva skal jeg gjøre hvis minnekortet ikke gjenkjennes/feil?

1. Sørg for at minnekortkapasiteten er mindre enn 128GB.
2. Formater minnekortet, og det vil gå tilbake til normal. (All informasjon vil bli slettet)

Musikk vil ikke spille?

1. Musikkfilnavnet må ikke overstige 30 tegn.
2. Plasser musikkfilene i den tilhørende musikkmappen
3. Denne enheten støtter bare MP3-format.

Ikke sett inn eller fjern minnekortet under oppstart for å unngå å skade minnekortet.

Ikke bruk enheten mens den lades.

取り付け/使用説明

1. インストール/使用ガイド:

(1) 製品の紹介: 子供用携帯電話

(2) 使用ガイド: 1. 推奨値を超える電源に接続しないこと

2. 充電前にケーブルと外装を注意深く確認し、損傷がある場合は使用を中止してください

安全情報の説明

1. 安全に関する情報

(1) 警告情報: 1. 子供は保護者の監督の下で本製品を使用する必要があります。

2. 小さな部品は飲み込まないでください。

3. 製品を火の近くに置かないでください。

4. 重要な情報が含まれているため、取扱説明書は保管してください。

(2) 特別な保管指示: この製品は湿気の多い場所に保管しないでください。

(3) メンテナンスと保守の指示: 製品に摩耗や損傷の兆候がないか定期的に確認してください。


(4) 清掃の指示: 外装が汚れた場合は、ティッシュで拭き取ってください。

(5) 電池式のおもちゃの安全情報: 1. 電動おもちゃは3歳未満の子供には推奨されません。

すべての電気製品と同様に、運搬や使用中は感電を防ぐための予防措置に注意してください。

(6) 充電式電池のおもちゃの安全情報: 1. このおもちゃには交換不可能な電池が含まれています。

2. 電池は大人の監督の下で充電する必要があります。

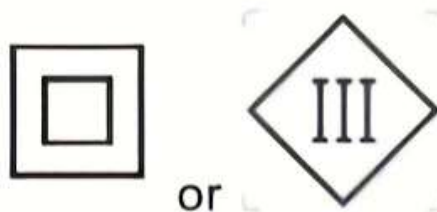

このおもちゃは、以下のいずれかのシンボルが付いている機器にのみ接続することができます。

カメラがフリーズした場合はどうすればいいですか？ カメラの側面にある小さな穴（リセット穴）を針で押してみてください。そうすればデバイスが再起動し、正常に戻ります。

メモリーカードが認識されない/エラーが出た場合はどうすればいいですか？

1. メモリーカードの容量が128GB未満であることを確認してください。
2. メモリーカードをフォーマットすると、正常に戻ります。（すべての情報が削除されます）

音楽が再生されない場合はどうすればいいですか？

1. 音楽ファイル名は30文字を超えてはいけません。
2. 音楽ファイルを対応する音楽フォルダーに置いてください。
3. このデバイスはMP3形式のみをサポートしています。

起動中にメモリーカードを挿入または取り外さないでください。メモリーカードが損傷する恐れがあります。

充電中にデバイスを使用しないでください。

Instrukcja montażu/użytkowania

1. Instrukcja instalacji/użytkowania: (1) Opis produktu: telefon dla dzieci (2) Instrukcja użytkowania: 1. Nie należy podłączać do zasilania przekraczającego zalecaną wartość 2. Przed ładowaniem należy dokładnie sprawdzić przewód i obudowę, w przypadku uszkodzenia należy zaprzestac użytkowania.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Informacje o bezpieczeństwie

(1) Informacje ostrzegawcze: 1. Dzieci powinny korzystać z tego produktu pod opieką dorosłych. 2. Małe elementy mogą być niebezpieczne, nie należy ich połykać. 3. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ognia. 4. Należy zachować instrukcję, ponieważ zawiera ważne informacje.


(2) Specjalne zalecenia dotyczące przechowywania: Produkt należy przechowywać w suchym miejscu.

(3) Instrukcje dotyczące konserwacji: Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

(4) Instrukcje czyszczenia: W przypadku zabrudzenia obudowy, wystarczy przetrzeć ją chusteczką.

(5) Informacje o bezpieczeństwie zabawek elektrycznych zasilanych bateriami: 1. Zabawki elektryczne: nie zaleca się używania przez dzieci poniżej 3. roku życia. Należy zachować ostrożność podczas przenoszenia i użytkowania, aby uniknąć porażenia prądem.

(6) Informacje o bezpieczeństwie zabawek elektrycznych z akumulatorami: 1. Ta zabawka zawiera baterie, które nie mogą być wymieniane. 2. Baterie należy ładować pod nadzorem dorosłych.

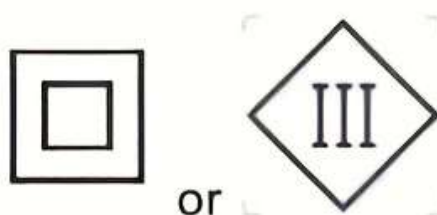

Ta zabawka może być podłączona tylko do urządzeń oznaczonych jednym z poniższych symboli:

Co powinienem zrobić, jeśli moja kamera się zawiesza? Spróbuj włożyć igłę w mały otwór z boku kamery (otwór resetowania), a urządzenie zrestartuje się i wróci do normy.

Co powinienem zrobić, jeśli karta pamięci nie jest rozpoznawana/ występuje błąd? 1. Upewnij się, że pojemność karty pamięci jest mniejsza niż 128 GB. 2. Sformatuj kartę pamięci, a wróci do normy. (Wszystkie informacje zostaną usunięte)

Muzyka nie odtwarza się? 1. Nazwa pliku muzycznego nie może przekraczać 30 znaków. 2. Proszę umieścić pliki muzyczne w odpowiednim folderze muzycznym. 3. To urządzenie obsługuje tylko format MP3.

Nie wkładaj ani nie wyjmuj karty pamięci podczas uruchamiania, aby uniknąć uszkodzenia karty pamięci. Nie używaj urządzenia podczas ładowania.

Installation/brugsanvisning

1. Installations-/brugsanvisning:

(1) Produktintroduktion: Børnemobiltelefon

(2) Brugsanvisning: 1. Må ikke tilsluttes en strømforsyning, der overstiger den anbefalede værd i

2. Ledning og kabinet skal kontrolleres omhyggeligt før opladning. Hvis de er beskadigede, skal du stoppe brugen

Erklæring om sikkerhedsoplysninger

1. Beskrivelse af sikkerhedsoplysninger

(1) Advarseloplysninger: 1. Børn skal bruge dette produkt i selskab med deres forældre

2. Små dele kan ikke sluges

3. Anbring ikke produktet i nærheden af en brandkilde

4. Vejledningen opbevares, da den indeholder vigtige oplysninger.

(2) Særlige opbevaringsanvisninger: Opbevar ikke produktet i annoncamp sted

(3) Vedligeholdelses- og plejeinstruktioner: Undersøg produktet ofte for tegn på slid eller beskadigelse;


(4) Rengøringsinstruktioner: Hvis skallen er snavset, skal du tørre den med et papirhåndklæde

(5) Beskrivelse af sikkerhedsoplysninger om batteridrevet elektrisk legetøj: 1. Elektrisk legetøj: Anbefales ikke til børn under 3 år.

Som med alle elektriske produkter skal der tages forholdsregler under håndtering og brug for at forhindre elektrisk stød.

(6) Sikkerhedsoplysninger beskrivelse af elektrisk legetøj med genopladelige batterier: 1. Dette legetøj indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.

2. Batterierne skal oplades under opsyn af en voksen.

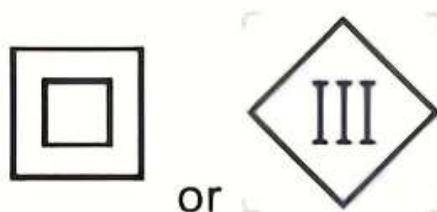

3. Dette legetøj må kun tilsluttes udstyr, der er forsynet med et af følgende symboler:

Hvad skal jeg gøre, hvis mit kamera fryser?

Prøv at prikke i det lille hul på siden af kameraet (nulstillingshullet) med en nål, og enheden genstarter og vender tilbage til normal tilstand.

Hvad skal jeg gøre, hvis mit hukommelseskort ikke genkendes/fejl?

1. Sørg for, at hukommelseskortets kapacitet er mindre end 128GB.
2. Formater hukommelseskortet, og det vender tilbage til normal tilstand. (Alle oplysninger slettes)

Musik afspilles ikke?

1. Musikfilnavnet må ikke overstige 30 tegn.
2. Placer musikfilerne i den tilsvarende musikmappe
3. Denne enhed understøtter kun MP3-format.

Indsæt eller fjern ikke hukommelseskortet under opstart for at undgå at beskadige hukommelseskortet.

Brug ikke enheden under opladning.

Instrucțiuni de instalare/utilizare

1. Instrucțiuni de instalare/utilizare: (1) Prezentarea produsului: telefon pentru copii (2)

Instrucțiuni de utilizare: 1. Nu trebuie să conectați la o sursă de alimentare care depășește valoarea recomandată 2. Înainte de a încărca, trebuie să verificați cu atenție cablul și carcasa; dacă sunt deteriorate, opriți utilizarea.

Informații de siguranță

1. Informații de siguranță

(1) Informații de avertizare: 1. Copiii trebuie să folosească acest produs sub supravegherea părinților.

2. Piese mici nu trebuie înghițite.

3. Nu plasați produsul aproape de surse de foc.

4. Fișa de instrucțiuni trebuie păstrată deoarece conține informații importante.

(2) Instrucțiuni speciale de depozitare: Nu depozitați acest produs în locuri umede.

(3) Instrucțiuni de întreținere: Verificați frecvent produsul pentru semne de uzură sau deteriorare;


(4) Instrucțiuni de curățare: Dacă carcasa este murdară, ștergeți-o cu un șervețel.

(5) Informații de siguranță pentru jucăriile electrice cu baterii: 1. Jucăriile electrice: nu se recomandă utilizarea de către copii sub 3 ani.

Ca și în cazul tuturor produselor electrice, trebuie respectate măsurile de precauție în timpul manipulării și utilizării pentru a preveni electrocutarea.

(6) Informații de siguranță pentru jucăriile electrice cu baterii reîncărcabile: 1. Această jucărie conține baterii care nu pot fi înlocuite.

2. Bateriile trebuie încărcate sub supravegherea unui adult.

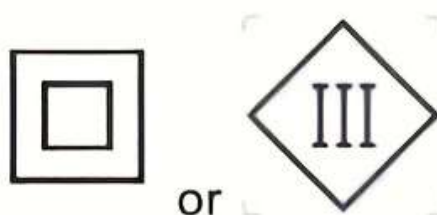

Acest jucărie poate fi conectată doar la echipamente care poartă unul dintre următoarele simboluri:

Ce ar trebui să fac dacă camera mea se blochează? Încearcă să înțepezi gaura mică de pe lateralul camerei (gaura de resetare) cu un ac, iar dispozitivul se va reporni și va reveni la normal.

Ce ar trebui să fac dacă cardul meu de memorie nu este recunoscut/eroare? 1. Asigură-te că capacitatea cardului de memorie este mai mică de 128GB. 2. Formatează cardul de memorie, iar acesta va reveni la normal. (Toate informațiile vor fi șterse)

Muzica nu se redă? 1. Numele fișierului de muzică nu trebuie să depășească 30 de caractere. 2. Te rog să plasezi fișierele de muzică în folderul corespunzător. 3. Acest dispozitiv suportă doar formatul MP3.

Nu introduce sau scoate cardul de memorie în timpul pornirii pentru a evita deteriorarea cardului de memorie. Nu folosi dispozitivul în timp ce se încarcă.


הוראות התקנה/שימוש

הוראות התקנה/שימוש: (1) תיאור המוצר: טלפון לילדים (2) הוראות שימוש: 1. אין לחבר מקור כוח. 1. שעולה על הערך המומלץ 2. יש לבדוק בקפידה את הכבל ואת המעטפת לפני הטעינה, אם יש נזק, יש להפסיק את השימוש.

הסבר על מידע בטיחותי

1. מידע בטיחות

- מידע אזהרה: 1. ילדים צריכים להשתמש במוצר זה בליווי הורים (1).
- חלקים קטנים אינם מיועדים לבליעה.
- אין להניח את המוצר ליד מקור חום.
- יש לשמור את דף ההוראות מכיוון שהוא מכיל מידע חשוב.
- הוראות אחסון מיוחדות: יש לאחסן את המוצר במקום יבש (2).
- הוראות תחזוקה: יש לבדוק באופן קבוע אם יש סימני שחיקה או נזק במוצר (3).
- הוראות ניקוי: אם המעטפת מלוכלכת, יש לנקות אותה עם מגבון (4).
- מידע בטיחות עבור צעצועים חשמליים המופעלים על ידי סוללות: 1. לא מומלץ לילדים מתחת לגיל 3 (5) להשתמש בצעצועים חשמליים.
- כמו בכל מוצר חשמלי, יש לנקוט באמצעי זהירות במהלך ההובלה והשימוש כדי למנוע התחשמלות.
- מידע בטיחות עבור צעצועים חשמליים עם סוללות נטענות: 1. צעצוע זה מכיל סוללות שאינן ניתנות (6) להחלפה.
- הסוללות צריכות להיטען תחת פיקוח מבוגר.

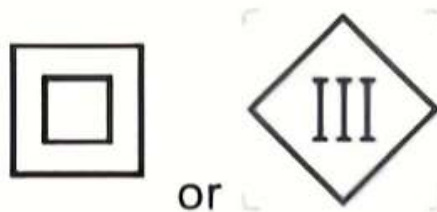

הצעצוע הזה מיועד להתחבר רק לציווד הנושא אחד מהסמלים הבאים:

מה לעשות אם המצלמה שלי קפואה? נסה לדקור את החור הקטן בצד המצלמה (חור איפוס) עם מחט, וההתקן יתאפס ויחזור לפעולה רגילה.

מה לעשות אם כרטיס הזיכרון שלי לא מזוהה/שגיאה? 1. ודא שהקיבולת של כרטיס הזיכרון היא פחות פורמט את כרטיס הזיכרון, והוא יחזור לפעולה רגילה. (כל המידע יימחק). 2. 128-GB-M.

המוזיקה לא מנוגנת? 1. שם קובץ המוזיקה לא יכול לעלות על 30 תווים. 2. אנא הנח את קבצי המוזיקה MP3 בתיקיית המוזיקה המתאימה. 3. ההתקן הזה תומך רק בפורמט

אל תכניס או תוציא את כרטיס הזיכרון במהלך ההפעלה כדי למנוע נזק לכרטיס הזיכרון. אל תשתמש בהתקן בזמן טעינה.

Installatie-/gebruikershandleiding

1. Installatie/gebruik instructies: (1) Productbeschrijving: Kindertelefoon (2)

Gebruiksaanwijzing: 1. Sluit geen voeding aan die de aanbevolen waarde overschrijdt 2.

Controleer voor het opladen zorgvuldig de kabel en de behuizing; als deze beschadigd zijn, stop dan met het gebruik.

Veiligheidsinformatie uitleg

1. Veiligheidsinformatie

(1) Waarschuwingeninformatie: 1. Kinderen moeten dit product gebruiken onder toezicht van een volwassene. 2. Kleine onderdelen zijn niet geschikt om in te slikken. 3. Plaats het product niet in de buurt van vuur. 4. Bewaar de instructiehandleiding, omdat deze belangrijke informatie bevat.


(2) Speciale opslaginstructies: Bewaar dit product niet op een vochtige plaats.

(3) Onderhoudsinstructies: Controleer regelmatig op tekenen van slijtage of schade aan het product.

(4) Schoonmaak instructies: Maak de buitenkant schoon met een papieren doekje als deze vuil is.

(5) Veiligheidsinformatie voor elektrisch speelgoed op batterijen: 1. Elektrisch speelgoed: niet aanbevolen voor kinderen onder de 3 jaar. Net als bij alle elektrische producten moeten er voorzorgsmaatregelen worden genomen tijdens het hanteren en gebruiken om elektrische schokken te voorkomen.

(6) Veiligheidsinformatie voor oplaadbaar speelgoed: 1. Dit speelgoed bevat niet-vervangbare batterijen. 2. De batterijen moeten onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.

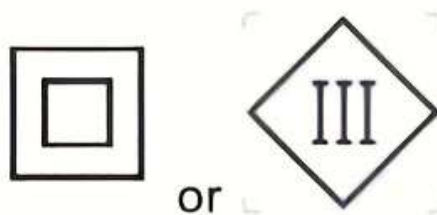

Dit speelgoed mag alleen worden aangesloten op apparatuur met een van de volgende symbolen:

Wat moet ik doen als mijn camera vastloopt? Probeer het kleine gaatje aan de zijkant van de camera (resetgaatje) met een naald te prikken, en het apparaat zal opnieuw opstarten en normaal functioneren.

Wat moet ik doen als mijn geheugenkaart niet wordt herkend/fout? 1. Zorg ervoor dat de capaciteit van de geheugenkaart minder dan 128GB is. 2. Format de geheugenkaart, en het zal weer normaal functioneren. (Alle informatie wordt gewist)

De muziek speelt niet af? 1. De bestandsnaam van de muziek mag niet langer zijn dan 30 tekens. 2. Plaats de muziekbestanden in de bijbehorende muziekmap. 3. Dit apparaat ondersteunt alleen MP3-formaat.

Steek de geheugenkaart niet in of verwijder deze niet tijdens het opstarten om schade aan de geheugenkaart te voorkomen. Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.

Kurulum/Kullanım Talimatları

1、 Kurulum/Kullanım Talimatları:

(1) Ürün Tanıtımı: Çocuk Cep Telefonu

(2) Kullanım Talimatları: 1. Önerilen değerleri aşan bir güç kaynağına bağlanmamalıdır

2. Şarj etmeden önce kabloları ve kasayı dikkatlice kontrol etmelisiniz, hasar varsa kullanmayı bırakın

Güvenlik Bilgisi Açıklaması

1. Güvenlik bilgileri açıklaması

(1) Uyarı bilgileri: 1. Çocuklar bu ürünü ebeveynleri ile birlikte kullanmalıdır.

2. Küçük parçalar yutulamaz

3. Ürünü bir yangın kaynağının yakınına koymayın

4. Talimat sayfası, önemli bilgiler içerdiğinden saklanmalıdır.

(2) Özel saklama talimatları: Ürünü reklamda saklamayın.amp yerde

(3) Bakım ve bakım talimatları: Ürünü aşınma veya hasar belirtileri açısından sık sık inceleyin;


(4) Temizleme talimatları: Kabuk kirliyse, lütfen bir kağıt havluyla kurulayın

(5) Pille çalışan elektrikli oyuncakların güvenlik bilgileri açıklaması: 1. Elektrikli oyuncaklar: 3 yaşından küçük çocuklar için önerilmez.

Tüm elektrikli ürünlerde olduğu gibi, kullanım ve kullanım sırasında elektrik çarpmasını önlemek için önlemler alınmalıdır.

(6) Şarj edilebilir pilli elektrikli oyuncakların güvenlik bilgileri açıklaması: 1. Bu oyuncak, değiştirilemeyen piller içerir.

2. Piller yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir.

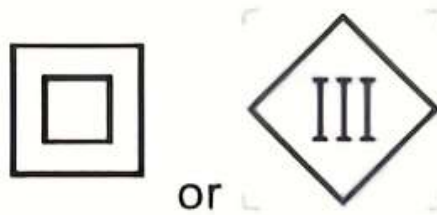

3. Bu oyuncak sadece aşağıdaki sembollerden birini taşıyan ekipmana bağlanmalıdır:

Kameram donarsa ne yapmalıyım?

Kameranın yan tarafındaki küçük deliğe (sıfırlama deliği) bir iğne batırın, cihaz yeniden başlayacak ve normale dönecektir.

Hafıza kartım tanınmazsa/hata verirse ne yapmalıyım?

1. Hafıza kartı kapasitesinin 128GB'den az olduğundan emin olun.
2. Hafıza kartını biçimlendirin, normale dönecektir. (Tüm bilgiler silinecektir)

Müzik çalmıyor mu?

1. Müzik dosyasının adı 30 karakteri geçmemelidir.
2. Lütfen müzik dosyalarını ilgili müzik klasörüne yerleştirin
3. Bu cihaz yalnızca MP3 formatını destekler.

Hafıza kartına zarar vermemek için başlatma sırasında hafıza kartını takıp çıkarmayın.

Şarj olurken cihazı kullanmayın.