
Wireless carplay module

How to connect wireless CarPlay

Step 1: Connect the WiFi adapter to your car
1: First start the car. When connecting for the first time, be sure to delete the Bluetooth connection between the iPhone and the car and confirm that the iPhone connection is successfully deleted in the car's Bluetooth list.

2: Connect the wireless adapter to the car's USB or Type-C interfacee wireless adapter to the car's USB or Type-C interface

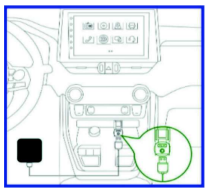


Step 2: Identify the WiFi adapter
3: If the wireless adapter is successfully connected to the car, you will see the prompt "Use iPhone Bluetooth to connect to CarPlayBox_3f8c" on the screen.

4: Make sure to turn on the Bluetooth and WIFI functions of your phone, and then search and connect to "CarPlayBox_3f8c" through Bluetooth on your phone (data is transmitted through WIFI. After the Bluetooth connection is successful, it will automatically connect to WIFI. During use, you need to ensure that the WIFI on your phone remains open and connected to "CarPlayBox_3f8c". ")




Step 3: Adapt to Bluetooth
5: Connect the Bluetooth signal "CarPlayBox_3f8c" and click to confirm pairing. And choose whether to synchronize the address book according to your needs (if you don't choose, the connection will fail). And choose to use CarPlay. (If the connection fails, you need to check whether the mobile phone WIFI is turned on and connected to "CarPlayBox_3f8c". If you cannot connect, you need to delete Bluetooth" CarPlayBox_3f8c" and reconnect. If you still cannot successfully match, you need to turn off the car power and restart it. Then try to re-establish the connection. This can solve most of the problems of unsuccessful connection). If you have any questions about the connection or use, please Contact us via Amazon for solutions

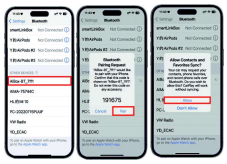


OTA online upgrade method
step one:
1: Connect the wireless adapter to USB power supply or mobile power supply (output voltage: 5V---1A)
Note: When upgrading the wireless adapter, do not connect it to the car USB port. It needs to be connected to a USB port that only has power supply.

2: Connect iPhone to wifi ""CarPlayBox_3f8c" (wireless network name: CarPlayBox_****, password: 88888888)

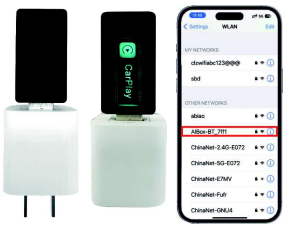

Step 2
Enter the IP address page to be upgraded, check and upgrade
1: Open the Safari browser or the default browser on your phone, enter the IP address 192.168.2.1 in the iPhone browser, and then enter the upgrade page
2: You can view the historical versions of upgrade options and upgrade logs on the upgrade page.
If the device fails, you can download the upgrade log and send it to the technical support team at deepneedvip@163.com to repair the device for you.

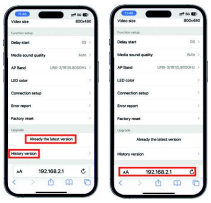


Wireless carplay module


Comment connecter CarPlay sans fil

Étape 1 : Connectez l'adaptateur sans fil à votre voiture
1 : Démarrez d'abord la voiture. Lors de la première connexion, assurez-vous de supprimer la connexion Bluetooth entre l'iPhone et la voiture et confirmez que la connexion iPhone dans la liste Bluetooth de la voiture a été supprimée avec succès.


2 : Connectez l'adaptateur sans fil à l'interface USB ou Type-C de la voiture

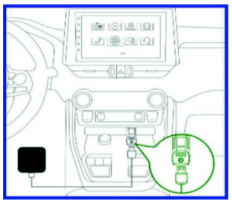

Étape 2 : Identifiez l'adaptateur sans fil
3 : Si l'adaptateur sans fil est connecté avec succès à la voiture, vous verrez l'invite « Utiliser l'iPhone Bluetooth pour vous connecter à CarPlayBox_3f8c » sur l'écran.
4 : Assurez-vous d'activer les fonctions Bluetooth et WIFI de votre téléphone, puis recherchez et connectez-vous à « CarPlayBox_3f8c » via Bluetooth sur votre téléphone (les données sont transmises via WIFI. Une fois la connexion Bluetooth réussie, il se connectera automatiquement au WIFI .Pendant l'utilisation, vous devez vous assurer que le WIFI de votre téléphone reste ouvert et connecté à "CarPlayBox_3f8c".

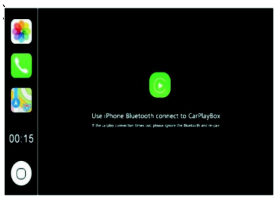

Étape 3 : s'adapter au Bluetooth
5 : Connectez le signal Bluetooth « CarPlayBox_3f8c » et cliquez pour confirmer l'appairage. Et choisissez si vous souhaitez synchroniser le carnet d'adresses en fonction de vos besoins (si vous ne choisissez pas, la connexion échouera). Et choisissez d'utiliser CarPlay. (Si la connexion échoue, vous devez vérifier si le WIFI du téléphone mobile est allumé et connecté à « CarPlayBox_3f8c ». S'il ne peut pas être connecté, vous devez supprimer le Bluetooth « CarPlayBox_3f8c » et vous reconnecter. Si vous ne parvenez touj ours pas à faire la correspondance, vous devez éteindre la voiture et la redémarrer. Ensuite, réessayez. Établissez une connexion. Cela peut résoudre la plupart des problèmes de connexion infructueuse). Si vous avez des questions sur la conn exion ou l'utilisation, veuillez nous contacter via Amazon pour résoudre

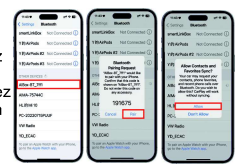

Méthode de mise à niveau en ligne OTA
la première étape:
1 : Connectez l'adaptateur sans fil à une alimentation USB ou à une alimentation mobile (tension de sortie : 5 V — 1 A).
Remarque : lors de la mise à niveau de l'adaptateur sans fil, ne le connectez pas au port USB de la voiture. Il doit être connecté à un port USB doté uniquement d'alimentation.
2 : Connectez l'iPhone au wifi ""CarPlayBox_3f8c" (nom du réseau sans fil : CarPlayBox_****, mot de passe : 88888888)



Étape 2
Entrez dans la page de l'adresse IP à mettre à niveau, vérifiez et mettez à niveau
1 : Ouvrez le navigateur Safari ou le navigateur par défaut sur votre téléphone, saisissez l'adresse IP 192.168.2.1 dans le navigateur iPhone, puis accédez à la page de mise à niveau.
2 : Vous pouvez afficher les versions historiques des options de mise à niveau et les journaux de mise à niveau sur la page de mise à niveau.Si l'appareil tombe en panne, vous pouvez télécharger le journal de mise à niveau et l'envoyer à l'équipe d'assistance technique à vipsoocoot@163.com pour réparer l'appareil pour vous.

