



## — User Manual —

### Space Rocket Music Projector Lamp

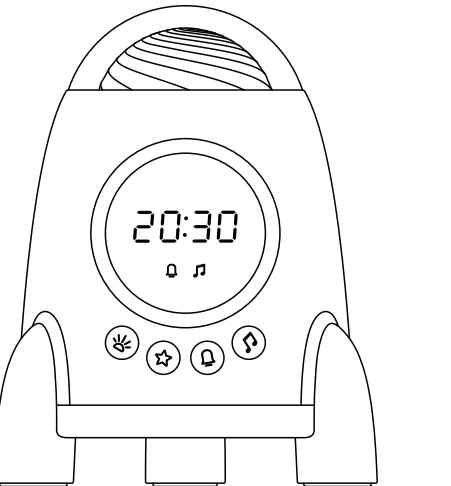

## Accessories Description

EN FR DE IT ES JA

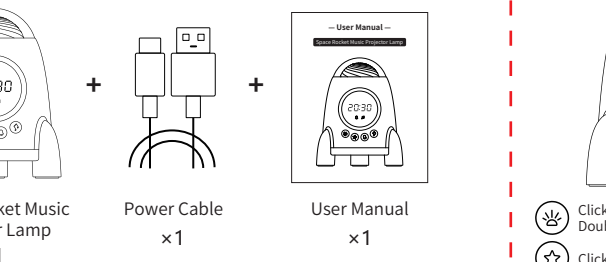

Space Rocket Music Projector Lamp  
×1

Power Cable  
×1


User Manual  
×1

## Specification

Product Name: Space Rocket Music Projector Lamp  
Product Model: M9  
Material: ABS/PC  
Weight: ≈425g  
Battery Capacity: 200mAh  
Input: USB DC5V/2A (Max)  
Product size: 118×119×148mm

## Button Description

EN FR DE IT ES JA

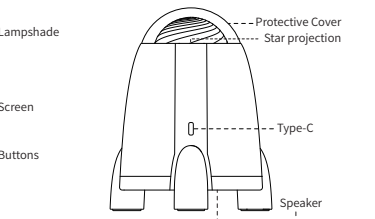

Click: Turn On/Color Switch/Turn Off; Long Press: Turn Off  
Double Click: Gym mode on/off (Speaker and white noise)

Click: Star projection Turn on/off

Click: Alarm Turn on/off

Long press: Alarm setting

Alarm setting mode: Click to switch hours/minutes

Alarm setting mode: Click + value, long press: quickly -

Alarm setting mode: Click + value, long press: quickly +

When the alarm goes off, Gently tap the product to turn it off

The alarm will ring for 2 minutes. If you do not turn off the alarm within 2 minutes, the alarm will automatically pause for 5 minutes. After 5 minutes, it will ring again for 2 minutes. If you still do not turn off the alarm, the alarm will be automatically turned off

Click: white noise switch (flames, waves, rain, insects, birds, fans, wind chimes)

Long press in white noise mode: turn off

Long press: speaker on/off

Short press when the phone connected: Play/Pause


Double-click when the phone connected: Disconnect

The speaker automatically enters the search mode after it is turned on. Find "M9" on the connection page of the mobile device and connect (The speaker will automatically shut down if it is not connected for 10 minutes)

This product has a 4-hour automatic shutdown function. After 4 hours of continuous operation, it will automatically shut down!

## Remote Control Instructions

EN FR DE IT ES JA

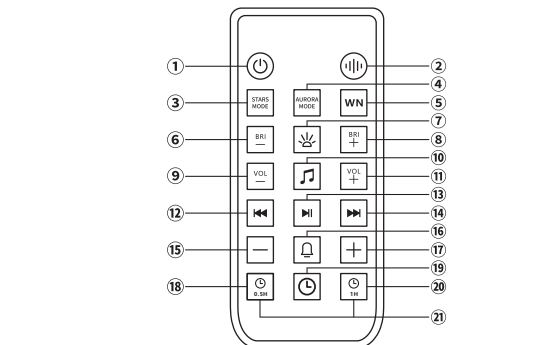

1 Power On/Off

2 Rhythm mode switch (Speaker and white noise)

3 Star projection

4 Aurora projection (3 modes)

5 White noise switch (flames, waves, rain, insects, birds, fans, wind chimes)

6 Decreased brightness of the aurora

7 Aurora switch/color switch

8 Aurora brightness increases

9 Volume down

10 Speaker - On/Off

11 Volume up

12 Previous song

13 Play/Pause

14 Next song

15 Decrease alarm digits

16 Set alarm

17 Increase alarm digits

18 Decrease time digits (When setting time)


19 Set time

20 Increase time digits (When setting time)

21 Set timer to 30 minutes, 60 minutes

## Description des accessoires

EN FR DE IT ES JA

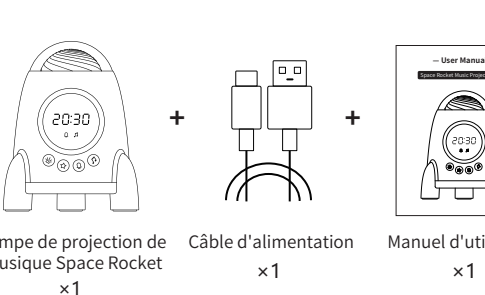

Lampe de projection de musique Space Rocket  
×1

Câble d'alimentation  
×1


Manuel d'utilisation  
×1

## Spécification

Nom du produit : lampe de projection de musique Space Rocket  
Modèle de produit : M9  
Matériau : ABS/PC  
Poids : ≈425 g  
Capacité de la batterie : 200 mAh  
Entrée : USB DC5V/2A (Max)  
Taille du produit : 118 × 119 × 148 mm

## Description du bouton

EN FR DE IT ES JA

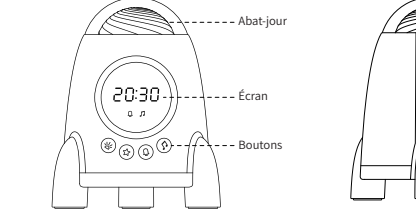

Clic : allumer/changer de couleur/éteindre; Appui long : éteindre  
Double clic : activer/désactiver le mode rythme dynamique (Haut-parleur et bruit blanc)

Clic : allumer/éteindre la projection d'étoiles

Clic : allumer/éteindre l'alarme

Appui long : réglage de l'alarme

Mode de réglage de l'alarme : cliquez sur pour changer les heures/minutes

Mode de réglage de l'alarme : cliquez sur - valeur, appui long : rapidement -

Mode de réglage de l'alarme : cliquez sur + valeur, appui long : rapidement +

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le produit pour désactiver l'alarme.

L'alarme sonnera pendant 2 minutes. Si vous ne désactivez pas l'alarme dans les 2 minutes, l'alarme se mettra automatiquement en pause pendant 5 minutes. Après 5 minutes, elle sonnera à nouveau pendant 2 minutes. Si vous ne désactivez toujours pas l'alarme, l'alarme s'éteindra automatiquement

Cliquez sur : interrupteur à bruit blanc (flames, vagues, pluie, insectes, oiseaux, ventilateurs, carillons éoliens)

Appui long en mode bruit blanc : éteindre

Appui court lorsque le téléphone est connecté : lecture/pause

Double-cliquez lorsque le téléphone est connecté : déconnecter

L'enceinte passe automatiquement en mode recherche après avoir été allumée.


Recherchez « M9 » sur la page de connexion de l'appareil mobile et connectez-vous (L'enceinte s'éteindra automatiquement si elle n'est pas connectée pendant 10 minutes)

Ce produit dispose d'une fonction d'arrêt automatique de 4 heures. Après 4 heures de fonctionnement continu, il s'éteindra automatiquement !

Abat-jour  
Écran  
Boutons  
Type-C  
Haut-parleur

## Instructions de la télécommande

EN FR DE IT ES JA

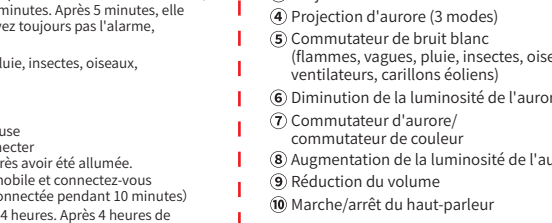

1 Marche/Arrêt

2 Commutateur de mode rythmique (Haut-parleur et bruit blanc)

3 Projection d'étoiles

4 Projection d'aurore (3 modes)

5 Commutateur de bruit blanc (flames, vagues, pluie, insectes, oiseaux, ventilateurs, carillons éoliens)

6 Diminution de la luminosité de l'aurore

7 Commutateur d'aurore/commutateur de couleur

8 Augmentation de la luminosité de l'aurore

9 Réduction du volume

10 Marche/arrêt du haut-parleur

11 Augmentation du volume

12 Chanson précédente

13 Lecture/Pause

14 Chanson suivante

15 Diminution des chiffres de l'alarme

16 Réglage de l'alarme

17 Augmentation des chiffres de l'alarme

18 Diminution des chiffres de l'heure (Lors du réglage de l'heure)


19 Réglage de l'heure

20 Augmentation des chiffres de l'heure (Lors du réglage de l'heure)

21 Réglage de la minuterie sur 30 minutes, 60 minutes

## Beschreibung des Zubehörs

EN FR DE IT ES JA

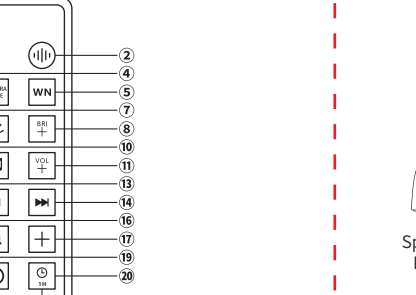

Space Rocket Musik Projektor Lampe  
×1

Stromkabel  
×1


Benutzerhandbuch  
×1

## Spezifikationen

Produktname: Space Rocket Musik Projektor Lampe  
Produktmodell: M9  
Material: ABS/PC  
Gewicht: ≈425 g  
Akkukapazität: 200 mAh  
Eingang: USB DC5V/2A (max.)  
Produktgröße: 118 × 119 × 148 mm

## Tastenbeschreibung

EN FR DE IT ES JA

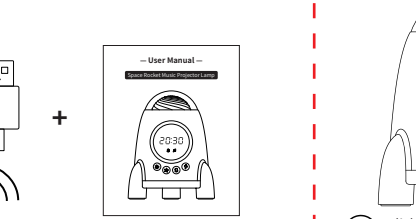

Klick: Einschalten/Farbwechsel/Ausschalten; Langes Drücken: Ausschalten  
Doppelklick: Rhythmus Modus ein/aus (Lautsprecher und weißes Rauschen)

Klick: Sternprojektion ein-/ausschalten

Klick: Alarm ein-/ausschalten

Langes Drücken: Alarm Einstellung

Alarmeinstellungsmodus: Klicken Sie auf , um Stunden/Minuten umzuschalten.

Alarmeinstellungsmodus: Klicken Sie auf + Wert, langes Drücken: schnell -

Alarmeinstellungsmodus: Klicken Sie auf + Wert, langes Drücken: schnell +

Wenn der Alarm losgeht, tippen Sie auf das Produkt, um ihn auszuschalten.

Der Alarm klingelt 2 Minuten lang. Wenn Sie den Alarm nicht innerhalb von 2 Minuten ausschalten, wird der Alarm automatisch für 5 Minuten pausiert. Nach 5 Minuten klingelt er erneut für 2 Minuten. Wenn Sie den Alarm immer noch nicht ausschalten, wird er automatisch ausgeschaltet.

Klicken: Schalter für weißes Rauschen (Flammen, Wellen, Regen, Insekten, Vögel, Ventilatoren, Windspiele)

Langes Drücken im Modus für weißes Rauschen: Ausschalten

Langes Drücken: Lautsprecher ein/aus

Kurzes Drücken, wenn das Telefon verbunden ist: Wiedergabe/Pause

Doppelklicken, wenn das Telefon verbunden ist: Trennen


Der Lautsprecher wechselt nach dem Einschalten automatisch in den Suchmodus. Suchen Sie auf der Verbindungsseite des Mobilgeräts nach "M9" und stellen Sie eine Verbindung her (Der Lautsprecher schaltet sich automatisch ab, wenn er 10 Minuten lang nicht verbunden ist)

Dieses Produkt verfügt über eine 4-Stunden-Abschaltfunktion. Nach 4 Stunden Dauerbetrieb schaltet es sich automatisch ab!

Abat-jour  
Bildschirm  
Tasten  
Typ C  
Lautsprecher

## Anleitung zur Fernbedienung

EN FR DE IT ES JA

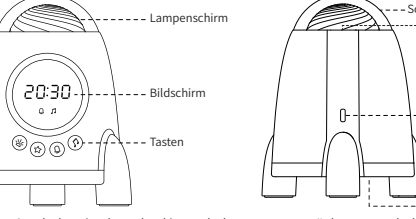


Ein-/Ausschalten  
Rhythmusmodusschalter (Lautsprecher und weißes Rauschen)  
Sternprojektion  
Auroraprojektion (3 Modi)  
Weißes Rauschenschalter (Flammen, Wellen, Regen, Insekten, Vögel, Ventilatoren, Windspiele)  
Verringerte Helligkeit der Aurora  
Auroraschalter/Farbschalter  
Aurorahelligkeit erhöht sich  
Lautstärke verringern  
Lautsprecher - Ein/Aus

Lautstärke erhöhen  
Vorheriges Lied  
Wiedergabe/Pause  
Nächstes Lied  
Alarmziffern verringern  
Alarm einstellen  
Alarmziffern erhöhen  
Zeitziffern verringern (Beim Einstellen der Zeit)  
Zeit einstellen  
Zeitziffern erhöhen (Beim Einstellen der Zeit)  
Timer auf 30 Minuten, 60 Minuten einstellen

Descrizione degli accessori

EN FR DE IT ES JA

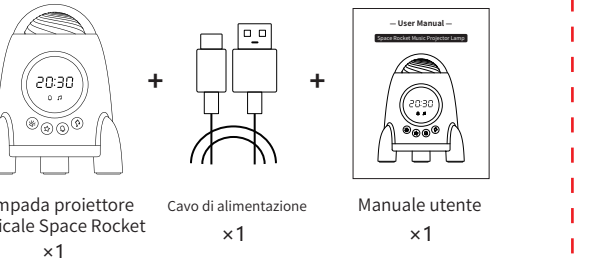


Specifiche

Nome prodotto: Lampada proiettore musicale Space Rocket  
Modello prodotto: M9  
Materiale: ABS/PC  
Peso: ≈425g  
Capacità batteria: 200mAh  
Ingresso: USB DC5V/2A (Max)  
Dimensioni prodotto: 118×119×148mm

Descrizione pulsante


EN FR DE IT ES JA

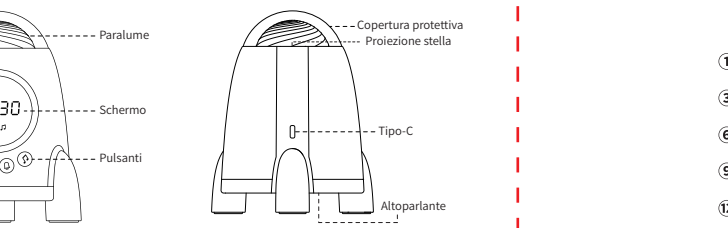

- ☀️ Clic: Accensione/Interruttore colore/Spegnimento; Pressione prolungata: Spegnimento Doppio clic: Modalità palestra accesa/spenta (Altoparlante e rumore bianco)
- ☆ Clic: Proiezione stella Accensione/spegnimento
- 🔔 Clic: Allarme Accensione/spegnimento Pressione prolungata: Impostazione sveglia Modalità impostazione sveglia: fare clic per cambiare ore/minuti Modalità impostazione sveglia: fare clic + valore, pressione lunga: rapidamente - Modalità impostazione sveglia: fare clic + valore, pressione lunga: rapidamente + La sveglia suonerà per 2 minuti. Se non si spegne la sveglia entro 2 minuti, la sveglia si metterà automaticamente in pausa per 5 minuti. Dopo 5 minuti, suonerà di nuovo per 2 minuti. Se non si spegne ancora l'allarme, l'allarme si spegnerà automaticamente
- 🎵 Fare clic: interruttore rumore bianco (fiamme, onde, pioggia, insetti, uccelli, ventilatori, campanelli eolici) Premere a lungo in modalità rumore bianco: spegnere Premere a lungo: altoparlante acceso/spento Premere brevemente quando il telefono è connesso: riproduzione/pausa Fare doppio clic quando il telefono è connesso: disconnettere L'altoparlante entra automaticamente in modalità di ricerca dopo essere stato acceso. Trovare "M9" sulla pagina di connessione del dispositivo mobile e connettersi (L'altoparlante si spegnerà automaticamente se non è connesso per 10 minuti) Questo prodotto ha una funzione di spegnimento automatico di 4 ore. Dopo 4 ore di funzionamento continuo, si spegnerà automaticamente!

Istruzioni per il telecomando


EN FR DE IT ES JA

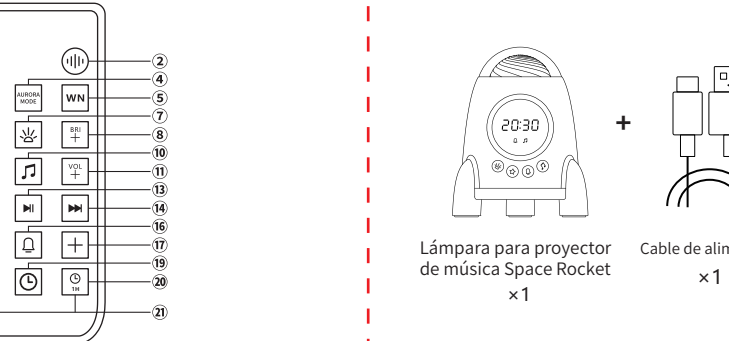

- ① Accensione/spegnimento
- ② Interruttore modalità ritmo (Interruttore modalità ritmo)
- ③ Proiezione stelle
- ④ Proiezione aurora (3 modalità)
- ⑤ Interruttore rumore bianco (fiamme, onde, pioggia, insetti, uccelli, ventilatori, campanelli eolici)
- ⑥ Luminosità ridotta dell'aurora
- ⑦ Interruttore aurora/interruttore colore
- ⑧ La luminosità dell'aurora aumenta
- ⑨ Volume basso
- ⑩ Altoparlante - On/Off
- ⑪ Volume alto
- ⑫ Canzone precedente
- ⑬ Riproduci/Pausa
- ⑭ Canzone successiva
- ⑮ Diminuisci cifre allarme
- ⑯ Imposta allarme
- ⑰ Aumenta cifre allarme
- ⑱ Diminuisci cifre tempo (Quando si imposta l'ora)
- ⑲ Imposta l'ora
- ⑳ Aumenta cifre tempo (Quando si imposta l'ora)
- ㉑ Imposta il timer su 30 minuti, 60 minuti

Descripción de los accesorios


EN FR DE IT ES JA

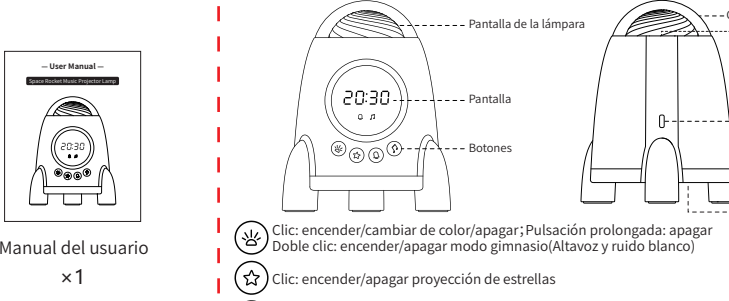

Nombre del producto: Lámpara para proyector de música Space Rocket  
Modelo del producto: M9  
Material: ABS/PC  
Peso: ≈425 g  
Capacidad de la batería: 200 mAh  
Entrada: USB DC5V/2A (máx)  
Tamaño del producto: 118 × 119 × 148 mm

Descripción de los botones


EN FR DE IT ES JA

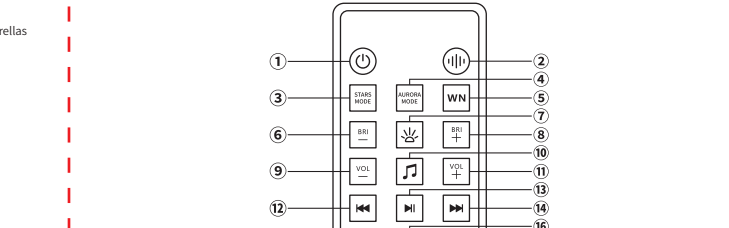

- ☀️ Clic: encender/cambiar de color/apagar; Pulsación prolongada: apagar Doble clic: encender/apagar modo gimnasio (Altavoz y ruido blanco)
- ☆ Clic: encender/apagar proyección de estrellas
- 🔔 Clic: encender/apagar alarma Pulsación prolongada: configuración de la alarma Modo de configuración de la alarma: haga clic en para cambiar entre horas y minutos Modo de configuración de la alarma: haga clic en + valor, pulsación prolongada: rápidamente - Modo de configuración de la alarma: haga clic en + valor, pulsación prolongada: rápidamente + Cuando suene la alarma, toque el producto para apagarla La alarma sonará durante 2 minutos. Si no apaga la alarma en 2 minutos, la alarma se pausará automáticamente durante 5 minutos. Después de 5 minutos, sonará nuevamente durante 2 minutos. Si aún no apaga la alarma, la alarma se apagará automáticamente
- 🎵 Clic: interruptor de ruido blanco (llamas, olas, lluvia, insectos, pájaros, ventiladores, campanillas de viento) Pulsación prolongada en modo ruido blanco: apagar Pulsación prolongada: encender/apagar el altavoz Pulsación breve cuando el teléfono esté conectado: reproducir/pausar Doble clic cuando el teléfono esté conectado: desconectar El altavoz ingresa automáticamente al modo de búsqueda después de encenderse. Busque "M9" en la página de conexión del dispositivo móvil y conéctese (El altavoz se apagará automáticamente si no está conectado durante 10 minutos) Este producto tiene una función de apagado automático de 4 horas. Después de 4 horas de funcionamiento continuo, se apagará automáticamente.

付属品の説明


EN FR DE IT ES JA

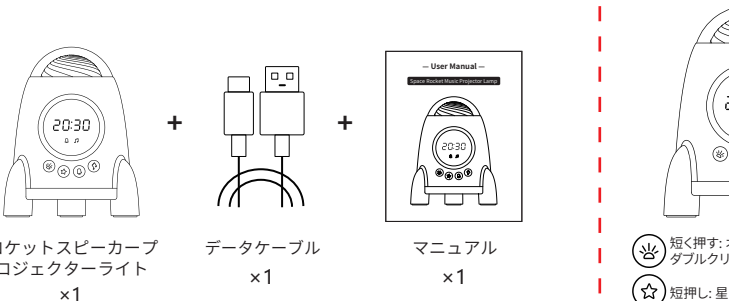

製品名: ロケットスピーカープロジェクターランプ  
製品モデル: M9  
材質: ABS/PC  
正味重量: ≈425g  
バッテリー容量: 200mAh  
入力: USB DC5V/2A (最大)  
商品サイズ: 118×119×148mm

ボタンの説明


EN FR DE IT ES JA

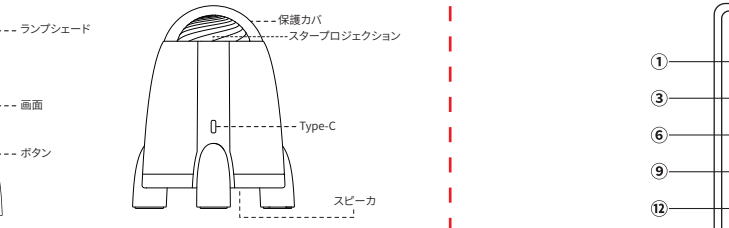

- ☀️ 短く押す: オン/カラースイッチ/オフ; 長押し: いつでも閉じる ダブルクリック: リズムモードのオン/オフ (スピーカーおよびホワイトノイズモード時)
- ☆ 短押し: 星の投影オン/オフ
- 🔔 短く押す: 目覚まし時計のオン/オフ 長押し: アラーム設定を入力します アラームを設定するときに を短く押すと値が減少し、長押しすると値がすぐに減少します。目覚まし時計を設定するときに を短く押すと値が増加し、長押しすると値がすぐに増加します。アラームが鳴ったら、本製品をタップしてアラームを止めます。アラームは 2 分間鳴り続けます。2 分以内に手動でアラームを止めなかった場合、アラームは自動的に 5 分間停止します。5 分経過後、再度 2 分間鳴動し、その日のアラームは終了します。
- 🎵 短く押すとホワイトノイズに切り替わります (火、波、雨、虫、鳥、扇風機、風鈴) 長押し: スピーカーのオン/オフ 携帯電話接続時に短押し: 再生/一時停止 携帯電話が接続されている場合はダブルクリック: 接続を切断します スピーカー接続: スピーカーの電源を入れたと、自動的に検索モードになり、モバイルデバイスの接続ページで「M9」を見つけます。接続を確立します。 (10 分間接続しないとスピーカーは自動的にオフになります) 『本製品には 4 時間の自動シャットダウン機能が付いています。4 時間連続使用すると、自動的にシャットダウンします。』

リモコンの説明書

EN FR DE IT ES JA

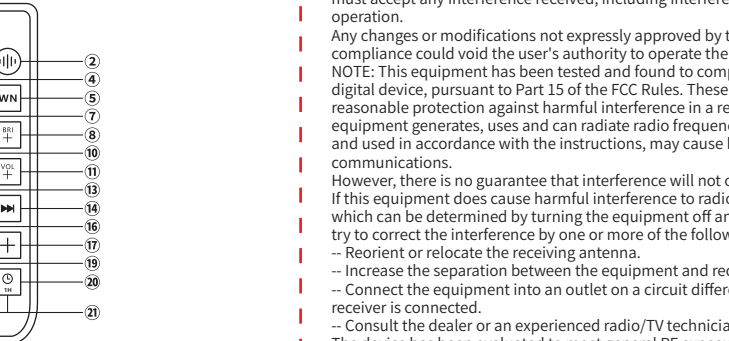

- ① マスタースイッチ
- ② リズムモードスイッチ (スピーカーおよびホワイトノイズモード時)
- ③ 星の投影
- ④ オーロラ投影 (3モード)
- ⑤ ホワイトノイズ切り替え (「火、波、雨、昆虫、鳥、扇風機、風鈴」)
- ⑥ オーロラの明るさが低下する
- ⑦ オーロラスイッチ/カラースイッチ
- ⑧ オーロラの明るさが増す
- ⑨ 減容化
- ⑩ スピーカーのオン/オフ
- ⑪ 音量の増加
- ⑫ 前の曲
- ⑬ 再生/一時停止
- ⑭ 次の曲
- ⑮ 目覚まし時計の数字が減る
- ⑯ 目覚まし時計の設定
- ⑰ 目覚まし時計の数字が増える
- ⑱ 時間の数字が減少する (時刻設定状態の場合)
- ⑲ 時刻設定
- ⑳ 時間の数字が増える (時刻設定状態の場合)
- ㉑ タイマーを 30 分と 60 分に設定します

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -- Reorient or relocate the receiving antenna. -- Increase the separation between the equipment and receiver. -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

After-service Contact  
SHENZHEN JIAHONG CREATIVE CO., LTD.  
Longcheng Street Huangge Community, North Huangge Road 449  
Tianan Digital Innovation Park No. 2 B1104  
Shenzhen, 518106, China  
The information in this manual is subject to change without notice.  
For more information, please contact us by email: andy.zhang@jiahongcreative.com/sail.lee@jiahongcreative.com  
Or visit our website www.konchile.com to get the latest driver and user manual.  
Subscribe to the official website to enjoy two-year warranty service, any questions about the product can contact us at any time, we will be happy to serve you