


Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

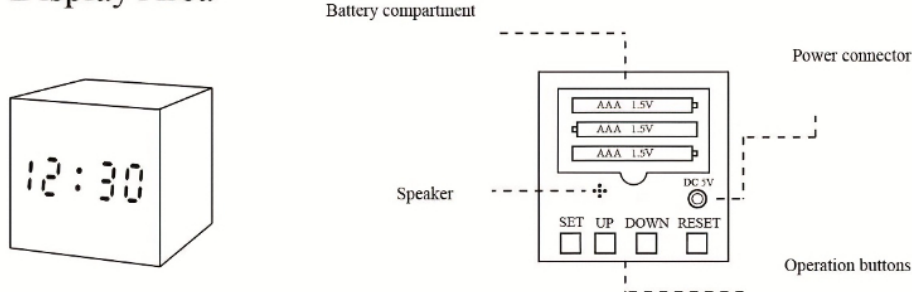

RESET: Click to restore the factory settings of the alarm clock.

UP Click to toggle DP--1 → DP--2 → DP--3 in sequence.

DP-1 displays the time, day of the month, and temperature alternately.

DP-2 Switch to dp2 when displaying (month and day) or (temperature), and the mode will be always on.

DP-3 Time is always on.

UP Long press

Adjusts the brightness.

DOWN Click

Toggle voice control mode: (- - : SD) Turn off voice control, the display is always on, battery power is not recommended to turn on.

Turn on the sound control mode: (on : SD) after 30 seconds, the screen goes off, and the display lights up when the sound > 60dB.


SET

Click to check the display status of date→alarm 1→alarm 2→alarm 3, long press in any display mode to enter the corresponding settings.

Press and hold on the desktop to adjust 12/24 hours → time.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

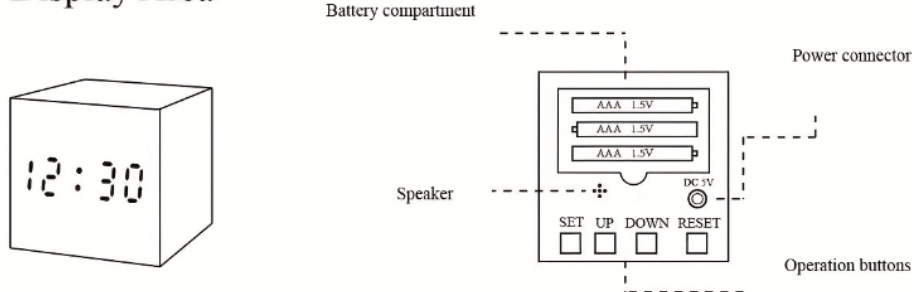

RESET: Klicken Sie, um die Werkseinstellungen des Weckers wiederherzustellen.

UP Klicken Sie, um DP--1 → DP--2 → DP--3 nacheinander zu wechseln.

DP-1 zeigt abwechselnd die Uhrzeit, den Tag des Monats und die Temperatur an.

DP-2 Wechselt zu dp2, wenn (Monat und Tag) oder (Temperatur) angezeigt werden, und der Modus bleibt immer aktiv.

DP-3 Die Uhrzeit wird immer angezeigt.

UP Langes Drücken

Passen Sie die Helligkeit an.

RUNTER Klicken

Sprachsteuerungsmodus umschalten: (- - : SD) Sprachsteuerung ausschalten, das Display bleibt immer an, es wird nicht empfohlen, den Modus bei eingeschaltetem Akku zu aktivieren.

Sprachsteuerungsmodus einschalten: (o n : SD) Nach 30 Sekunden schaltet sich das Display aus, und es leuchtet auf, wenn der Ton > 60 dB beträgt.



SET

Klicken Sie, um den Anzeigestatus von Datum → Alarm 1 → Alarm 2 → Alarm 3 zu überprüfen. Halten Sie den Bildschirm in jedem Anzeigemodus lange gedrückt, um in die entsprechenden Einstellungen zu gelangen.

Halten Sie den Bildschirm auf dem Desktop gedrückt, um die 12/24-Stunden-Anzeige → Uhrzeit einzustellen.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

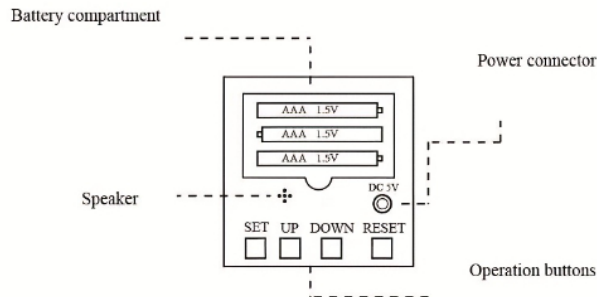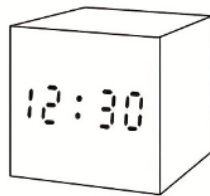

RESET: Napsauta palauttaaksesi herätyskellon alkuperäiset asetukset.

UP Napsauta vaihtaa DP--1 → DP--2 → DP--3 järjestyksessä.

DP-1 näyttää vuorotellen ajan, kuukauden päivän ja lämpötilan.

DP-2 Vaihtaa DP-2-tilaan, kun näytössä on (kuukausi ja päivä) tai (lämpötila), ja tila on aina päällä.

DP-3 Aika näkyy aina.

UP Pitkä napsautus

Säätää kirkkautta.

ALAS

Ääniohjaus tilan vaihtaminen: (- - : SD) Ääniohjaus pois päältä, näyttö pysyy päällä, ei suositella akun käyttöä.

Ääniohjaus tilan päälle laittaminen: (o n : SD) 30 sekunnin kuluttua näyttö sammuu, ja näyttö syttyy uudelleen, kun äänenvoimakkuus on yli 60 dB.



ASENNUS

Napsauta tarkistaaksesi näytön tilan: päivämäärä → hälytys 1 → hälytys 2 → hälytys 3. Pidä painettuna minkä tahansa näytön tilassa pitkään, jotta pääset vastaaviin asetuksiin.

Pidä näppäintä painettuna työpöydällä 12/24 tunnin muodon ja ajan säätämiseksi.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

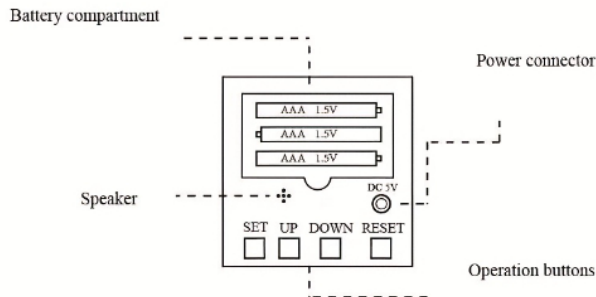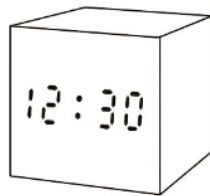

СБРОС: Нажмите, чтобы восстановить заводские настройки будильника.

ВВЕРХ Нажмите, чтобы переключаться между режимами DP--1 → DP--2 → DP--3 в последовательности.

DP-1 показывает время, день месяца и температуру поочередно.

DP-2 переключается на режим dp2 при отображении (месяца и дня) или (температуры), и режим всегда будет активным.

DP-3 время всегда отображается.

ВВЕРХ Длительное нажатие

Регулирует яркость.

НАЖАТИЕ НА КНОПКУ ВНИЗ

Переключение режима голосового управления: (-- : SD) Выключение голосового управления, экран всегда включен, не рекомендуется использовать в режиме питания от батареи.

Включение режима звукового управления: (o n : SD) через 30 секунд экран гаснет, а экран отображения светящийся синим цветом загорается при уровне звука > 60 дБ.


НАСТРОЙКА

Нажмите, чтобы проверить состояние отображения даты, будильника 1, будильника 2, будильника 3. Длительное нажатие в любом режиме отображения позволяет войти в соответствующие настройки.

Нажмите и удерживайте на рабочем столе, чтобы настроить 12- или 24-часовой формат отображения времени.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

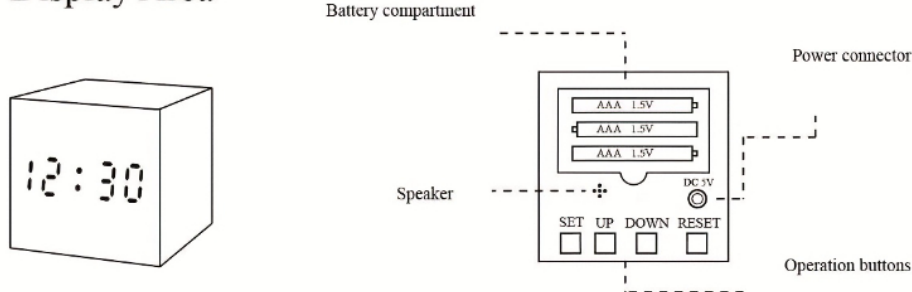

RESET: Clique para restaurar as definições de fábrica do despertador.

UP Clique para alternar DP--1 → DP--2 → DP--3 sequencialmente.

DP-1 exibe a hora, o dia do mês e a temperatura alternadamente.

DP-2 Alterne para dp2 ao exibir (mês e dia) ou (temperatura), e o modo estará sempre ativo.

DP-3 A hora está sempre ativa.

UP Pressão longa

Ajusta o brilho.

CLICAR PARA BAIXO

Alternar o modo de controlo de voz: (- - : SD) Desligar o controlo de voz, o ecrã está sempre ligado, não é recomendado ligar com a energia da bateria.

Ligar o modo de controlo de som: (o n : SD) após 30 segundos, o ecrã desliga-se e o ecrã acende-se quando o som > 60dB.



DEFINIR

Clique para verificar o estado de exibição de data→alarme 1→alarme 2→alarme 3, pressione longamente em qualquer modo de exibição para entrar nas configurações correspondentes.

Pressione e segure no ambiente de trabalho para ajustar 12/24 horas → hora.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

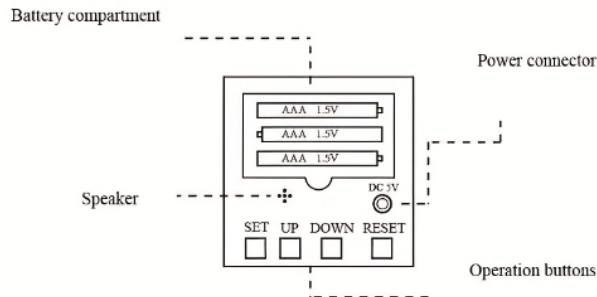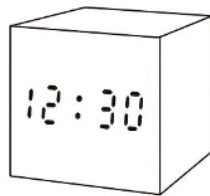

RESET: Кликнете, за да възстановите фабричните настройки на будилника.

UP Кликнете, за да превключите DP--1 → DP--2 → DP--3 последователно.

DP-1 показва времето, деня от месеца и температурата последователно.

DP-2 Превключете на dp2, когато показвате (месец и ден) или (температура), и режимът ще бъде винаги включен.

DP-3 Времето е винаги включено.

UP Продължително натискане

Регулира яркостта.

НАДОЛУ Кликване

Превключване на режима за гласов контрол: (- - : SD) Изключете гласовия контрол, дисплеят е винаги включен, не се препоръчва включване при захранване от батерия.

Включете режима за звуков контрол: (o n : SD) след 30 секунди екранът изгасва и дисплеят светва, когато звукът е > 60dB.


НАСТРОЙКИ

Кликнете, за да проверите състоянието на дисплея на дата→аларма 1→аларма 2→аларма 3, продължително натискане във всеки режим на дисплея, за да влезете в съответните настройки.

Натиснете и задръжте на работния плот, за да регулирате 12/24 часа → време.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

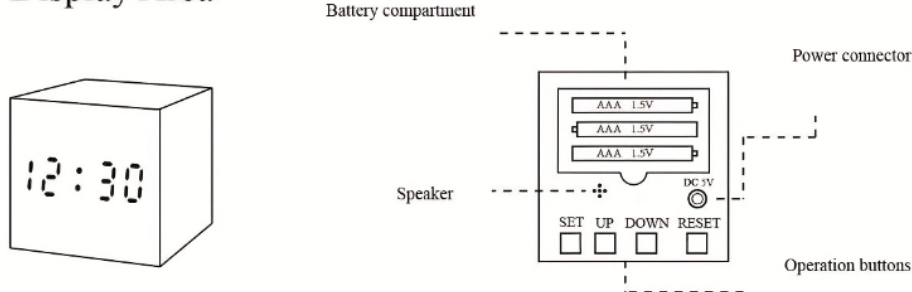

RESET: Spustelėkite, kad atkurtumėte žadintuvo gamyklinius nustatymus.

UP Spustelėkite, kad paeiliui perjungtumėte DP--1 → DP--2 → DP--3.

DP-1 pakaitomis rodo laiką, mėnesio dieną ir temperatūrą.

DP-2 Perjunkite į dp2, kai rodomas (mėnuo ir diena) arba (temperatūra), ir režimas visada bus įjungtas.

DP-3 Laikas visada įjungtas.

UP Ilgas paspaudimas

Reguliuoja ryškumą.

ZĖMYN Spustelėkite

Perjungti valdymo balsu režimą: (- - : SD) Išjunkite valdymą balsu, ekranas visada įjungtas, nerekomenduojama įjungti naudojant akumuliatoriaus energiją.

Ijunkite garso valdymo režimą: (o n : SD) po 30 sekundžių ekranas išsijungia, o ekranas įsijungia, kai garsas > 60dB.



NUSTATYTI

Spustelėkite, kad patikrintumėte datos → žadintuvą 1 → žadintuvą 2 → žadintuvą 3 rodymo būseną, ilgai paspauskite bet kuriame rodymo režime, kad įeitumėte į atitinkamus nustatymus.

Paspauskite ir palaikykite darbalaukyje, kad sureguliuotumėte 12/24 valandas → laiką.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

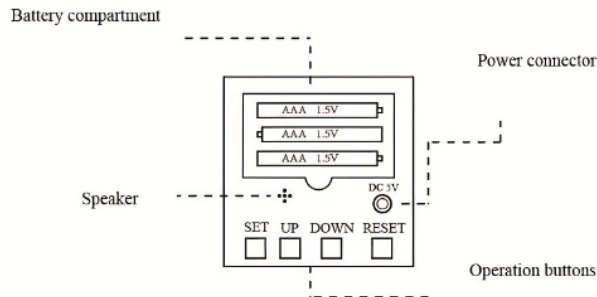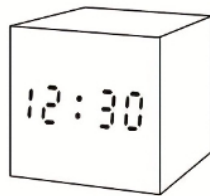

RESET: Kliknite za vraćanje načina rada budilice na tvorničke postavke.

UP Kliknite za prebacivanje između DP--1 → DP--2 → DP--3 u nizu.

DP-1 prikazuje vrijeme, dan u mjesecu i temperaturu naizmjenično.

DP-2 Prebacuje se na dp2 kada se prikazuje (mjesec i dan) ili (temperatura), a način rada će biti uvijek aktivan.

DP-3 Vrijeme je uvijek prikazano.

UP Dugo pritisnite

Prilagođava se osvjtljenje.

DOWN Klik

Prebacivanje načina glasovne kontrole: (- - : SD) Isključite glasovnu kontrolu, zaslon je uvijek uključen, a baterijska energija nije preporučljiva za uključivanje.

Uključite način zvučne kontrole: (o n : SD) nakon 30 sekundi zaslon se isključuje, a zaslon se pali kada je zvuk > 60dB.


SET

Kliknite za provjeru statusa prikaza datuma→alarm 1→alarm 2→alarm 3, a za ulazak u odgovarajuće postavke pritisnite i držite u bilo kojem načinu prikaza.

Pritisnite i držite na radnoj površini kako biste prilagodili 12/24-satni prikaz → vrijeme.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

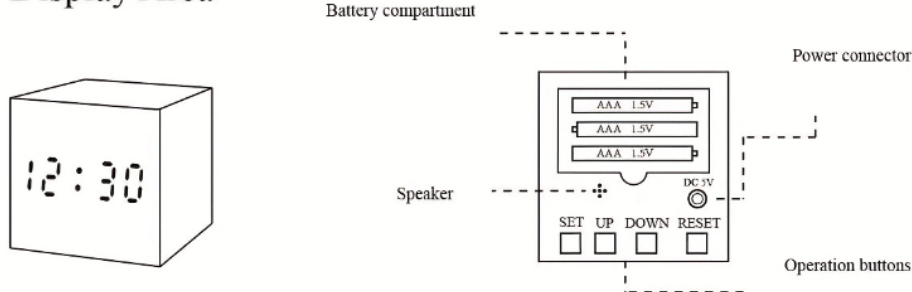

ATKĀRTOTA IESTATASĀNA: Noklikšķiniet, lai atjaunotu modinātāja rūpnīcas iestatījumus.

UZ AUGŠŅU Noklikšķiniet, lai pārslēgtos starp DP--1 → DP--2 → DP--3 secībā.

DP-1 rāda laiku, mēnesa dienu un temperatūru pārmaiņas.

DP-2 Pārslēdzas uz dp2, kad tiek rādīts (mēnesis un diena) vai (temperatūra), un režīms vienmēr ir aktīvs.

DP-3 Laiks tiek rādīts vienmēr.

UZ AUGŠŅU Ilgāks nospiešanas laiks

Regulē spilgtumu.

DOWN Noklikšķiniet

Pārslēdziet skaņas vadības režīmu: (- - : SD) Izslēdziet skaņas vadību, ekrāns vienmēr ir ieslēgts, bet nav ieteicams to darīt, ja akumulators ir gandrīz izlādējies.

Ieslēdziet skaņas vadības režīmu: (o n : SD) pēc 30 sekundēm ekrāns izslēgsies, bet ekrāns iedegsies, ja skaņas līmenis pārsniedz 60 dB.

SET


Noklikšķiniet, lai pārbaudītu datuma, 1. modinātāja, 2. modinātāja un 3. modinātāja ekrāna statusu.

Ilgāku laiku turiet ekrānu jebkurā režīmā, lai atvērtu attiecīgās iestatījumu opcijas.

Nospiediet un turiet piespiedi režīmā uz darbvirsmas, lai pielāgotu 12/24 stundu laika formātu.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

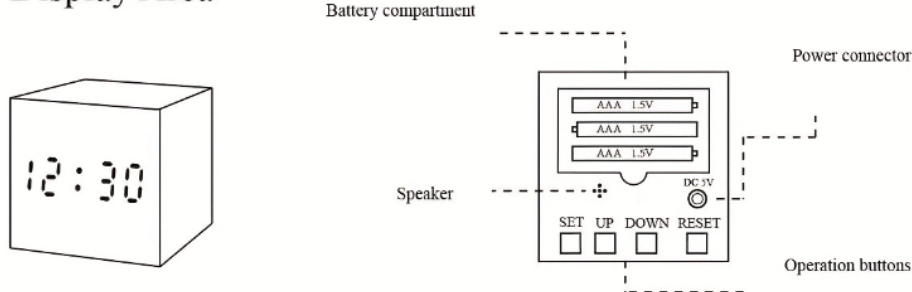

RESET : Cliquez pour restaurer les paramètres d' usine du réveil.

HAUT : Cliquez pour basculer DP--1 → DP--2 → DP--3 dans l' ordre.

DP-1 affiche l' heure, le jour du mois et la température en alternance.

DP-2 : Passez à dp2 lors de l' affichage (mois et jour) ou (température), et le mode sera toujours activé

.

DP-3 : L' heure est toujours affichée.

Haut : Appui long

Règle la luminosité.

DOWN Clic

Activer/désactiver le mode de commande vocale : (- - : SD) Désactivez la commande vocale, l' écran est toujours allumé, il n' est pas recommandé d' activer l' alimentation de la batterie.

Activer le mode de commande sonore : (o n : SD) après 30 secondes, l' écran s' éteint et l' écran s' allume lorsque le son > 60 dB.



SET

Cliquez pour vérifier l' état d' affichage de date→alarme 1→alarme 2→alarme 3, appuyez longuement dans n' importe quel mode d' affichage pour accéder aux paramètres correspondants.

Appuyez longuement sur le bureau pour régler 12/24 heures → l' heure.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

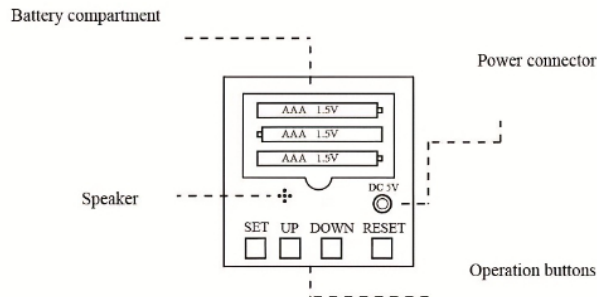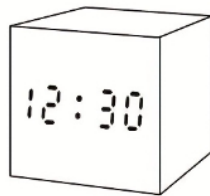

RESET: Kattintson ide az ébresztőóra gyári beállításainak visszaállításához.

UP Kattintson a DP--1 → DP--2 → DP--3 sorrendben történő váltáshoz.

DP-1 felváltva mutatja az időt, a hónap napját és a hőmérsékletet.

DP-2 Váltson dp2-re a (hónap és nap) vagy (hőmérséklet) megjelenítésekor, és az üzemmód mindig be kapcsolva lesz.

DP-3 Az idő mindig be van kapcsolva.

UP Hosszan nyomja meg

Beállítja a fényerőt.

LE Kattintás

A hangvezérlés mód be-/kikapcsolása: (- - : SD) A hangvezérlés kikapcsolása, a kijelző mindig be van kapcsolva, akkumulátoros használat esetén nem ajánlott bekapcsolni.

A hangvezérlés mód bekapcsolása: (o n : SD) 30 másodperc után a képernyő kikapcsol, és a kijelző világít, ha a hang > 60dB.



BEÁLLÍT

Kattintson a dátum→1. riasztás→2. riasztás→3. riasztás kijelzési állapotának ellenőrzéséhez, bármelyik kijelzési módban tartsa lenyomva a megfelelő beállításokhoz való belépéshez.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az asztalon a 12/24 óra → idő beállításához.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

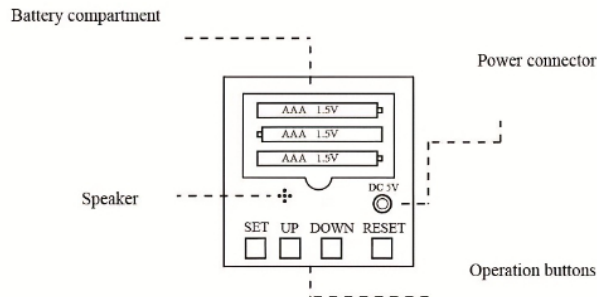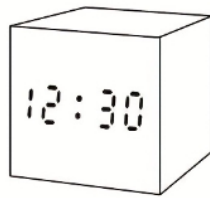

СТИРЕНІЕ: Натисніть, щоб відновити заводські налаштування будильника.

ВІРУШКАВАННЯ ВІДКРИТОГО МЕНЮ: Натисніть, щоб переходити по черзі від DP--1 до DP--2 до DP--3.

DP-1 показує час, день місяця та температуру по черзі.

DP-2 переходить на DP-2 при показі (місяця та дня) або (температури), і режим буде завжди активним.



DP-3 час постійно відображається.

ДОВГЕ НАТИСНЕННЯ ВІРУШКАВАННЯ ВІДКРИТОГО МЕНЮ:

Регулює яскравість.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

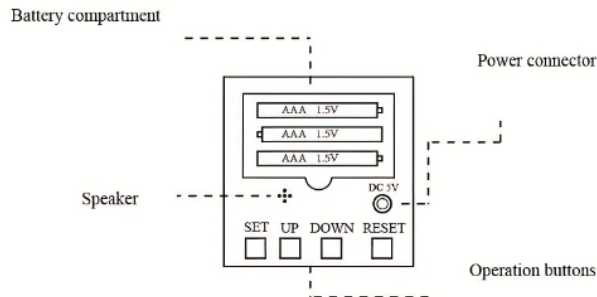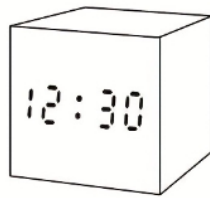

RESET: Kliknutím obnovíte výrobné nastavenia budíka.

HORE Kliknutím prepínate postupne DP--1 → DP--2 → DP--3.

DP-1 striedavo zobrazuje čas, deň v mesiaci a teplotu.

DP-2 Prepnutím na dp2 pri zobrazovaní (mesiac a deň) alebo (teplota) bude režim stále zapnutý.

DP-3 Čas je stále zapnutý.

HORE Dlhé stlačenie

Upravuje jas.

DOWN Kliknutie

Prepnutie režimu hlasového ovládania: (- - : SD) Vypnite hlasové ovládanie, displej je vždy zapnutý, zapnutie sa neodporúča pri napájaní z batérie.

Zapnutie režimu ovládania zvukom: (o n : SD) po 30 sekundách sa obrazovka vypne a displej sa rozsvieti, keď zvuk > 60dB.


SET

Kliknutím skontrolujete stav zobrazenia dátum→alarm 1→alarm 2→alarm 3, dlhým stlačením v ľubovoľnom režime zobrazenia vstúpite do príslušných nastavení.

Stlačením a podržaním na ploche upravíte 12/24 hodín → čas.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

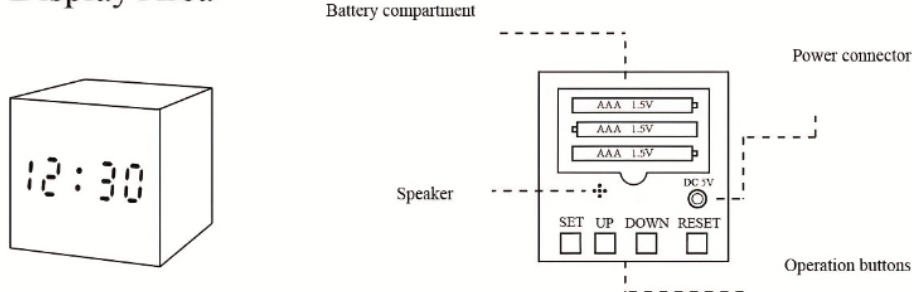

PONASTAVITEV: Kliknite, da obnovite tovarniške nastavitve budilke.

GOR Kliknite za preklap zaporedja DP--1 → DP--2 → DP--3.

DP-1 izmenično prikazuje čas, dan v mesecu in temperaturo.

DP-2 Preklopite na dp2 pri prikazu (mesec in dan) ali (temperatura), načn pa bo vedno vklopljen.

DP-3 Čas je vedno vklopljen.

GOR Dolg pritisk

Prilagodi svetlost.

DOL Klik

Preklop načna glasovnega upravljanja: (- - : SD) Izklopite glasovno upravljanje, zaslon je vedno vklopljen, vklop pri napajanju z baterijo ni priporočljiv.

Vklopite načn zvočnega upravljanja: (o n : SD) po 30 sekundah se zaslon izklopi, zaslon pa se prizgje, ko je zvok > 60dB.



NASTAVI

Kliknite za preverjanje stanja prikaza datuma→alarm 1→alarm 2→alarm 3, dolgo pritisnite v katerem koli načnu prikaza, da vstopite v ustrezne nastavitve.

Pritisnite in držite na namizju, da nastavite 12/24 ur → čas.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

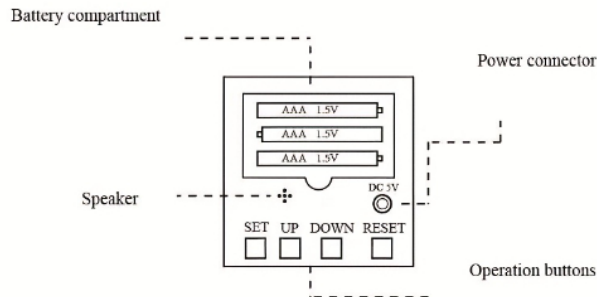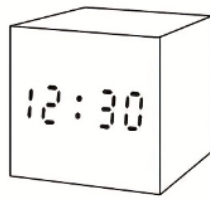

ÅTERSTÄLL: Klicka för att återställa väckarklockans fabriksinställningar.

UP Klicka för att växla mellan DP--1 → DP--2 → DP--3 i följd.

DP-1 visar tiden, månadens dag och temperaturen växelvis.

DP-2 Växla till dp2 när du visar (månad och dag) eller (temperatur), och läget kommer alltid att vara aktivt.

DP-3 Tiden är alltid synlig.

UP Långt tryck

Justerar ljusstyrkan.

NED Klicka

Växla röstkontrollläge: (- - : SD) Stäng av röstkontrollen, skärmen är alltid på, batterikraft rekommenderas inte att aktivera.

Aktivera ljudkontrollläge: (o n : SD) efter 30 sekunder släcks skärmen, och displayen tänds när ljudet > 60dB.



STÄLL IN

Klicka för att kontrollera visningsstatus för datum → alarm 1 → alarm 2 → alarm 3, långtryck i vilket visningsläge som helst för att gå in i motsvarande inställningar.

Tryck och håll på skrivbordet för att justera 12/24 timmar → tid.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

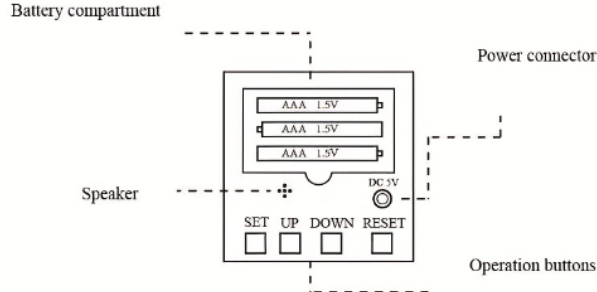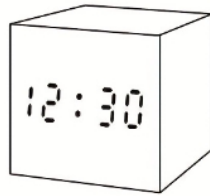

RESET: 알람 시계의 공장 설정을 복원하려면 클릭하세요.

UP 클릭하면 DP--1 → DP--2 → DP--3 순서로 전환됩니다.

DP-1은 시간, 날짜, 온도를 번갈아 표시합니다.

DP-2는 (월과 날짜) 또는 (온도)를 표시할 때 dp2로 전환되며, 모드는 항상 켜진 상태입니다.

DP-3은 시간을 항상 표시합니다.

UP 롱 클릭

밝기를 조절합니다.

DOWN 클릭

음성 제어 모드 전환: (- : SD) 음성 제어를 끄고, 디스플레이는 항상 켜져 있으며, 배터리 전력을 절약하기 위해 켜지지 않는 것이 좋습니다.

음성 제어 모드 켜기: (o n : SD) 30초 후 화면이 꺼지고, 소리가 60dB 이상일 때 디스플레이가 켜집니다.


SET

날짜→알람 1→알람 2→알람 3의 표시 상태를 확인하려면 클릭하고, 어떤 표시 모드에서든 오랜 시간 동안 길게 터치하면 해당 설정 화면으로 들어갈 수 있습니다.

12/24시간 표시 → 시간을 조정하려면 홈 화면에서 길게 터치하세요.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

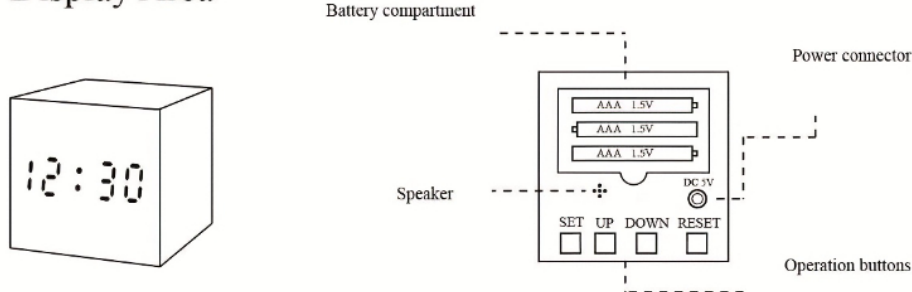

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Κάντε κλικ για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του ξυπνητηριού.

UP Κάντε κλικ για εναλλαγή DP--1 → DP--2 → DP--3 με τη σειρά.

DP-1 εμφανίζει εναλλαξ την ώρα, την ημέρα του μήνα και τη θερμοκρασία.

DP-2 Μεταβαση σε dp2 κατά την εμφάνιση (μήνας και ημέρα) η (θερμοκρασία) και η λειτουργία θα ειν
αι πάντα ενεργοποιημένη.

DP-3 Η ώρα είναι πάντα ενεργοποιημένη.

UP Παρατεταμένο πατήμα

Ρυθμίζει τη φωτεινότητα.

ΚΑΤΩ Κλικ

Εναλλαγή λειτουργίας φωνητικού έλεγχου: (- : SD) Απενεργοποιηστέ τον φωνητικο έλεγχο, η οθονή
είναι πάντα ενεργοποιημένη, η ισχυς της μπαταρίας δεν συνιστάται να ενεργοποιηθει.

Ενεργοποιηστέ τη λειτουργία ελεγχου ηχου: (ο n : SD) μετα απο 30 δευτερολεπτα, η οθονή σβηνει και
η οθονή αναβει οταν ο ηχος > 60dB.



SET

Κάντε κλικ για να ελεγγετε την κατασταση εμφάνισης της ημερομηνιάς→ξυπνητηρί 1→ξυπνητηρί 2→
ξυπνητηρί 3, πατηστέ παρατεταμένα σε οποιαδηποτε λειτουργία εμφάνισης για να εισελθετε στις αντ
ιςτοιχες ρυθμισεις.

Πατηστέ παρατεταμένα στην επιφανεία εργασιάς για να ρυθμισετε 12/24 ωρες → ώρα.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

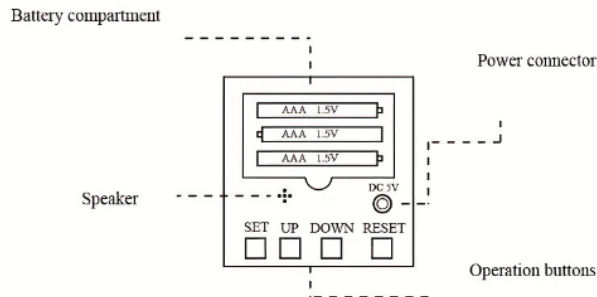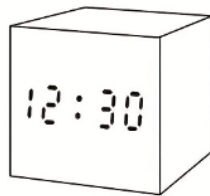

RESET: Smelltu til að endurheimta verksmiðjustillingar vekjaraklukkunnar.

UP Smelltu til að skipta á milli DP--1 → DP--2 → DP--3 í röð.

DP-1 sýnir tímann, dag mánaðar og hitastig til skiptis.

DP-2 Skiptu yfir í dp2 þegar (mánuður og dagur) eða (hitastig) er sýnt og stillingin verður alltaf virk.

DP-3 Tíminn er alltaf sýndur.

UP Langt stutt

Stillir birtustigið.

NIÐUR Smelltu

Kveikja/slökkva á raddstýringarham: (- - : SD) Slökktu á raddstýringu, skjárinn er alltaf kveiktur, ekki er mælt með að kveikja á rafhlöðunni.

Kveiktu á hljóðstýringarham: (o n : SD) eftir 30 sekúndur slokknar á skjánum og skjárinn kviknar þegar hljóðið er > 60dB.


SETJA

Smelltu til að athuga skjástöðu dagsetningar→vekjara 1→vekjara 2→vekjara 3, haltu inni í hvaða skjás tillingu sem er til að fara í samsvarandi stillingar.

Haltu inni á skjáborðinu til að stilla 12/24 klukkustundir → tíma.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

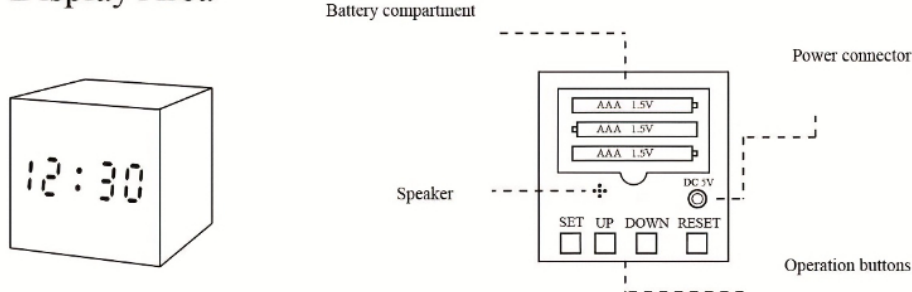

RESET: Clicca per ripristinare le impostazioni di fabbrica della sveglia.

SU Clicca per passare da DP--1 → DP--2 → DP--3 in sequenza.

DP-1 visualizza alternativamente l'ora, il giorno del mese e la temperatura.

DP-2 Passa a dp2 quando viene visualizzato (mese e giorno) o (temperatura), e la modalità sarà sempre attiva.

DP-3 L'ora è sempre visibile.

SU Pressione prolungata

Regola la luminosità.

DOWN Clicca

Attiva/disattiva la modalità di controllo vocale: (- : SD) Disattiva il controllo vocale, il display è sempre attivo, non è consigliabile attivarlo se la batteria è scarica.

Attiva la modalità di controllo del suono: (o n : SD) Dopo 30 secondi, lo schermo si spegne e il display si illumina quando il suono supera i 60dB.


SET

Clicca per controllare lo stato di visualizzazione di data, allarme 1, allarme 2, allarme 3. Premi a lungo in qualsiasi modalità di visualizzazione per accedere alle relative impostazioni.

Premi e tieni premuto sul desktop per regolare l'ora in formato 12/24 ore.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

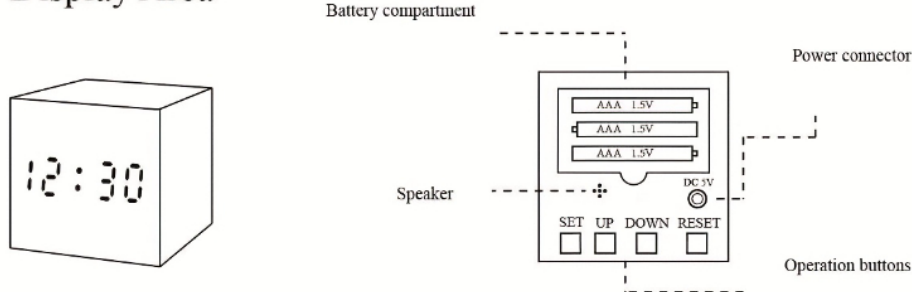

RESET: Haga clic para restaurar la configuración de fábrica del reloj despertador.

UP Haga clic para cambiar la pantalla DP--1 → DP--2 → DP--3 en secuencia.

DP-1 muestra alternativamente la hora, el día del mes y la temperatura.

DP-2 Cambia a dp2 al mostrar (mes y día) o (temperatura), y el modo estará siempre activado.

DP-3 La hora siempre está visible.

UP Presione durante mucho tiempo

Ajusta el brillo.

DOWN Click

Modo de control de voz: (- - : SD) Apaga el control de voz, la pantalla permanece siempre encendida, n o se recomienda encenderlo si la batería está baja.

Encendido del modo de control de sonido: (o n : SD) después de 30 segundos, la pantalla se apaga y s e enciende cuando el sonido > 60dB.



SET

Haga clic para verificar el estado de visualización de la fecha→alarma 1→alarma 2→alarma 3, y mante nga presionado en cualquier modo de visualización para acceder a la configuración correspondiente.

Presione y mantenga presionado el botón en el escritorio para ajustar el formato de 12/24 horas → tie mpo.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

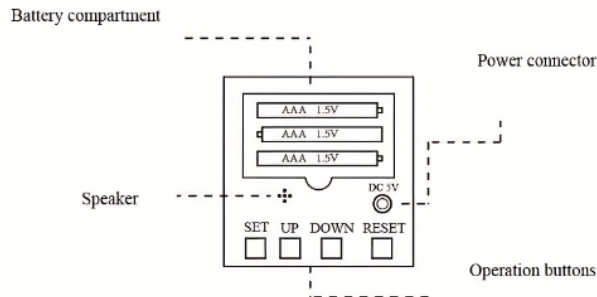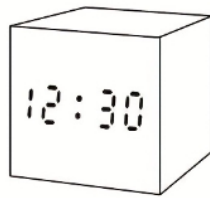

RESET: Klõpsake äratuskella tehaseseadete taastamiseks.

ÜLES Klõpsake, et lülitada järjestikku DP--1 → DP--2 → DP--3.

DP-1 kuvab vaheldumisi kellaaega, kuu päeva ja temperatuuri.

DP-2 Lülitub dp2-le, kui kuvatakse (kuu ja päev) või (temperatuur) ja režiim on alati sees.

DP-3 Aeg on alati sees.

ÜLES Pikk vajutus

Reguleerib heledust.

ALLA Klõpsake

Lülita sisse hääljuhtimisrežiim: (- - : SD) Lülita hääljuhtimine välja, ekraan on alati sees, aku toidet ei ole soovitatav sisse lülitada.

Lülita sisse helijuhtimisrežiim: (o n : SD) 30 sekundi pärast lülitub ekraan välja ja ekraan süttib, kui heli > 60dB.


SET

Klõpsake, et kontrollida kuupäeva→äratus 1→äratus 2→äratus 3 kuvamise olekut, vajutage pikalt mis tahes kuvamisrežiimis, et siseneda vastavatesse seadistustesse.

Vajutage ja hoidke töölaual, et reguleerida 12/24 tundi → kellaaeg.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

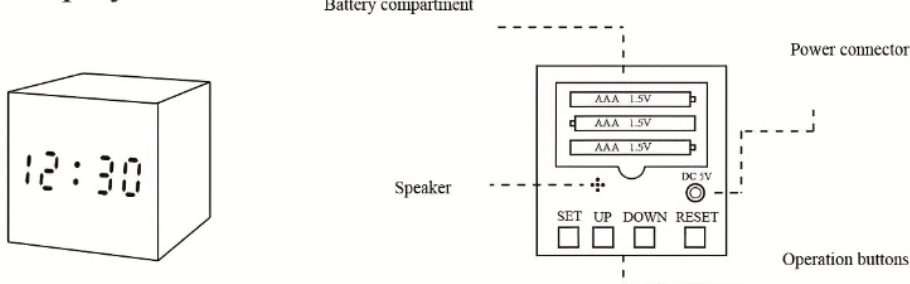

RESET: Kliknutím obnovíte tovární nastavení budíku.

UP Kliknutím přepínáte DP--1 → DP--2 → DP--3 postupně.

DP-1 střídavě zobrazuje čas, den v měsíci a teplotu.

DP-2 Přizobrazení (měsíc a den) nebo (teplota) přepněte na dp2 a režim bude trvale zapnutý.

DP-3 Čas je trvale zapnutý.

UP Dlouhé stisknutí

Upravuje jas.

DOLŮ Klikněte

Přepnout režim hlasového ovládání: (- - : SD) Vypněte hlasové ovládání, displej je vždy zapnutý, zapnutí se nedoporučuje kvůli spotřebě baterie.

Zapnout režim ovládání zvukem: (o n : SD) po 30 sekundách obrazovka zhasne a displej se rozsvítí, když zvuk > 60dB.


NASTAVIT

Kliknutím zkontrolujete stav zobrazení datum → alarm 1 → alarm 2 → alarm 3, dlouhým stisknutím v libovolném režimu zobrazení vstoupíte do odpovídajících nastavení.

Stiskněte a podržte na ploše pro nastavení 12/24 hodin → čas.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

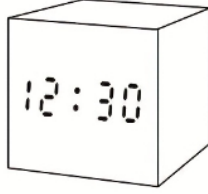


Battery compartment

Speaker

Power connector

Operation buttons

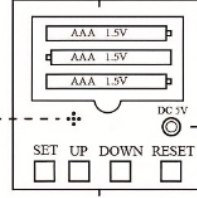

إعادة الضبط: انقر لاستعادة إعدادات المصنع لساعة المنبه

بالتسلسل DP--1 → DP--2 → DP--3 أعلى انقر للتبديل بين

يعرض الوقت، ويوم الشهر، ودرجة الحرارة بالتناوب DP-1

عند عرض (الشهر واليوم) أو (درجة الحرارة)، وسيكون الوضع دائماً قيد الت dp2 قم بالتبديل إلى DP-2 تشغيل.

الوقت دائماً قيد التشغيل DP-3

أعلى ضغطة طويلة

يضبط السطوع

أسفل انقر

قم بإيقاف تشغيل التحكم الصوتي، يكون العرض قيد ال (SD : - -) :تبديل وضع التحكم الصوتي

تشغيل دائماً، ولا يوصى بتشغيل طاقة البطارية

بعد 30 ثانية، تنطفئ الشاشة، ويضيء العرض عندما (SD : on) :تشغيل وضع التحكم في الصوت يكون الصوت < 60 ديسيبل

تعيين



انقر للتحقق من حالة عرض التاريخ ← المنبه 1 ← المنبه 2 ← المنبه 3، اضغط لفترة طويلة في أي

وضع عرض للدخول إلى الإعدادات المقابلة

اضغط مع الاستمرار على سطح المكتب لضبط 12/24 ساعة ← الوقت

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

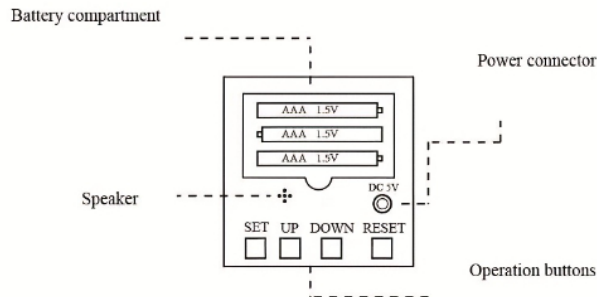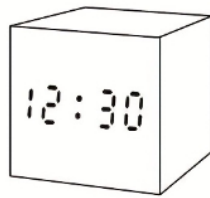

RESET: Klikk for å gjenopprette fabrikkinnstillingene for vekkerklokken.

OPP Klikk for å veksle DP--1 → DP--2 → DP--3 i rekkefølge.

DP-1 viser klokkeslett, dato og temperatur vekselvis.

DP-2 Bytt til dp2 ved visning av (måned og dag) eller (temperatur), og modusen vil alltid være på.

DP-3 Klokkeslettet er alltid på.

OPP Langt trykk

Justerer lysstyrken.

NED Klikk

Slå stemmestyringsmodus på/av: (- - : SD) Slå av stemmestyring, skjermen er alltid på, batteristrøm anbefales ikke å slå på.

Slå på lydstyringsmodus: (o n : SD) etter 30 sekunder slås skjermen av, og skjermen lyser når lyden > 60dB.


SETT

Klikk for å sjekke visningsstatusen for dato→alarm 1→alarm 2→alarm 3, trykk lenge i hvilken som helst visningsmodus for å gå inn i de tilsvarende innstillingene.

Trykk og hold på skrivebordet for å justere 12/24 timer → tid.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

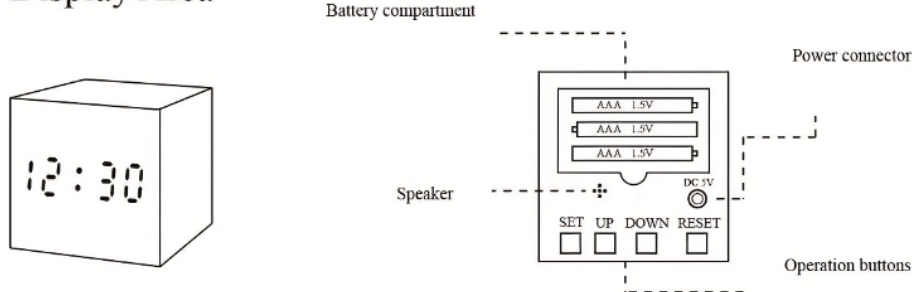

リセット：アラームクロックの工場出荷時の設定に戻すには、このボタンをクリックしてください。

UP ボタンをクリックすると、DP--1 → DP--2 → DP--3 の順に切り替わります。

DP-1 は時間、月の日、温度を交互に表示します。

DP-2 は (月と日) または (温度) を表示するときに dp2 に切り替わり、常に表示がオンになります。

DP-3 は時間が常に表示されます。

UP ボタンを長押しすると

明るさを調整します。

DOWN クリック

音声制御モードを切り替える：（--:SD）音声制御をオフにし、ディスプレイは常時点灯し、バッテリー電力を節約するためにオンにしないことをお勧めします。

音声制御モードをオンにする：（on:SD）30秒後に画面が消え、音 > 60dB のときにディスプレイが点灯します。


SET

日付→アラーム1→アラーム2→アラーム3の表示状態を確認するにはクリックしてください。どの表示モードでも長押しすると、対応する設定画面に移動します。

デスクトップ上で長押しすると、12/24時間表示の切り替えや時間の設定ができます。

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

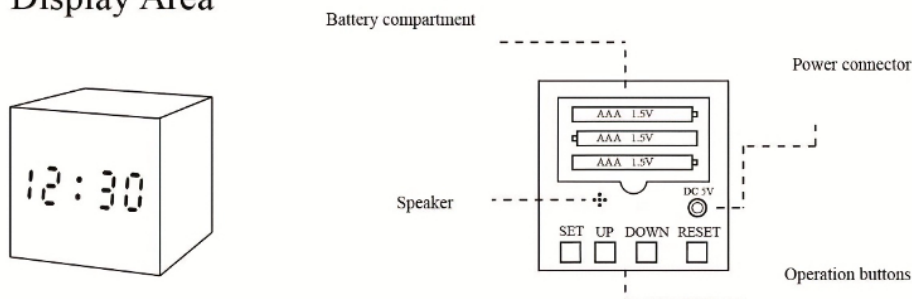

RESET: Kliknij, aby przywrócić ustawienia fabryczne budzika.

UP Kliknij, aby przełączyć kolejno DP--1 → DP--2 → DP--3.

DP-1 wyświetla czas, dzień w miesiącu i temperaturę w kolejności.

DP-2 przełącza się na dp2 podczas wyświetlania (miesiąc i dzień) lub (temperatura), a tryb jest zawsze aktywny.

DP-3 czas jest zawsze widoczny.

UP Długie przytrzymanie

Reguluje jasność.

DOWN Kliknij

Włącz/wyłącz tryb sterowania głosem: (- - : SD) Wyłącz sterowanie głosem, wyświetlacz jest zawsze włączony, nie zaleca się włączania w trybie baterii.

Włącz tryb sterowania głosem: (o n : SD) po 30 sekundach ekran się wyłącza, a wyświetlacz zapala się, gdy poziom dźwięku > 60dB.


SET

Kliknij, aby sprawdzić status wyświetlania: data → alarm 1 → alarm 2 → alarm 3. Długie przytrzymanie w dowolnym trybie wyświetlania pozwala wejść w odpowiednie ustawienia.

Przytrzymaj ekran, aby dostosować format 12/24 godzin → czas.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

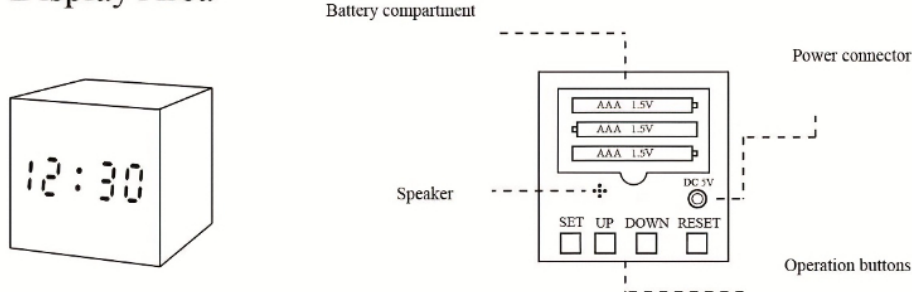

RESET: Klik for at gendanne alarmurets fabriksindstillinger.

OP Klik for at skifte DP--1 → DP--2 → DP--3 i rækkefølge.

DP-1 viser skiftevis klokkeslæt, dato og temperatur.

DP-2 Skift til dp2 ved visning af (måned og dag) eller (temperatur), og tilstanden vil altid være tændt.

DP-3 Klokkeslæt er altid tændt.

OP Langt tryk

Justerer lysstyrken.

NED Klik

Slå stemmestyringstilstand til/fra: (- - : SD) Slå stemmestyring fra, displayet er altid tændt, batteristrøm anbefales ikke at slå til.

Slå lydstyringstilstand til: (o n : SD) efter 30 sekunder slukker skærmen, og displayet lyser, når lyden > 60dB.


INDSTIL

Klik for at kontrollere displaystatus for dato→alarm 1→alarm 2→alarm 3, tryk længe i enhver displaytilstand for at åbne de tilsvarende indstillinger.

Tryk og hold nede på skrivebordet for at justere 12/24 timer → tid.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

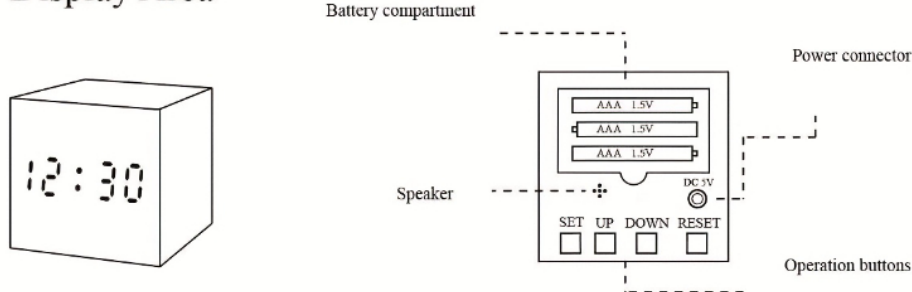

RESET: Faceți clic pentru a restabili setările de la fabrica ale ceasului de alarmă.

UP Faceți clic pentru a comuta secvențial DP--1 → DP--2 → DP--3.

DP-1 afișează alternativ ora, ziua lunii și temperatura.

DP-2 comută la dp2 atunci când afișează (luna și ziua) sau (temperatura), iar modul va fi permanent activat.

DP-3 ora este afișată permanent.

UP Apăsați și mențineți apăsat

Reglează luminozitatea.

DOWN Click

Comutare mod de control vocal: (- - : SD) Dezactivează controlul vocal, afișajul este mereu activ, nu se recomandă activarea în cazul bateriei.

Activează modul de control vocal: (o n : SD) după 30 de secunde, ecranul se stinge, iar afișajul se aprinde când sunetul depășește 60dB.



SET

Faceți clic pentru a verifica starea afișării datei→alarm 1→alarm 2→alarm 3, apăsați și mențineți apăsată pentru a intra în setările corespunzătoare în orice mod de afișare.

Apăsați și mențineți apăsată pe desktop pentru a ajusta 12/24 ore → timp.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

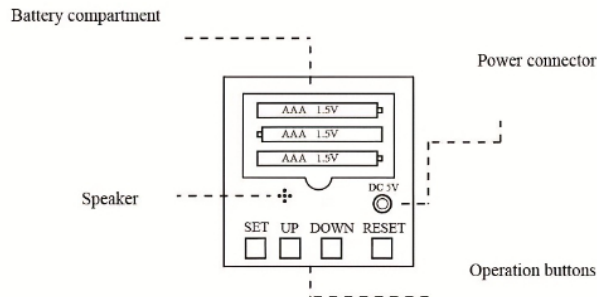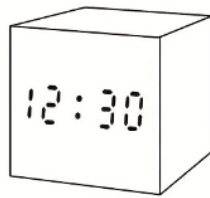

הגדרות מחדש: לחץ כדי להחזיר את השעון המעורר להגדרות היצרן.

ברצף DP--1 → DP--2 → DP--3 למעלה: לחץ כדי להחליף בין

DP-1 מציג את השעה, יום בחודש וטמפרטורה באופן חלופי.

DP-2 בעת הצגת (יום וחודש) או (טמפרטורה), והמצב יהיה תמיד פעיל dp2-מעביר ל DP-3.

השעה תוצג תמיד DP-3.

למעלה: לחץ והחזק

משנה את עוצמת האור.

למטה לחיצה

כיבוי שליטה בקול, התצוגה תהיה תמיד פעילה, אין להפעיל את (SD : - -) : הפעל או השבת את מצב השליטה בקול המצב כאשר הסוללה נמוכה.

דלאחר 30 שניות המסך יכבה, והתצוגה תדלק כאשר הרעש יעלה על 60 (SD : n o) : הפעל את מצב השליטה בקול B.


הגדרה

לחץ כדי לבדוק את מצב התצוגה של תאריך→אזעקה 1→אזעקה 2→אזעקה 3. לחץ והחזק במצב תצוגה כלשהו כדי להיכנס להגדרות המתאימות.

החזק את הלחצן במסך הבית כדי להתאים את השעה למצב 12/24 שעות.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

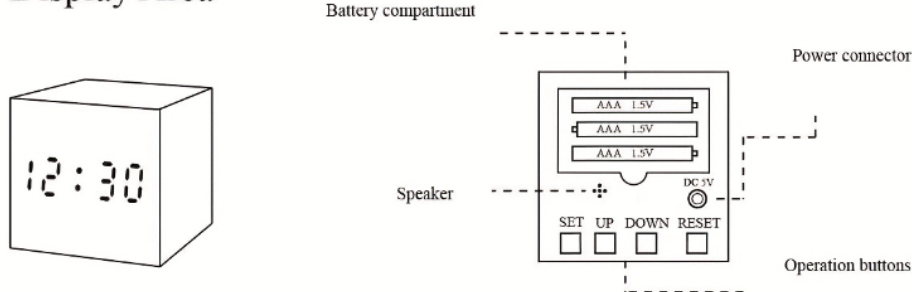

RESET: Klik om de fabrieksinstellingen van de wekker te herstellen.

UP Klik om DP--1 → DP--2 → DP--3 in volgorde te schakelen.

DP-1 toont afwisselend de tijd, de dag van de maand en de temperatuur.

DP-2 Schakel over naar dp2 bij het weergeven van (maand en dag) of (temperatuur), en de modus blijft altijd aan.

DP-3 Tijd is altijd zichtbaar.

UP Lang ingedrukt houden

Past de helderheid aan.

DOWN Klik

Schakel de spraakbedieningsmodus in: (- - : SD) Zet de spraakbediening uit, het scherm blijft altijd aan, het is niet aan te raden om de batterij aan te zetten.

Zet de geluidsbedieningsmodus aan: (o n : SD) na 30 seconden gaat het scherm uit, en het display gaat aan wanneer het geluid > 60dB is.



INSTELLEN

Klik om de weergavestatus van datum→alarm 1→alarm 2→alarm 3 te controleren, houd lang ingedrukt in elke weergavemodus om de bijbehorende instellingen te openen.

Houd op het bureaublad ingedrukt om 12/24 uur → tijd aan te passen.

Square MINI Alarm Clock Manual

Display Area

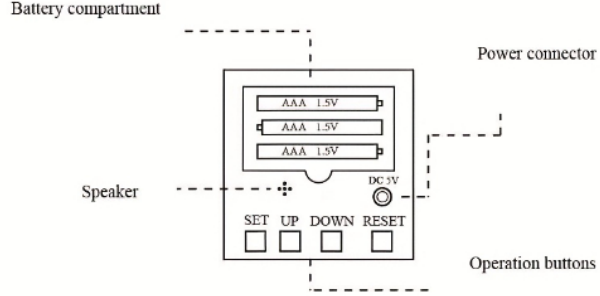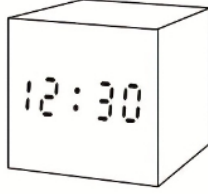

RESET: Alarm saatinin fabrika ayarlarına geri dönmek için tıklayın.

UP: DP--1 → DP--2 → DP--3 arasında geçiş yapmak için tıklayın.

DP-1 sırayla saati, ayın gününü ve sıcaklığı gösterir.

DP-2 (ay ve gün) veya (sıcaklık) görüntülenirken dp2'ye geçin ve mod her zaman açık olacaktır.

DP-3 Saat her zaman açıktır.

UP Uzun basma

Parlaklığı ayarlar.

AŞAĞI Tıklayın

Ses kontrol modunu değiştirin: (- : SD) Ses kontrolünü kapatın, ekran her zaman açık, pil gücünün açılması önerilmez.

Ses kontrol modunu açın: (o n : SD) 30 saniye sonra ekran kapanır ve ses > 60dB olduğunda ekran yanar.

AYARLA

Tarih→alarm 1→alarm 2→alarm 3'ün ekran durumunu kontrol etmek için tıklayın, ilgili ayarlara girmek için herhangi bir ekran modunda uzun basın.

12/24 saati → saati ayarlamak için masaüstünde basılı tutun.