



Doorbell Camera

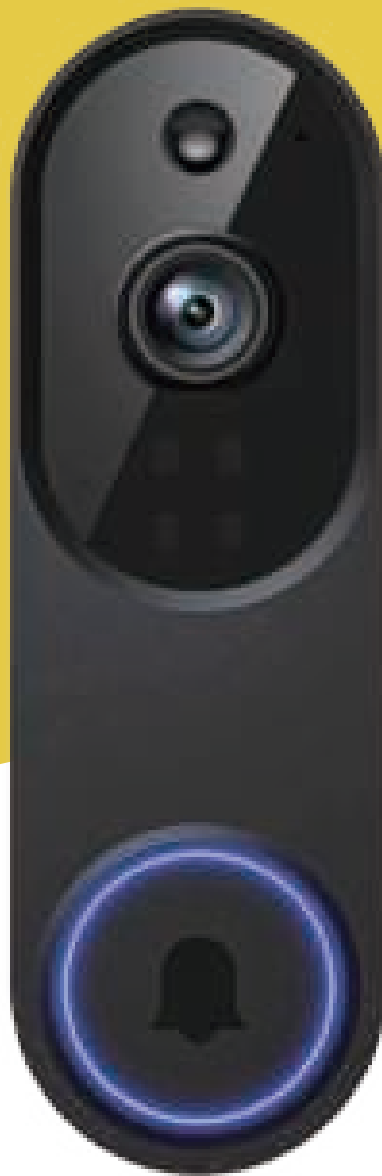


Scan the code
to view the user manual - M52

Features

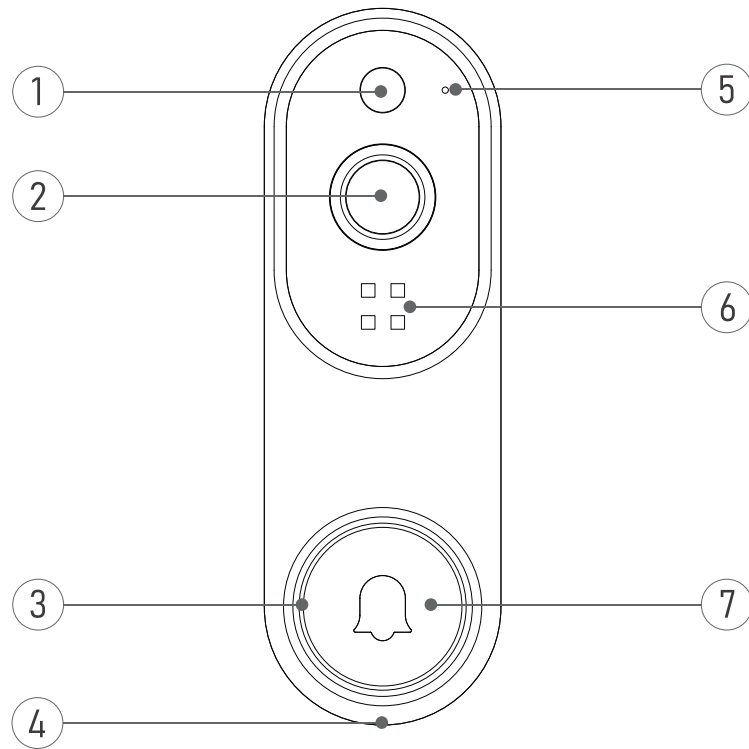

- 1. Motion Sensor
- 2. Wide-angle Lens
- 3. Indicator Light
- 4. Speaker

- 5. Microphone
- 6. Infrared Lights
- 7. Doorbell Button

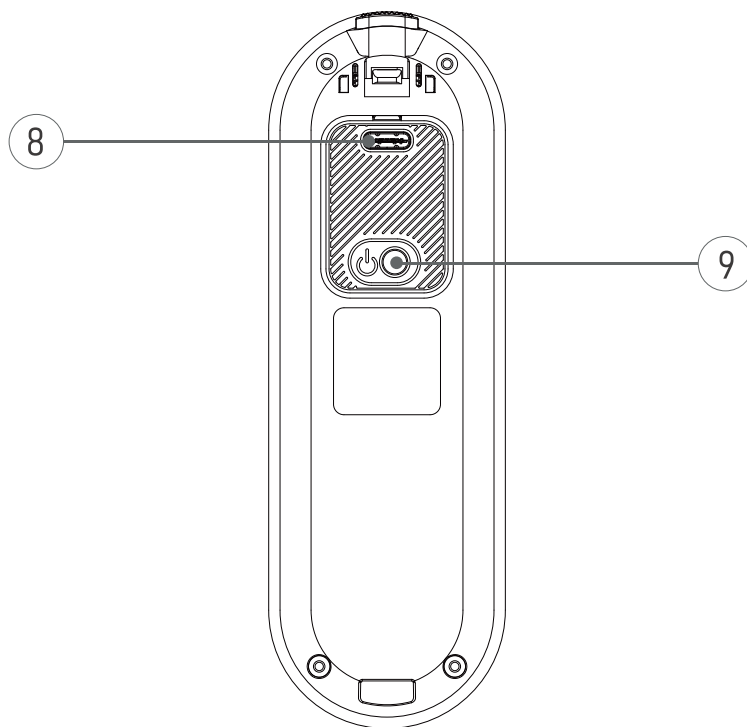


- 8. Type-C Charging Port
- 9. Power Button

In the Box

1. Doorbell Camera
2. Mounting Bracket Removal Tool
3. Type-C Cable
4. User Manual
5. Wireless Chime (Optional)

Indicator Light

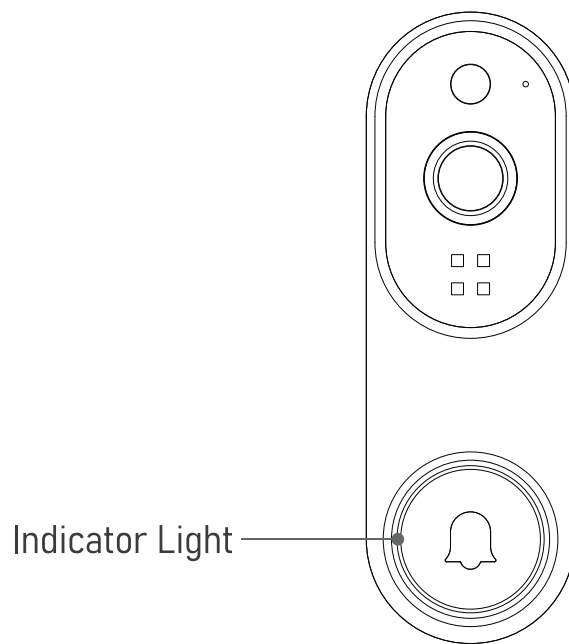

Flashing RED

The device is disconnected from Wi-Fi. It will attempt to reconnect automatically. If it fails, please reset the device and pair it again in the app.

Flashing RED and BLUE Alternately

Low battery. Please recharge the device.

Flashing BLUE

The device is recording.

Solid RED

The device is charging.


RED Light Turns OFF

When the device is fully charged.

Recharge Your Doorbell


1. Remove the Mounting Bracket

To do this, press the button on the top of the doorbell as shown below.

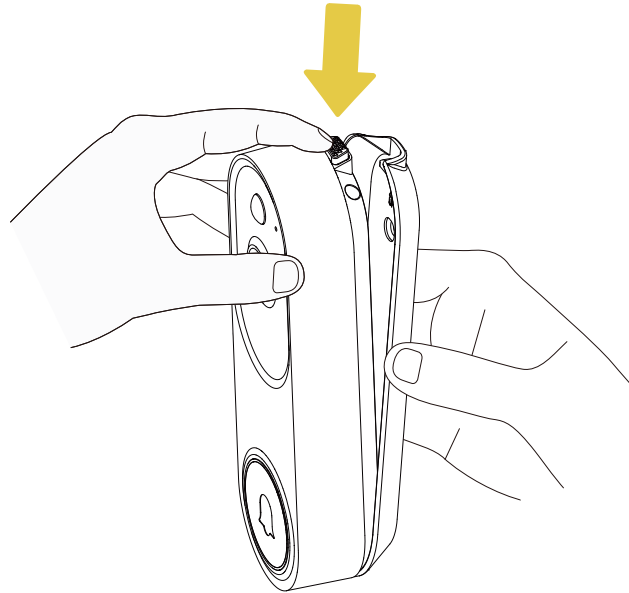

2. Recharge Your Doorbell Before First

Use the provided Type-C Cable to charge your doorbell. It takes approximately 10 hours to fully charge, depending on the power source. Please note that you should use a power source of at least 5V1A.

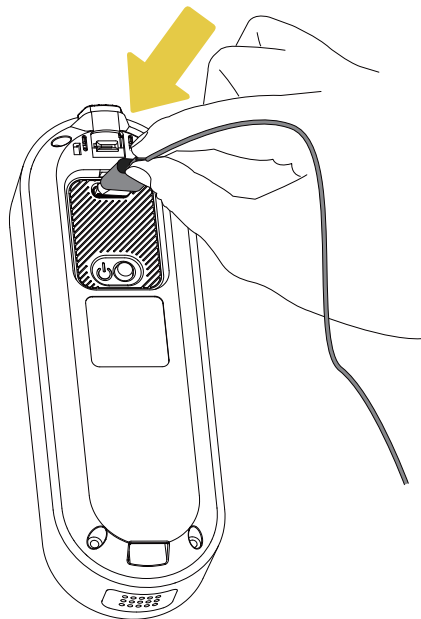

A solid RED light indicates that the doorbell is charging. When the doorbell is fully charged, the RED light will turn off.

Create an Account in the App

1. Scan the QR code below or search for App in the Apple App Store or Google Play. Then download and install the app.



Camtro




Android/iOS
App Download


2. Open the app on your cellphone and tap Sign up.



3. Enter your email address, set a password, and tap Sign up.

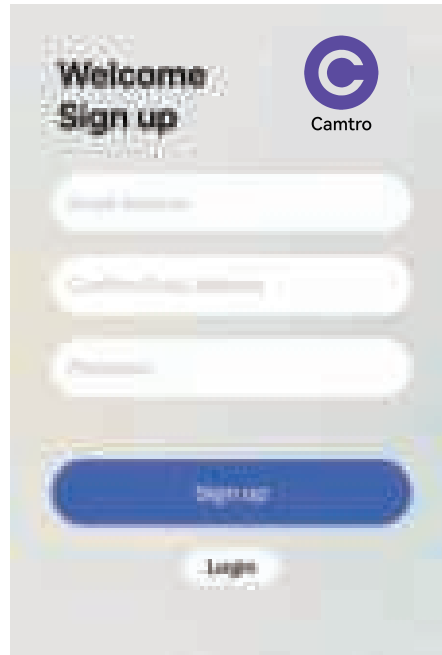

4. After activating your account with the email link, log in to the app using your email and password.

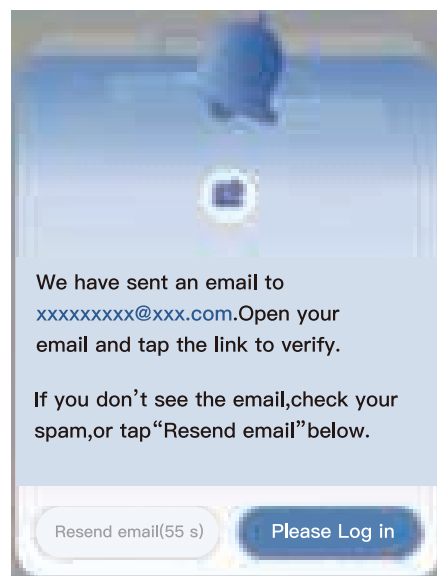

5. Re-open the app, enter your email address and password, and tap Log in.

Operating Frequency Band: 2412- 2462 MHz

Maximum Radio-Frequency Power: 18.00 dBm

Set Up Your Doorbell in the App

1. Prepare Your Phone

- Ensure your phone is connected to a 2.4GHz Wi-Fi network.
- Make sure your phone's Bluetooth is turned on.

2. Open the App

- Sign in to your account.
- Tap the "+" (Add Device) button.


3. Add the Device

- Select "**Video Doorbell**" and Choose the **M52** model.



4. Activate Pairing Mode

- Press the power button on the back of the doorbell. You will hear the voice prompt: **"Power on, entering Pairing Mode."** This indicates the doorbell is ready to pair.
- Once you hear "Entering pairing mode," tap "Yes."

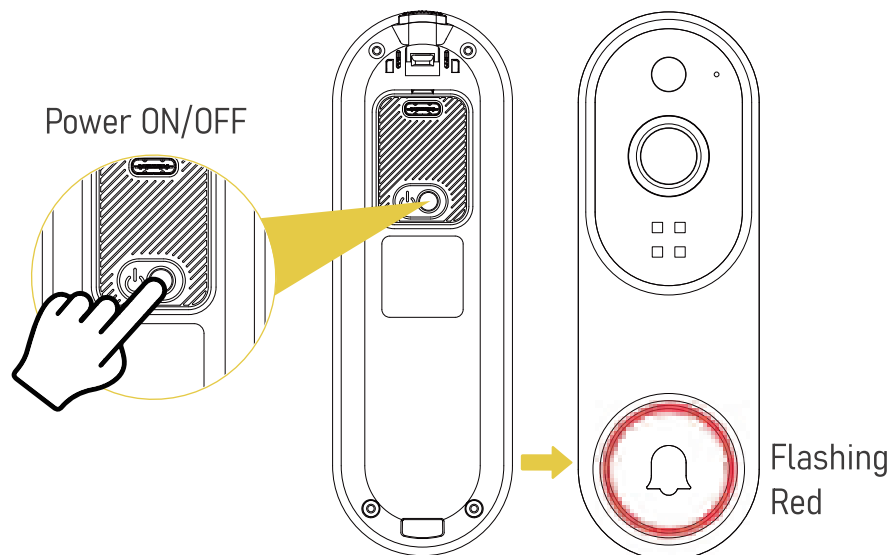

5. Connect to a 2.4GHz Network

- Go to your phone's Wi-Fi settings and connect to a **2.4GHz Wi-Fi network** (Note: **5GHz Wi-Fi is not supported**).
- Return to the app and tap "Next." The app will begin searching for the Bluetooth device.

6. Set Up Wi-Fi Connection

- Select your **2.4GHz Wi-Fi network** or enter it manually.
- Input the Wi-Fi password.
- Tap **"Next."**

7. Confirm Connection

- Verify the Wi-Fi name and password.
- Tap **"Confirm."**

8. Scan QR Code (Optional)

- If prompted, use the doorbell's camera to scan the QR code displayed on your phone.

9. Complete Setup

- Once you hear **"Device registration successful,"** your setup is complete.
- Tap **"Confirm."**

Change Wi-Fi Network


If you need to change the Wi-Fi network:

1. Press and hold the Doorbell Button for 8 seconds.
2. When you hear "Entering pairing mode," tap "Yes."
3. Follow steps 5–9 above to reconnect to a new 2.4GHz Wi-Fi network.

Install Your Doorbell


1. Remove the mounting bracket

To do this, press the button on the top of the doorbell as shown below.

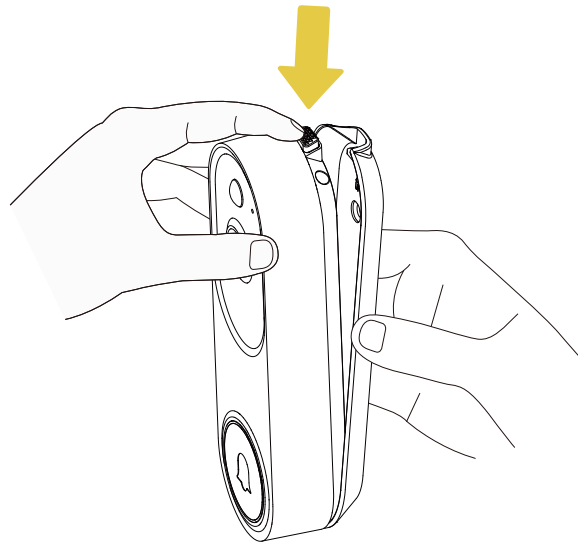


2. Prepare for mounting

Mark the drill holes and use a bit to drill into your wall. Insert the anchors and secure your back plate with the provided mounting screws.

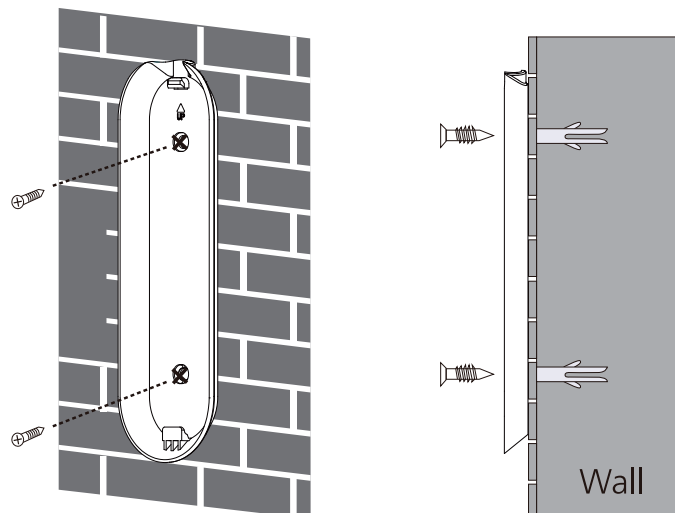

3. Reattach the doorbell

Position the doorbell back on by slotting it in at the bottom and clicking it into Position.

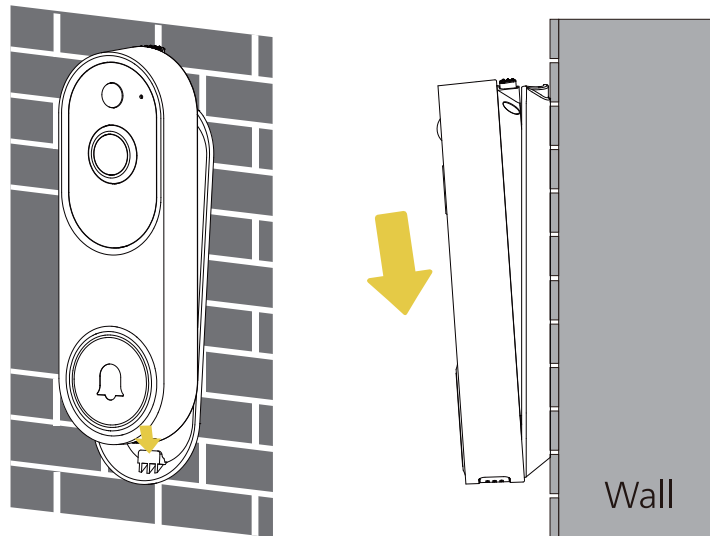

Frequently Asked Questions

1. How can I share the device with family members?

Open the app and tap on Settings. From there, you can share the device via QR code or email, and even transfer ownership of the device. The new user must first download the app and create their own account.

2. Why can't I change the settings?

Only the owner account can change settings, delete videos, and share the device. Shared accounts do not have these options.

3. How many users can view the device at the same time?

The owner account can share the device with up to 8 other accounts. Up to 3 users may view the video feed at once, but only 1 user can use the intercom.

4. Is the 5GHz Wi-Fi supported?

No, the camera only works with 2.4GHz Wi-Fi. Please separate two Wi-Fi bands by giving the 2.4GHz and 5GHz networks each a unique separate SSID (network name). Then connect your device to the 2.4GHz Wi-Fi.

5. Why is my Wi-Fi signal weak?

Your camera may be too far from your wireless router, or there may be obstructions reducing signal strength. You might want to reposition your router or get a signal extender/repeater.

6. Why is the camera offline?

The camera being offline means it is disconnected.

There could be a few reasons for this:

- 1) If the camera has run out of power, you will need to recharge it.
- 2) The Wi-Fi signal is weak, causing disconnection.
Please improve your Wi-Fi signal and reconnect the device.
- 3) If the Wi-Fi is unstable, the device might go offline or experience interruptions frequently. You can try restarting the router and reconnecting the Wi-Fi to see if it helps. A good Wi-Fi connection is essential since the device is outside the house.

7. How can I adjust the human detection accuracy?

Open the app and tap on Settings. Then tap on Motion Settings. Here, you can select the desired human detection accuracy from three options: low, medium, and high. We recommend choosing medium. The high setting provides the strictest detection level, meaning the device will be triggered only when it is entirely certain that the moving object is a human. However, this stringent setting might cause the device to overlook a human figure, resulting in a missed notification.

High Accuracy - The device will record videos less frequently, ensuring maximum battery life.

Medium Accuracy - Medium battery life.

Low Accuracy - The device will record videos more frequently, leading to the shortest battery life.


If the areas you're monitoring experience excessive or repetitive motions, like children playing in the yard, you may receive numerous alerts, which can rapidly deplete the battery of devices. The human detection accuracy settings are designed to help you receive the notifications you want while preserving battery life.

8. How can I enable notifications on my phone?

- 1) Open the app. From the Device page, tap the Settings icon, then tap the Motion Detection icon. Here, you can choose whether to turn Motion Alerts on or off.
- 2) Open your phone's settings. Navigate to "App Management" and "Notification Settings," then locate the app. Ensure all permissions and notifications are enabled for the app.

Contact Us

If you require further assistance, feel free to reach out to our support team. Email us at service@camtro.cc or use the app's support feature. Please include your product's model and the retailer's name. Thank you.

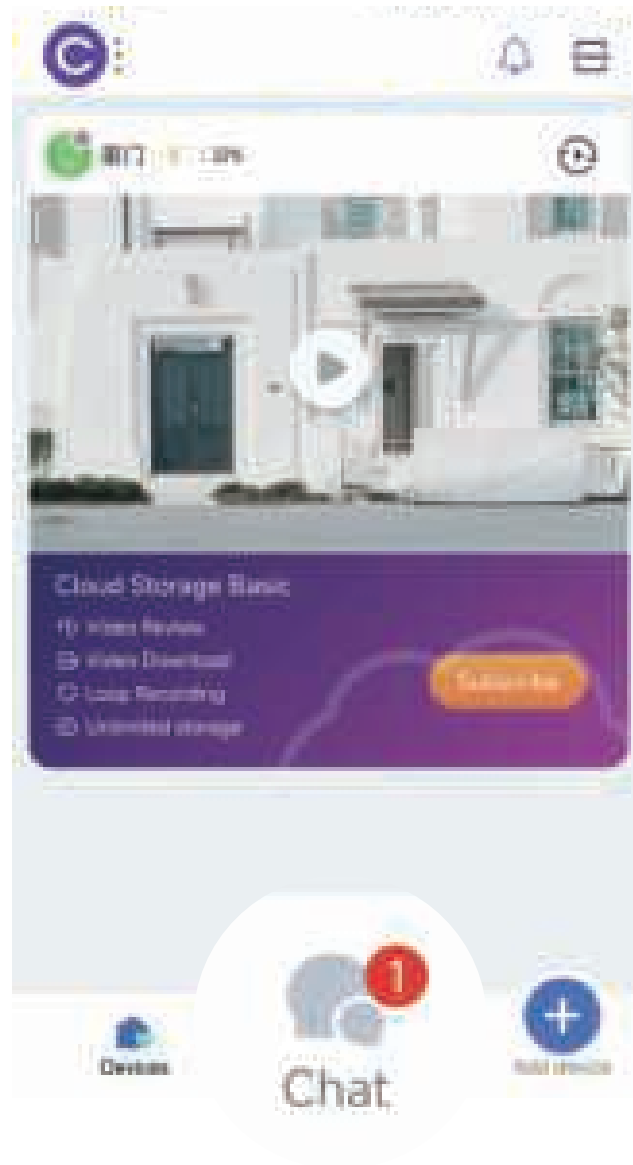

FCC Statement



Product Name: Doorbell Camera

Model: M52

FCC ID: 2BR3K-DOORBELL-M52

Power supply: Rechargeable Li-ion Battery DC 3.7V

Manufacturer: HK EKO ELECTRONICS LIMITED

Address: FLAT/RM 114/F HENLEY INDUSTRIAL CENTRE,
9-15 BUTTE STREET, MONG KOK KL, HONGKONG, China

Information to User

Important: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

EU & UK Compliance Notice



CE Simplified EU Declaration of Conformity

This device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU.

Test standards:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)



UKCA Simplified UK Declaration of Conformity

This device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations (S.I. 2017 No. 1206).

Test standards:

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EU REP

Company Name: VAT SPEED SL

Address: Calle Antonio salvador N99.1,28026 Madrid,Spain

UK REP

Company Name: GOAL REACH CONSULTING LTD

Address: OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET 10TH FLOOR,
SPINNINGFIELDS MANCHESTER,UK M3 3HF



This device is in compliance with the Directive (EU) 2015/863 - Amendment of EU RoHS Directive 2011/65/EU Annex II.

Test standards:

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

IC

IC: 34548-M52

HVIN: M52

Information to User

This device contains licence-exempt transmitter(s) /receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux normes CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit tolérer toute interférence, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISDE établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Proper Disposal Instructions




Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

كاميرا جرس الباب




امسح الكود
M52 - لعرض دليل المستخدم

الميزات

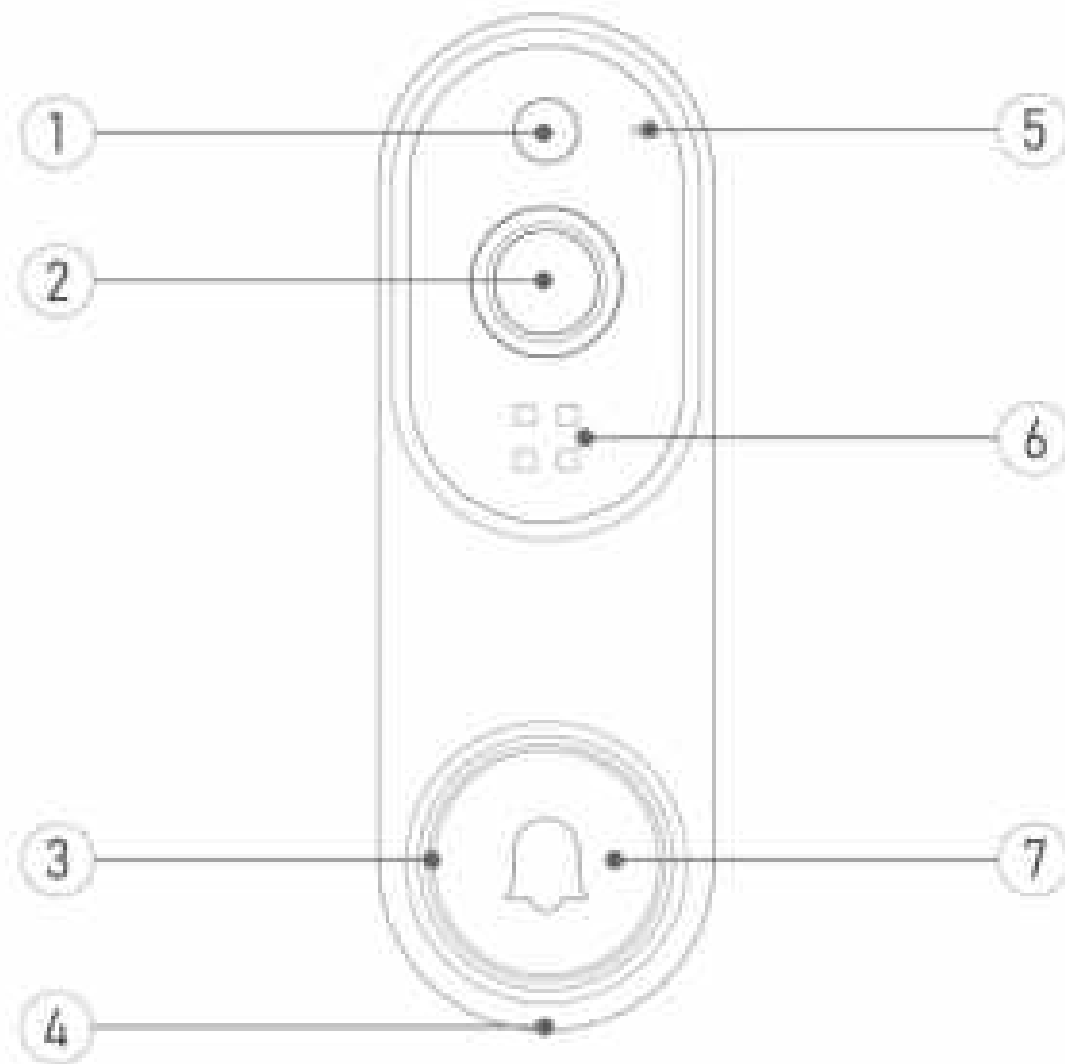

- 1. مستشعر الحركة
- عدسة بزاوية واسعة
- 3. ضوء المؤشر
- 4. المتحدث

- 5. ميكروفون
- 6. أضواء الأشعة تحت الحمراء
- 7. زر الجرس

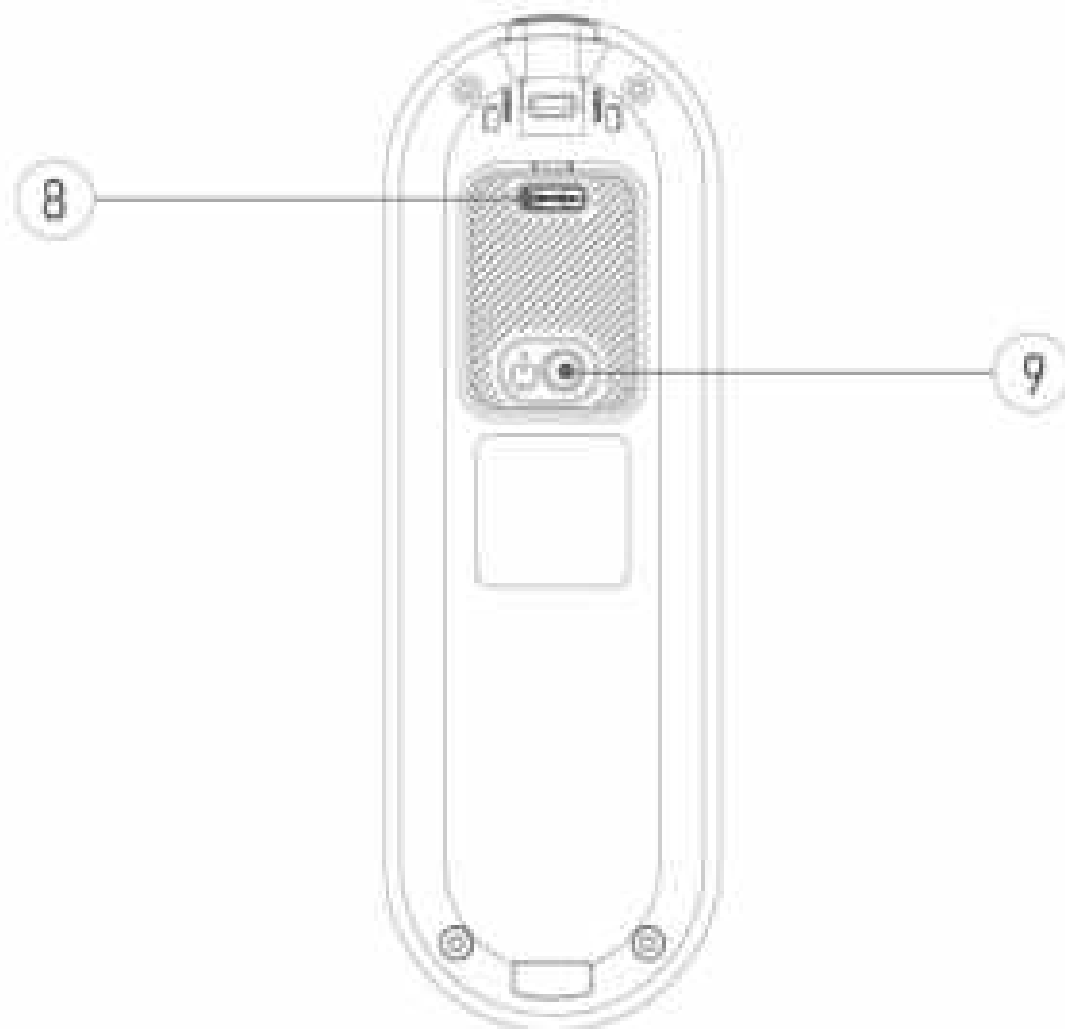

- 8. منفذ شحن Type-C
- 9. زر الطاقة

في الصندوق

1. كاميرا جرس الباب.
2. أداة إزالة كيفية التركيب.
3. Type-C كابل.
4. دليل المستخدم.
5. (جرس لاسلكي (اختياري).

ضوء المؤشر



وميض أحمر

سيحاول إعادة Wi-Fi الجهاز غير متصل بشبكة الاتصال تلقائياً. إذا فشل، يرجى إعادة ضبط الجهاز وإقرانه مرة أخرى في التطبيق.

يوميض باللونين الأحمر والأزرق بالتناوب، بطارية منخفضة. يرجى إعادة شحن الجهاز.

وميض أزرق

الجهاز يسجل

أحمر سادة

الجهاز قيد الشحن.

FF الضوء الأحمر ينطفئ 0

عندما يكون الجهاز مشحوناً بالكامل

أعد شحن جرس الباب الخاص بك

١. قم بإزالة كتيفة التركيب

للقيام بذلك، اضغط على الزر
الموجود أعلى جرس الباب
كما هو موضح أدناه.



٢. أعد شحن جرس الباب الخاص بك قبل الاستخدام الأول

المرفق لشحن جهازك Type-c استخدم كابل
جرس الباب. يستغرق حوالي 10 ساعات لإكماله بالكامل
الشحن. حسب مصدر الطاقة. يرجى ملاحظة أنه يجب
V1A عليك استخدام مصدر طاقة لا يقل عن 5



يشير الضوء الأحمر الثابت إلى أن جرس
الباب قيد الشحن. عندما يتم شحن
جرس الباب بالكامل، سينطفئ الضوء الأحمر.

إنشاء حساب في التطبيق

١. امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه أو ابحث عن التطبيق في
آبل آب ستور أو
جوجل بلاي. ثم قم
بتنزيل وتثبيت التطبيق



Camtro



أندرويد/آي أو إس
تنزيل التطبيق

٢. افتح التطبيق على هاتفك المحمول واضغط على تسجيل



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني، وعين كلمة مرور، وانقر 3.
اشتراك



بعد تفعيل حسابك عبر الرابط الموجود في البريد الإلكتروني 4.
سجل الدخول إلى التطبيق باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة المرور



أعد فتح التطبيق، وأدخل عنوان بريدك الإلكتروني و 5.
كلمة المرور، وانقر فوق تسجيل الدخول

نطاق تردد التشغيل: 2412-2462 ميجاهرتز أقصى قدرة
للترددات اللاسلكية: 18.00 ديسيبل ميلي واط

إعداد جرس الباب الخاص بك في التطبيق

1. جهاز هاتفك

يتردد 2.4 جيجاهرتز Wi-Fi تأكد من أن هاتفك متصل بشبكة
شبكة
تأكد من تشغيل بلوتوث هاتفك

2.0 افتح التطبيق

تسجيل الدخول إلى حسابك
(انقر على زر "+" إضافة جهاز

3. إضافة الجهاز

M52 واختار طراز "Video Doorbell" حدد



4. تفعيل وضع الاقتران.

اضغط على زر الطاقة في الجزء الخلفي من جرس الباب.

"Power on, entering Pairing Mode." سوف تسمع المطالبة الصوتية يشير هذا إلى أن جرس الباب جاهز للاقتران.

"Yes" انقر فوق "Entering pairing mode" بمجرد سماع



5. 2.4 GHz الاتصال بشبكة

يهاتفك واتصل بـ Wi-Fi انتقل إلى إعدادات

ملاحظة: شبكة) GHz بتردد 2.4 Wi-Fi شبكة (غير مدعومة GHz بتردد 5 Wi-Fi).

سيبدأ التطبيق "Next" ارجع إلى التطبيق واضغط على البحث عن جهاز البلوتوث

6. Wi-Fi إعداد اتصال

GHz بتردد 2.4 Wi-Fi حدد شبكة

أو أدخلها يدويا. أدخل كلمة

"Next" انقر على Wi-Fi مرور

7. تأكيد الاتصال

وكلمة المرور Wi-Fi تحقق من اسم شبكة

"انقر على تأكيد"

8. مسح رمز الاستجابة السريعة (اختياري)

إذا طلب منك ذلك، استخدم كاميرا جرس الباب لمسح الـ

رمز الاستجابة السريعة المعروض على هاتفك

9. إكمال الإعداد

بمجرد سماع "تم تسجيل الجهاز بنجاح

اكتمل إعدادك

"انقر فوق تأكيد"

Wi-Fi تغيير شبكة

Wi-Fi: إذا كنت بحاجة إلى تغيير شبكة

1. اضغط مع الاستمرار على زر حرس الباب لمدة 8 ثوان.
 2. "Yes." انقر على ، "Entering pairing mode," عندما تسمع.
 3. اتبع الخطوات 5-9 أعلاه.
- Wi-Fi لإعادة الاتصال بشبكة جديدة بسرعة 2.4 جيجاهرتز.


ثبت حرس بابك

1. قم بإزالة كتيبة التركيب للقيام بذلك، اضغط على الزر الموجود أعلى حرس الباب كما هو موضح أدناه




2. الاستعداد للتركيب

ضع علامات على ثقوب الحفر واستخدم لفة لحفر الحائط. أدخل المرباط وثبت اللوحة الخلفية بمسامير التثبيت المنوفرة.

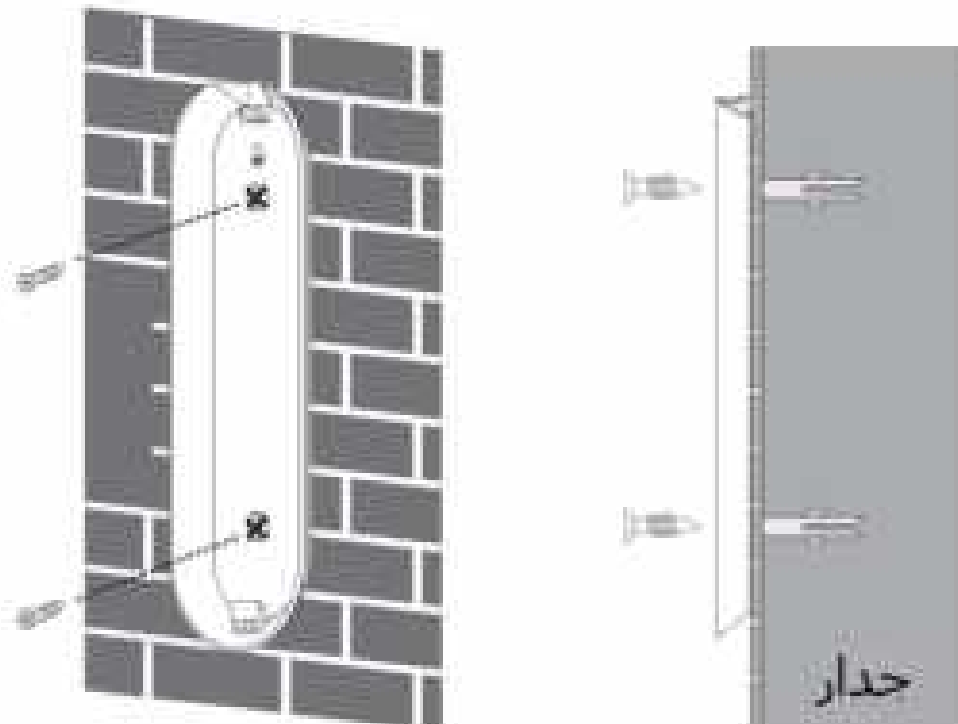

3. أعد تركيب جرس الباب
أعد تركيب جرس الباب
عن طريق إدخاله في
الأسفل وتثبيتته في مكانه.

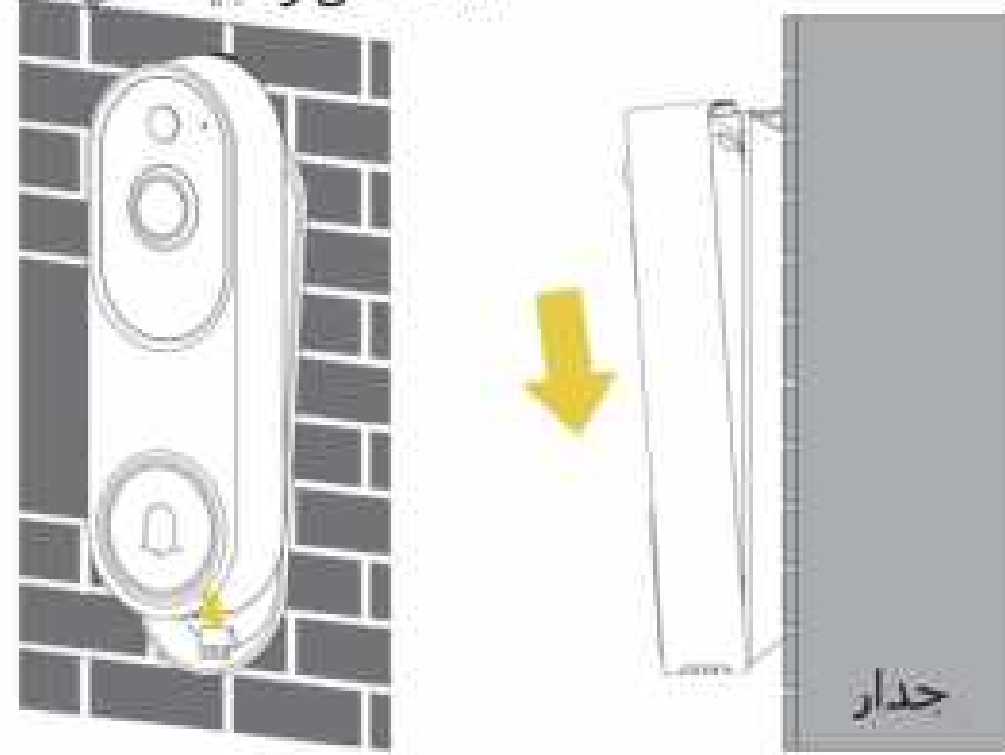

أسئلة شائعة

1. كيف يمكنني مشاركة الجهاز مع العائلة؟
أعضاء

افتح التطبيق وانقر على الإعدادات. من هناك، يمكنك مشاركة
الجهاز
أو البريد الإلكتروني وجني QR عبر رمز الاستجابة السريعة
نقل ملكية الجهاز. تحت على المستخدم الجديد
أولا تنزيل التطبيق وإنشاء حساب الخاص

2. لماذا لا يمكنني تغيير الإعدادات؟

فقط حساب المالك يمكنه تغيير الإعدادات
وحذف مقاطع الفيديو ومشاركة الجهاز. الحسابات
المشتركة ليس لديها هذه الخيارات

3. كم عدد المستخدمين الذين يمكنهم عرض الجهاز في
في نفس الوقت؟

يمكن لحساب المالك مشاركة الجهاز مع ما يصل إلى 8 حسابات
أخرى. يمكن لما يصل إلى 3 مستخدمين مشاهدة بث الفيديو في
وقت واحد، ولكن يمكن لمستخدم واحد فقط استخدام الاتصال الداخلي

4. بتردد 5 جيجا هرتز؟ Wi-Fi هل يدعم.

GHz. بتردد 2.4 Wi-Fi لا، الكاميرا تعمل فقط مع شبكة
و GHz بإعطاء 2.4 Wi-Fi يرحى الفصل بين نطاقي
فريد ومنفصل (اسم SSID لكل منها معرف GHz شبكات 5
GHz بتردد 2.4 Wi-Fi الشبكة). ثم قم بتوصيل جهازك بشبكة

5. الخاصة بي ضعيفة؟ Wi-Fi لماذا إشارة.

قد تكون الكاميرا بعيدة جدا عن جهاز اللاسلكي الخاص بك
جهاز التوجيه، أو قد تكون هناك عوائق تقلل من
قوة الإشارة. قد تحتاج إلى تغيير موضع جهاز
التوجيه الخاص بك أو الحصول على موسع/مكرر إشارة

6. لماذا الكاميرا غير متصلة؟

الكاميرا غير المتصلة تعني أنها مفصولة

:قد يكون هناك عدة أسباب لذلك

1) إذا نفذت طاقة الكاميرا، فستحتاج إلى
أعد شحنه.

2) ضعيفة، مما يتسبب في انقطاع الاتصال Wi-Fi إشارة

الخاصة Wi-Fi يرحى تحسين إشارة
بك وإعادة توصيل الجهاز

3) إذا كان الواي فاي غير مستقر، فقد يصبح الجهاز غير متصل

أو تجربة انقطاعات بشكل متكرر. يمكنك محاولة إعادة
لمعرفة Wi-Fi تشغيل جهاز التوجيه وإعادة الاتصال بشبكة
Wi-Fi ما إذا كان ذلك يساعد. بعد اتصال
جيدا أمرا ضروريا لأن الجهاز خارج المنزل

7. كيف يمكنني تعديل خاصية اكتشاف الإنسان؟

دقة؟

افتح التطبيق واضغط على الإعدادات. ثم اضغط على
إعدادات الحركة. هنا، يمكنك تحديد دقة الكشف
عن الإنسان المطلوبة من بين ثلاثة
خيارات: منخفضة ومتوسطة وعالية. نوصي باختيار

متوسط. يوفر الإعداد العالي مستوى الكشف الأكثر
صرامة، مما يعني أن الجهاز سيكون

يتم تشغيله فقط عندما يكون من المؤكد تماما
أن الجسم المتحرك هو إنسان. ومع ذلك، قد
يتسبب هذا الإعداد الصارم في أن يتجاهل الجهاز
شكلا بشريا، مما يؤدي إلى إشعار فالت

دقة عالية - سيسجل الجهاز مقاطع فيديو أقل
بشكل متكرر، مما يضمن أقصى قدر من
عمر البطارية

دقة متوسطة - عمر بطارية متوسط

دقة منخفضة - سيسجل الجهاز مقاطع فيديو
بشكل متكرر أكثر، مما يؤدي
إلى أقصر عمر للبطارية

إذا كانت المناطق التي تراقبها تشهد حركات
مفرطة أو متكررة، مثل لعب الأطفال
في الفناء، فقد تتلقى العديد من
التنبيهات، مما قد يستنزف بطارية الأجهزة
بسرعة. تم تصميم إعدادات دقة اكتشاف
الإنسان لمساعدتك في تلقي الإشعارات التي
تريدها مع الحفاظ على عمر البطارية

8. كيف يمكنني تفعيل الإشعارات على هاتفي؟

١) افتح التطبيق. من صفحة الجهاز، اضغط على
رمز الإعدادات، ثم انقر فوق رمز "اكتشاف
الحركة". هنا، يمكنك اختيار ما إذا كنت
تريد تشغيل "تنبيهات الحركة" أو إيقاف تشغيلها

App "٢) افتح إعدادات هاتفك. انتقل إلى
إدارة "و" إعدادات الإشعارات"، ثم
حدد موقع التطبيق. تأكد من
تمكين جميع الأذونات والإشعارات للتطبيق

اتصل بنا

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في التواصل مع فريق الدعم لدينا. راسلنا عبر البريد أو استخدم ميزة الدعم في التطبيق service@camtro.cc الإلكتروني على يرجى تضمين طراز منتجك واسم بائع التجزئة. شكرا لك



FC

اسم المنتج: كاميرا جرس الباب

الموديل: M52

FCC ID: 2BR3K-D00RBELL-M52

DC 3.7V مصدر الطاقة: بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن

الشركة المصنعة: HK EKO ELECTRONICS LIMITED

العنوان: FLAT/RM 114/E HENLEY INDUSTRIAL CENTRE
9-15 BUTE STREET, MONG KOK KL, HONGKONG, الصين

معلومات للمستخدم

مهم: التفسيرات أو التعديلات التي لم يتم التعبير عنها بشكل صريح الموافقة من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال قد تبطل سلطة المستخدم لتشغيل الجهاز. ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع B. الحدود الخاصة بالأجهزة الرقمية من الفئة

وفقا للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية
تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد

التداخل الضار في تركيب سكني. يولد هذا
الجهاز ويستخدم ويمكن أن يشع طاقة تردد
لاسلكي، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه في

وفقا للتعليمات، قد يتسبب ذلك في حدوث تداخل
ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد
ضمان بعدم حدوث تداخل في تثبيت معين. إذا
تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار في
استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده
عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله
يتم تشجيع المستخدم على محاولة تصحيح الـ

التدخل بواحد أو أكثر من التدابير التالية:

- أعد توجيه أو انقل هوائي الاستقبال -

- زيادة المسافة الفاصلة -

- بين الجهاز والمستقبل

قم بتوصيل الجهاز بماحد في دائرة مختلفة -
عن تلك التي تم توصيل جهاز الاستقبال بها

استنشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون
متمرس للحصول على المساعدة

(FCC) يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية
تخضع العملية للشروطين التاليين (1) يجب ألا يتسبب
(هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و (2)
يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل
يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي
قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع الصادرة عن
المنصوص عليها لبيئة غير (FCC) لجنة الاتصالات الفيدرالية
خاضعة للرقابة. يجب تثبيت هذا الجهاز وتشغيله مع

أدنى مسافة 20 سم
بين الرادياتور وجسمك.

إشعار امتثال الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة

CE

CE إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي المبسط
يتوافق هذا الجهاز مع الأساسيات

المتطلبات والأحكام الأخرى ذات
EU/الصلة من التوجيهات 2014/53

معايير الاختبار:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

المملكة المتحدة CA

UKCA إعلان المطابقة المبسط للمملكة المتحدة
هذا الجهاز متوافق مع الأساسيات

المتطلبات والأحكام الأخرى ذات الصلة
(S.I. 2017) بلوائح المعدات اللاسلكية
معايير الاختبار (No. 1206):

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC

EN 301 489-1 V2023 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

مندوب الاتحاد الأوروبي

اسم الشركة: VAT SPEED SL

العنوان: Calle Antonio salvador N99.1, 28026 Madrid, Spair

REP المملكة المتحدة

اسم الشركة: GOAL REACH CONSULTING LTD

العنوان: 10 HARDMAN STREET 10 الطابق العاشر OFFICE 1029 3

SPINNINGFIELDS M3 3HE مانشستر. المملكة المتحدة



(EU) هذا الجهاز متوافق مع التوجيه

تعديل توجيه الاتحاد الأوروبي - 2015/863

الملحق الثاني EU/رقم 2011/65 RoHS.

معايير الاختبار

IEC 62321-3-1:2013

IEC.62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

معلومات للمستخدم

يحتوي هذا الجهاز على جهاز (أجهزة) إرسال معفى من الترخيص المستقبلي (ين) الذين يتوافقون مع الابتكار والعلوم و/

الرخص المعفاة) التابع لـ RSS يخضع تشغيل للتنمية الاقتصادية للشروط التالية: 1) قد Canada لا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل.

٢) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك

قد يتسبب التداخل في تشغيل الجهاز بشكل غير مرغوب فيه. يحتوي هذا الجهاز على أجهزة إرسال/استقبال معفاة من الترخيص تتوافق مع الخاصة بالابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية CNR معايير في كندا. يخضع استخدامه للشروطين التاليين:

يجب ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل (1)

٢) يجب أن يتحمل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخلات التي قد تتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه. يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع المنصوص عليها لبيئة غير خاضعة للرقابة. هذا ISDE

يجب تثبيت المعدات وتشغيلها بمسافة لا تقل عن 20 سم بين الرادياتير وجسمك

هذا الجهاز يتوافق مع حدود التعرض لـ المنشأة لبيئة غير خاضعة ISDE إشعاعات للرقابة. يجب تثبيت هذا الجهاز واستخدامه مع مسافة لا تقل عن 20 سم بين الرادياتير وجسمك.

تعليمات التخلص السليم



يجب عدم التخلص من الأجهزة الكهربائية القديمة
حنيا إلى جنب مع النفايات المنبقة، ولكن يجب
التخلص منها بشكل منفصل. التخلص في نقطة التجميع
المجتمعية عن طريق الأفراد الخاصين مجاني. صاحب قديم


الأجهزة مسؤولة عن إحضار الأجهزة إلى نقاط
التجميع هذه أو إلى نقاط تجميع مماثلة
بهذا الجهد الشخصي الصغير، فإنك تساهم في
المواد الخام القيمة ومعالجة المواد السامة

Ukseella kaamera




Skaneeri kood
kasutusjuhendi vaatamiseks - M52

Omadused

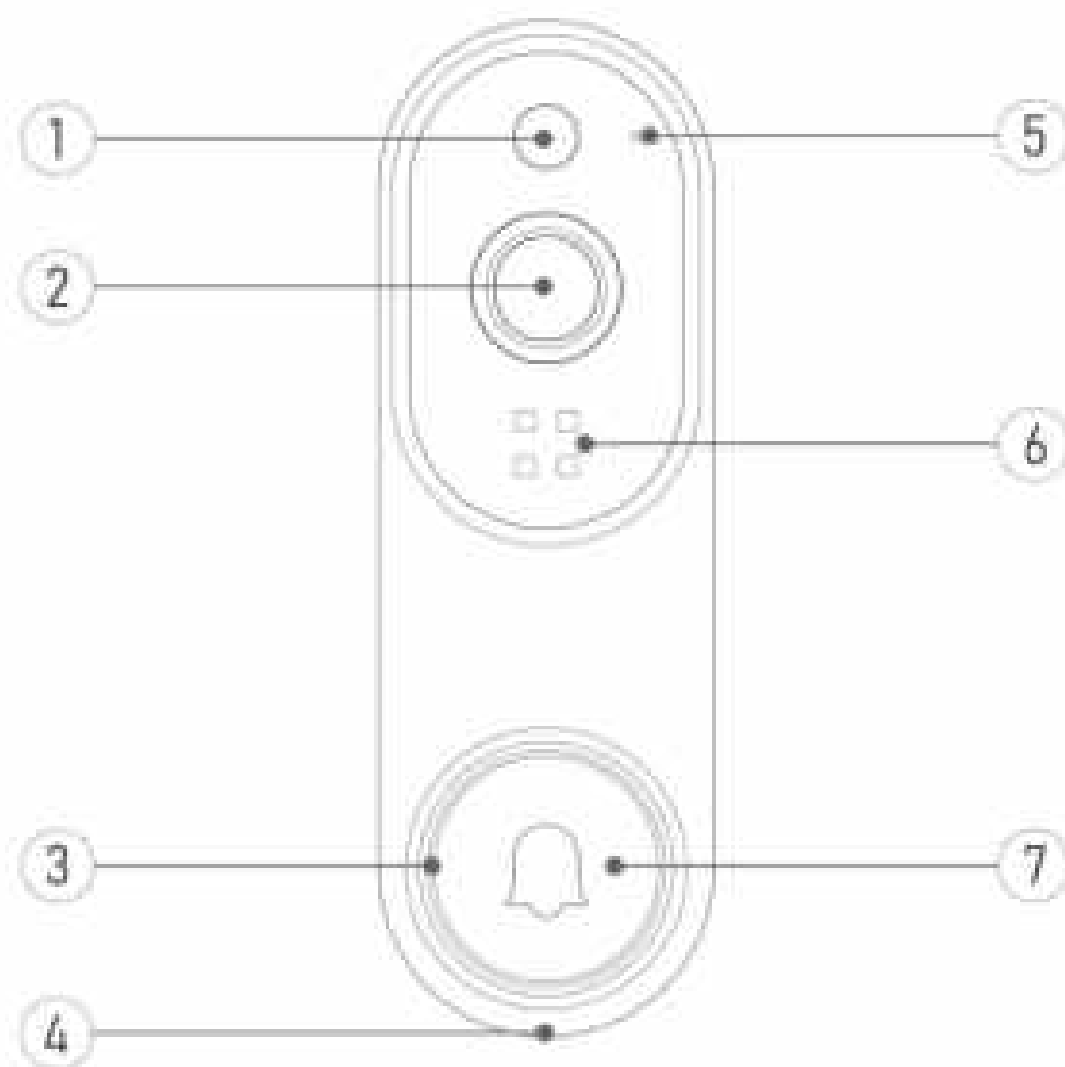

- 1. Liikumisandur
- 2. lainurkobjektiiv
- 3. Indikaatortuli
- 4. Kõlar

- 5. Mikrofon
- 6. Infrapunavalgustid
- 7. Uksekellannupp

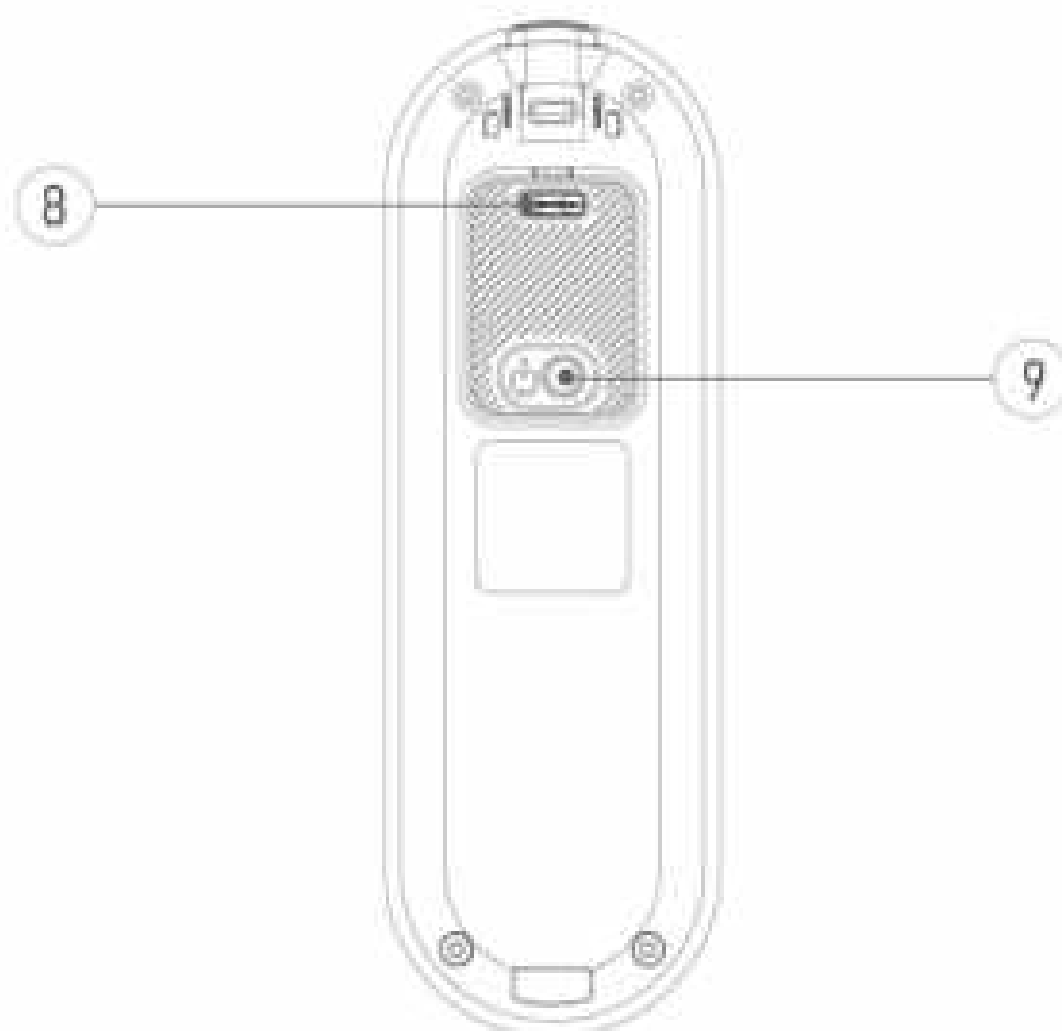

- 8. Type-C laadimisport
- 9. Toitenupp

Kastis

1. Uksekella kaamera
2. Kinnitusklambri eemaldamise tööriist
3. Type-C kaabel
4. Kasutusjuhend
5. Juhtmevaba uksekell (valikuline)

Indikaatortuli



Vilkuv PUNANE

Seade on Wi-Fi-st lahti ühendatud. See proovib automaatselt uuesti ühendust luua. Kui see ebaõnnestub, lähtestage seade ja siduge see rakenduses uuesti.

Vilkuv PUNANE ja SININE vaheldumisi. Aku on tühi. Palun laadige seade.

Vilkuv SININE

Seade salvestab

Pidev PUNANE

Seade laeb.

PUNANE Tuli Kustub OFF

Kui seade on täielikult laetud

Lae oma uksekell

1. Eemaldage kinnitusklamber

Selleks vajutage uksekella ülaosas asuvat nuppu, nagu allpool näidatud.



2. Laadige oma uksekell enne esimest

Kasutage kaasasolevat Type-c kaablit, et laadida oma uksekell. Täielikult laadimine võtab umbes 10 tundi laadimine sõltub toiteallikast. Palun pane tähele, et peaksid kasutama vähemalt 5V1A toiteallikat



Pidev PUNANE tuli näitab, et uksekell laeb. Kui uksekell on täielikult laetud, kustub PUNANE tuli.

Loo konto rakenduses

1. Skaneeri allolev QR-kood või otsi rakendust App Store'ist Apple App Store või Google Play. Seejärel laadige rakendus alla ja installige.



Camtro



Android/iOS
Rakenduse allalaadimine

2. Ava rakendus oma mobiiltelefonis ja puuduta Registreeru.



3. Sisesta oma e-posti aadress, määra parool ja puuduta Registreeru.



The registration screen of the Camtro app features a light gray background with a subtle rainbow gradient on the left. At the top left, the text "Tere tulemast" (Welcome) is displayed above "Registreeru" (Register). To the right is the Camtro logo, a purple circle with a white 'C' and the word "Camtro" below it. Below the header are three white input fields with rounded corners, labeled "E-posti aadress" (Email address), "Kinnita e-posti aadress" (Confirm email address), and "Parool" (Password). At the bottom, there is a prominent blue rounded button labeled "Registreeru" and a smaller white rounded button labeled "Logi sisse" (Log in).

4. Pärast konto aktiveerimist e-kirjas oleva lingi kaudu, logige rakendusse sisse oma e-posti aadressi ja parooliga.



5. Ava rakendus uuesti, sisesta oma e-posti aadress ja parool ja puuduta Logi sisse.

Töösagedusala: 2412- 2462 MHz Maksimaalne
raadiosageduslik võimsus: 18.00 dBm

Seadista oma uksekell rakenduses

1. Valmistage oma telefon ette

Veenduge, et teie telefon on ühendatud 2.4 GHz Wi-Fi-ga võrk

Veenduge, et telefoni wireless on sisse lülitatud.

2.0 Ava rakendus

Logi sisse oma kontole.

Puudutage nuppu "+" (Lisa seade).

3. Lisa seade

Valige "Video Doorbell" ja valige mudel M52



4. Aktiveeri sidumisrezõm

Vajutage uksekella tagaküljel olevat toitenuppu.

Sa kuuled häälsõnumit: "Toide sisse lülitatud, sisenen sidumisrezõmi." See näitab, et uksekell on sidumiseks valmis.

Kui kuuled "Sidumisrezõmi sisenemine", puuduta "Jah".



5. Ühendage 2.4GHz võrguga

Mine oma telefoni Wi-Fi sätetesse ja ühendu a 2.4GHz Wi-Fi võrk (Märkus: 5GHz Wi-Fi ei ole toetatud).

Mine tagasi rakendusse ja puuduta "Next". Rakendus alustab wireless seadme otsimine

6. Seadista Wi-Fi ühendus

Valige oma 2.4 GHz Wi-Fi võrk või sisestage see käsitsi.

Sisestage Wi-Fi parool. Puudutage "Next".

7. Kinnita ühendus

Kontrolli Wi-Fi nime ja parooli

Puudutage "Kinnita".

8. Skaneeri QR-kood (valikuline)

Kui küsitakse, kasutage uksekella kaamerat, et skannida QR-kood kuvatakse teie telefonis.

9. Lõpeta seadistamine

Kui kuuled "Seadme registreerimine õnnestus,"

Seadistamine on lõpetatud.

Puudutage "Kinnita".

Muuda Wi-Fi võrku

Kui teil on vaja muuta Wi-Fi võrku:

1. Vajutage ja hoidke uksekella nuppu 8 sekundit all
2. Kui kuuled "Entering pairing mode,", puuduta "Yes."
3. Järgige ülaltoodud samme 5–9, et uuesti ühenduda uue 2.4 GHz Wi-Fi võrguga.

Paigalda oma uksekell


1. Eemaldage kinnitusklamber

Selleks vajutage uksekella ülaosas asuvat nuppu, nagu allpool näidatud




2. Valmistage ette paigaldamiseks

Märgi puuraugud ja kasuta puurit, et seina puurida. Sisesta ankrud ja kinnita tagaplaat kaasasolevate kinnituskruvidega.

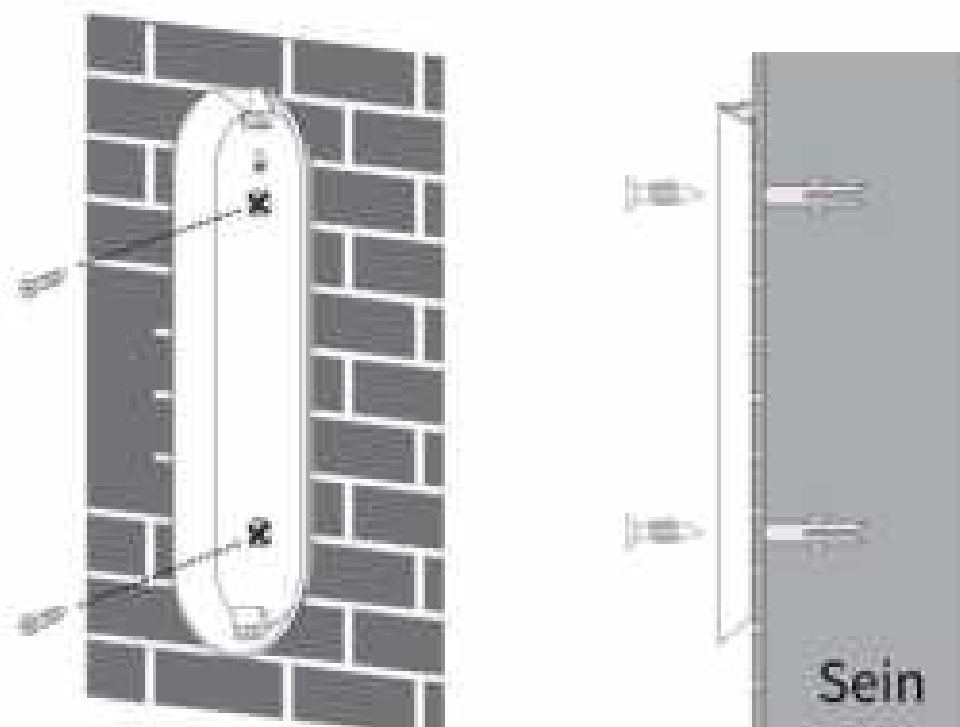

3. Kinnitage uksekell uuesti

Asetage uksekell tagasi, libistades selle alumisse ossa ja klõpsates selle positsiooni.

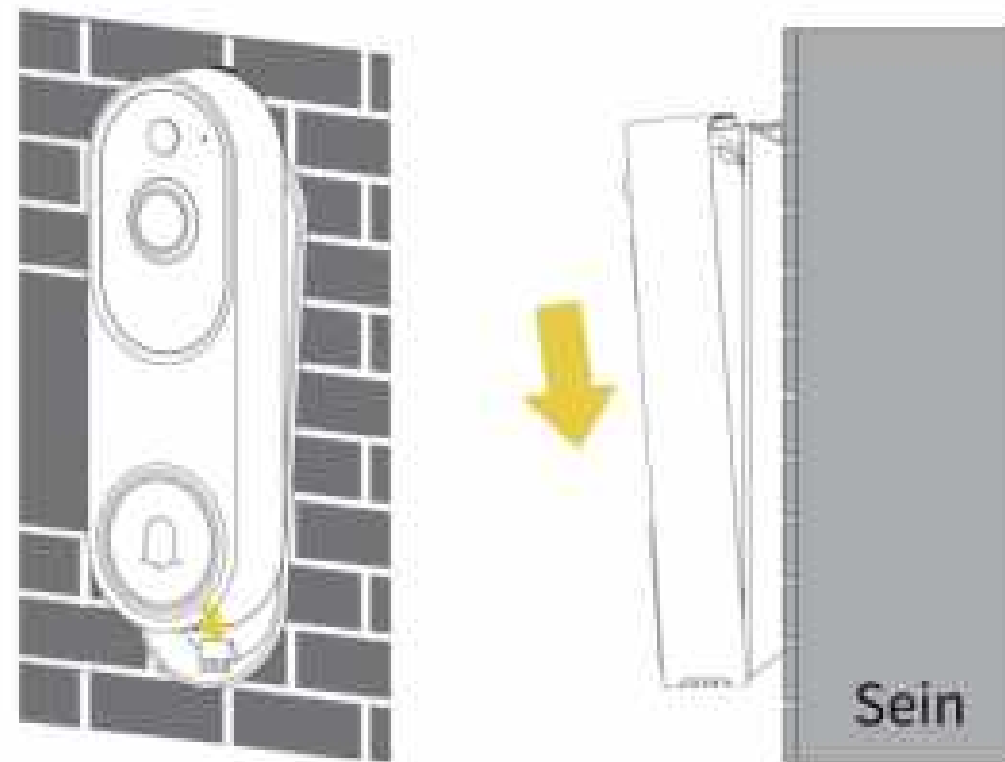

Korduma kippuvad küsimused

1. Kuidas ma saan seadet perega jagada? liikmed?

Ava rakendus ja puuduta Seaded. Sealt saad jagada seadet QR-koodi või e-posti teel, ja isegi

Seadme omandiõiguse üleandmine. Uus kasutaja peab esmalt rakenduse alla laadima ja endale konto looma.

2. Miks ma ei saa seadeid muuta?

Ainult omanikukonto saab muuta seadeid, kustutada videoid ja jagada seadet. Jagatud kontodel neid valikuid pole.

3. Mitu kasutajat saab seadet vaadata aadressil samal ajal?

Omanikukonto saab seadet jagada kuni 8 muu kontoga. Kuni 3 kasutajat võivad korraga videovoogu vaadata, kuid ainult 1 kasutaja saab kasutada sisetelefoni.

4. Kas 5GHz Wi-Fi on toetatud?

Ei, kaamera töötab ainult 2.4 GHz Wi-Fi-ga. Palun eraldage kaks Wi-Fi sagedusala, andes 2.4 GHz ja 5GHz võrgud, millest igaühel on unikaalne eraldi SSID (võrgu nimi). Seejärel ühendage oma seade 2.4GHz Wi-Fi-ga.

5. Miks on minu Wi-Fi signaal nõrk?

Kaamera võib olla traadita ühendusest liiga kaugel ruuter või võivad esineda takistused, mis vähendavad signaali tugevust. Võiksite oma ruuteri ümber paigutada või hankida signaalilaiendi/korduva.

6. Miks on kaamera võrgust väljas?

Kaamera võrguühendusest olek tähendab, et see on lahti ühendatud. Sellel võib olla mitu põhjust:

- 1) Kui kaamera on tühjaks saanud, peate lae see uuesti.
- 2) Wi-Fi signaal on nõrk, põhjustades ühenduse katkemise
Palun parandage oma Wi-Fi signaali ja ühendage seade uuesti.
- 3) Kui Wi-Fi on ebastabiilne, võib seade muutuda võrguühendusest või kogeda sageli katkestusi. Võite proovida ruuteri taaskäivitamist ja Wi-Fi-ga uuesti ühendamist, et näha, kas see aitab. Hea Wi-Fi ühendus on oluline, kuna seade on väljaspool maja.

7. Kuidas ma saan kohandada inimese tuvastust täpsus?

Ava rakendus ja puuduta Seaded. Seejärel puuduta Liikumise seaded. Siin saate valida soovitud inimese tuvastamise täpsuse kolmest valikust: madal, keskmine ja kõrge. Soovitame valida

Keskmine. Kõrge seadistus tagab kõige rangema tuvastustaseme, mis tähendab, et seade

Käivitub ainult siis, kui on täiesti kindel, et liikuv objekt on inimene. Kuid see range seadistus võib põhjustada seadmel inimfiguuri tähelepanuta jätmise, mille tulemuseks on vastamata teatis.

Kõrge täpsus – seade salvestab vähem videoid sageli, tagades maksimaalse aku kasutusaeg

Keskmine täpsus - Keskmine aku kestvus

Madal täpsus – seade salvestab videoid sagedamini, mis viib aku lühima kasutuseani.

Kui teie jälgitavatel aladel esineb liigseid või korduvaid liigutusi, näiteks lapsed mängivad õues, võite saada palju hoiatusi, mis võivad kiiresti seadmete akut tühjendada. Inimese tuvastamise täpsuse seaded on loodud selleks, et aidata teil saada soovitud teateid, säilitades samal ajal aku tööiga.

8. Kuidas ma saan oma telefonis teavitused sisse lülitada?

1) Ava rakendus. Seadme lehel puuduta

Seadete ikoon, seejärel puudutage ikooni Liikumistuvastus. Siin saate valida, kas lülitada liikumishoiatused sisse või välja.

2) Ava oma telefoni seaded. Navigeeri "Rakenduse

"Management" ja "Notification Settings", seejärel leidke rakendus. Veenduge, et kõik rakenduse load ja märguanded on lubatud.

Võta meiega ühendust

Kui vajate täiendavat abi, võtke julgelt ühendust meie tugimeeskonnaga. Saada meile e-kiri aadressil service@camtro.cc või kasuta rakenduse tugifunktsiooni. Palun lisage oma toote mudel ja jaemüüja nimi. Aitäh.



FC

Toote nimi: Uksekella kaamera

Mudel:

M52
FCC ID: 2BR3K-D00RBELL-M52

Toiteplokk: Laetav Li-ion aku DC 3.7V

Tootja: HK EKO ELECTRONICS LIMITED

Aadress: KORTER/RUUM 114/E HENLEY TÖÖSTUSKESKUS
9-15 BUTE STREET, MONG KOK KL, HONGKONG, Hiina

Kasutajainfo

Tähtis: Muudatused või modifikatsioonid, mis pole sõnaselgelt vastavuse eest vastutava osapoole poolt heaks kiidetud muudatused võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada. Märkus: seda seadet on testitud ja leitud, et see vastab B-klassi digitaalseadme piirnormidele.

vastavalt FCC reeglite 15. osale. Need piirangud on loodud pakkuma mõistlikku kaitset

kahjulikud häired elamurajoonis. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata

vastavalt juhistele võib põhjustada kahjulikke raadiohäireid. Kuid, ei ole mingit garantiid, et häireid ei esine konkreetsetes paigaldistes. Kui see seade põhjustab kahjulikke raadio- või televisioonivastuvõtu häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, siis soovitatakse kasutajal proovida parandada

häirimine ühe või mitme järgmise meetmega:

- Suunake vastuvõtuantenn ümber või paigutage see ümber.
- Suurendage seadmete ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade vooluvõrku, mis erineb sellest, millega vastuvõtja on ühendatud

- Abi saamiseks pöörduge edasimüüja
või kogenud raadio-/TV-tehniku poole

See seade vastab FCC reeglite 15. osale.

Toiming toimub järgmistel kahel tingimusel: (1)
see seade ei tohi põhjustada kahjulikke
häireid ja (2) see seade peab
vastu võtma kõik vastuvõetud häired, sealhulgas
häired, mis võivad põhjustada soovimatut toimimist.

See seade vastab Fcc kiirguse kokkupuute piimormidele,
mis on kehtestatud kontrollimatu keskkonna jaoks. Seda
seadet tuleb paigaldada ja kasutada koos

minimaalne kaugus 20cm radiaatori
ja sinu keha vahel.

EL & ÜK Vastavusteatis

CE

CE Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon See
seade vastab olulistele nõuetele

direktiivide 2014/53/EL nõuded ja
muud asjakohased sätted

Testistandardid:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)



UKCA lihtsustatud UK vastavusdeklaratsioon
See seade vastab olulistele

Raadioseadmete määruste (S.I. 2017
nr 1206) nõuded ja
muud asjakohased sätted. Testistandardid:

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC

62365-1:2024-11-2024 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EL ESIND

Ettevõtte nimi: VAT SPEED SL

Aadress: Calle Antonio salvador N99.1, 28026 Madrid, Hispaania

UK REP

Ettevõtte nimi: GOAL REACH CONSULTING LTD

Aadress: OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET 10TH FLOOR

SPINNINGFIELDS MANCHESTER.UK M3 3HE



See seade vastab direktiivile (EL)
2015/863 - EL RoHS direktiivi
2011/65/EL lisa II muutmise.

Testistandardid

IEC 62321-3-1:2013

IEC.62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

Kasutajainfo

See seade sisaldab litsentsivaba(sid) saatjat(id) /vastuvõtja(d), mis vastavad Innovation, Science and Majandusarengu Kanada litsentsivaba RSS(ide) toimimine toimub järgmistel kahel tingimusel: 1) See seade ei tohi põhjustada häireid.

(2) See seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas

Häired võivad põhjustada seadme soovimatut toimimist. See seade sisaldab litsentsivabasid saatjaid/vastuvõtjaid, mis vastavad Kanada innovatsiooni-, teadus- ja majandusarengu CNR-standarditele. Selle kasutamine on allutatud järgmistele kahele tingimusele:

(1) See seade ei tohi põhjustada häireid.

(2) See seade peab taluma kõiki häireid, kaasa arvatud neid, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid. See seade vastab ISED-i kiirguse kokkupuute piirnormidele, mis on kehtestatud kontrollimatu keskkonna jaoks. See

seadmed tuleb paigaldada ja kasutada nii, et radiaatori ja teie keha vaheline minimaalne kaugus oleks 20 cm

See seade vastab kokkupuute piirnormidele ISDE kiirgused, mis on kehtestatud kontrollimatu keskkonna jaoks. Seda seadet tuleb paigaldada ja kasutada nii, et radiaatori ja teie keha vaheline kaugus oleks vähemalt 20 cm.

Nõuetekohased kõrvaldamisjuhised



Vanu elektriseadmeid ei tohi ära visata

koos olmejäätmetega, kuid tuleb kõrvaldada eraldi.

Jäätmete kõrvaldamine kommunaalses kogumispunktis eraisikute kaudu on tasuta. Vana omanik


Seadmed vastutavad seadmete toomise eest nendesse kogumispunktidest või sarnastesse kogumispunktidest. Selle väikese isikliku pingutusega panustate väärtuslikesse toorainetesse ja mürgiste ainete käitlemisse.

Камера за звънец



Сканирай кода
за да видите ръководството за потребителя - M52

Характеристики

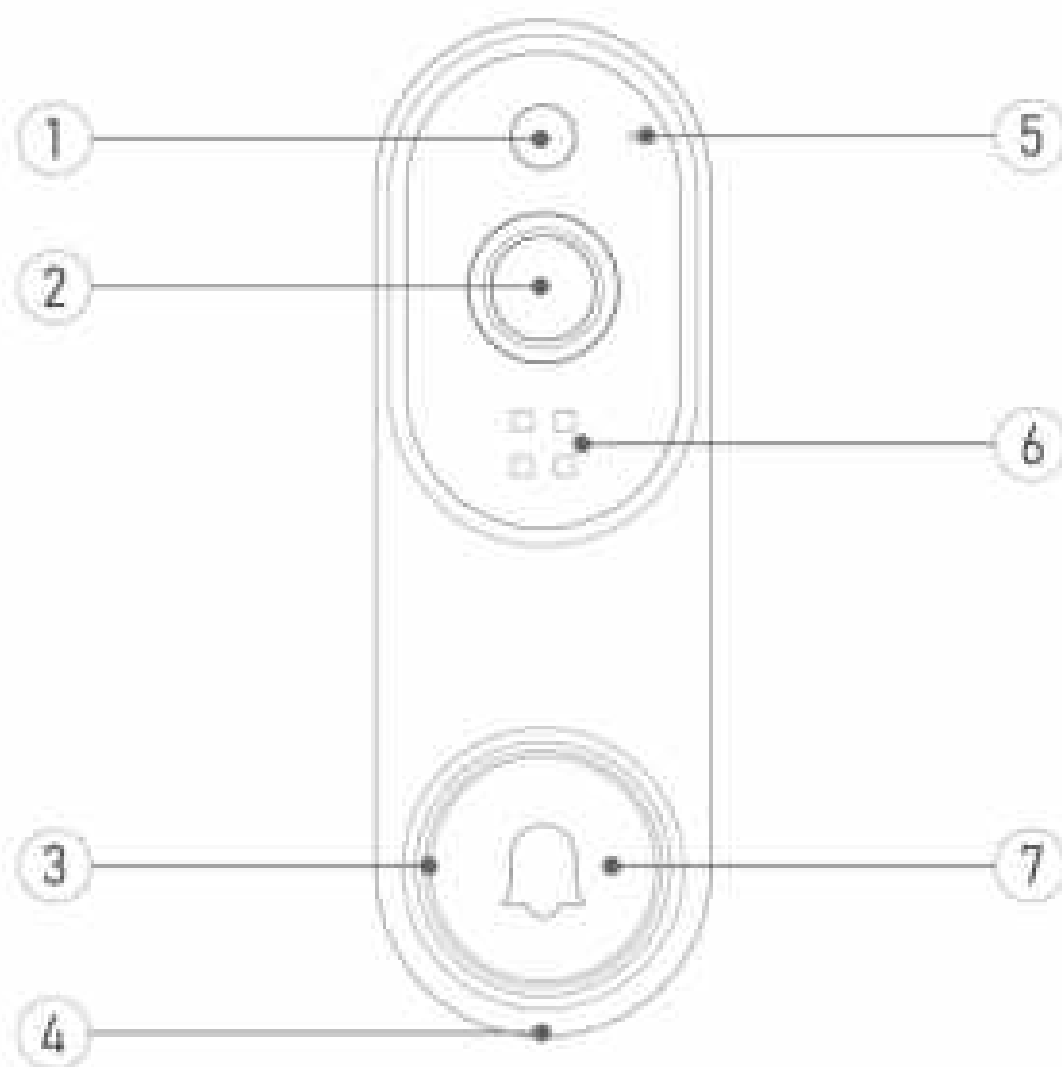

1. Motion Sensor

2. Широкоъгълен обектив


3. Индикаторна светлина

4. Говорител

5. Микрофон

6. Инфрачервени светлини

7. Бутон за звънец

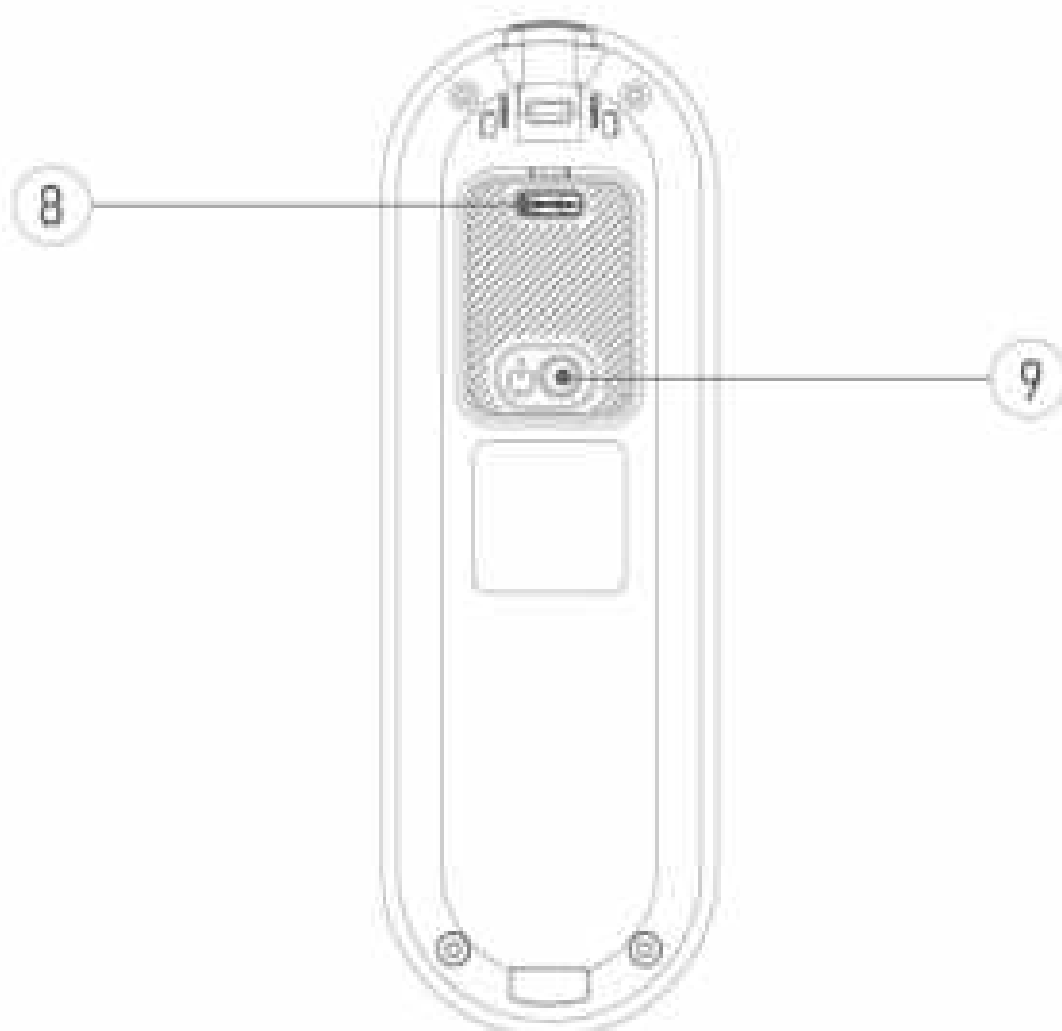

8. Type-C порт за зареждане

9. Бутон за захранване

В кутията

1. Камера за звънец
2. Инструмент за отстраняване на монтажна скоба
3. Type-C кабел
4. Ръководство за потребителя
5. Безжичен звънец (по избор)

Индикаторна светлина



Мигащо ЧЕРВЕНО

Устройството е изключено от Wi-Fi. Ще се опита да се свърже отново автоматично. Ако не успее, моля, рестартирайте устройството и го сдвоете отново в приложението.

Мигащо ЧЕРВЕНО и СИНЬО последователно.
Low battery. Моля, презаредете устройството.

Мигащо СИНЬО

Устройството записва

Солиден ЧЕРВЕН

Устройството се зарежда.

ЧЕРВЕНА Светлина Изгасва OFF

Когато устройството е напълно заредено

Презаредете Вашия Звънец

1. Отстранете монтажната скоба

За да направите това, натиснете бутона в горната част на звънеца, както е показано по-долу.



2. Заредете звънеца си преди първото използване

Използвайте предоставения Type-c кабел, за да зареждате вашия звънец. Отнема приблизително 10 часа за пълно

Зареждане в зависимост от източника на захранване. Моля, обърнете внимание, че трябва да използвате източник на захранване от поне 5V1A



Постоянна ЧЕРВЕНА светлина показва, че звънецът се зарежда. Когато звънецът е напълно зареден, ЧЕРВЕНАТА светлина ще изгасне.

Създайте акаунт в приложението

1. Сканирайте QR кода по-долу или потърсете App в Apple App Store или Google Play.
След това изтеглете и инсталирайте приложението




Camtro



Android/iOS

Изтегляне на приложение

2. Отворете приложението на мобилния си телефон и натиснете Sign up.

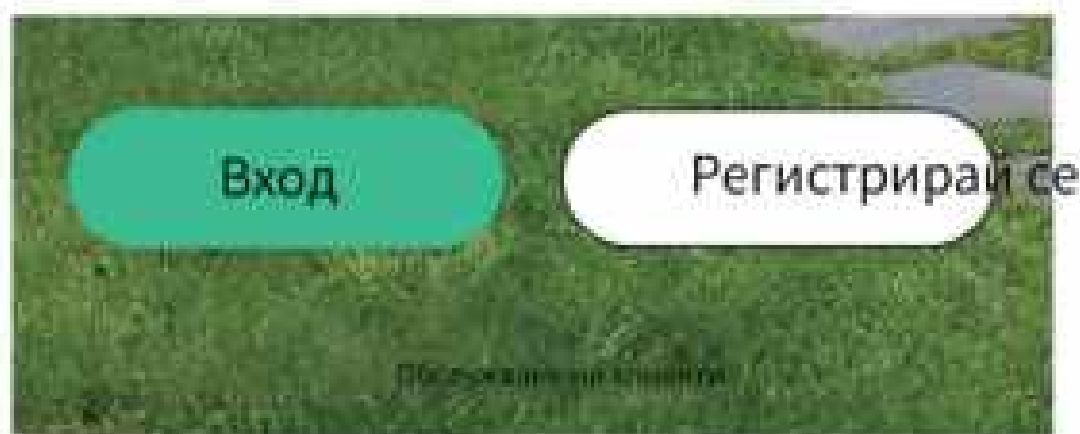

3. Въведете вашия имейл адрес, задайте парола и докоснете Регистрирай се.



The registration screen features a light gray background with a subtle rainbow gradient on the left. At the top left, the text 'Добре дошли' (Welcome) and 'Регистрирай се' (Register) is displayed. To the right is the Camtaro logo, a purple circle with a white 'C'. Below the text are three white input fields with rounded corners: 'Имейл адрес' (Email address), 'Потвърдете имейл адрес' (Confirm email address), and 'Парола' (Password). At the bottom, there is a large blue button labeled 'Регистрирай се' and a smaller white button labeled 'Вход' (Login).

4. След като активирате акаунта си с връзката в имейла, Влезте в приложението, използвайки вашия имейл и парола.



The email verification screen has a blue gradient background with a planet Saturn at the top. In the center is a white circular icon containing a blue envelope. Below this, the text reads: 'Изпратихме имейл до xxxxxxxx@xxx.com. Отворете вашия имейл и докоснете връзката, за да потвърдите.' (We sent an email to xxxxxxxx@xxx.com. Open your email and tap the link to confirm.). A smaller line of text follows: 'Ако не намерите имейла, проверете спам или докоснете "Вижте имейл" по-долу.' (If you can't find the email, check spam or tap "View email" below.). At the bottom, there is a white button labeled 'Изпрати ми имейл отново' (Resend email) and a blue button labeled 'Вход, влезте' (Login, log in).

5. Отворете отново приложението, въведете своя имейл адрес и парола и натиснете Вход.

Operating Frequency Band: 2412- 2462 MHz
Maximum Radio-Frequency Power: 18.00 dBm

Настройте вашия звънец в приложението

1. Подгответе телефона си

Уверете се, че телефонът ви е свързан към 2.4GHz Wi-Fi мрежа

Уверете се, че wireless на телефона ви е включен.

2.0 отворете приложението

Влезте във вашия акаунт.

Докоснете бутона "+" (Добавяне на устройство).

3. Добавете устройството

Изберете "Video Doorbell" и изберете модел M52



4. Активирайте режим на сдвояване

Натиснете бутона за захранване на гърба на звънеца.

Ще чуете гласовото съобщение: "Power on, entering Pairing Mode." Това показва, че звънецът е готов за сдвояване.

След като чуете "Entering pairing mode," докоснете "Yes."



5. Свържете се към 2.4GHz мрежа

Отидете в Wi-Fi настройките на телефона си и се свържете към а 2.4GHz Wi-Fi мрежа (Забележка: 5GHz Wi-Fi не се поддържа).

Върнете се в приложението и докоснете "Next.". Приложението ще започне търсене на wireless устройство

6. Настройте Wi-Fi връзка

Изберете вашата 2.4GHz Wi-Fi мрежа или я въведете ръчно Въведете Wi-Fi паролата Докоснете "Next."

7. Потвърдете връзката

Проверете Wi-Fi името и паролата
Докоснете "Confirm".

8. Сканиране на QR код (по избор)

Ако бъдете подканени, използвайте камерата на звънеца, за да сканирате QR код, показан на вашия телефон.

9. Завършете настройката

След като чуете "Регистрацията на устройството е успешна,"
Вашата настройка е завършена
Докоснете "Confirm".

Смяна на Wi-Fi мрежа

Ако трябва да промените Wi-Fi мрежата:

1. Натиснете и задръжте бутона на звънеца за 8 секунди
2. Когато чуете "Entering pairing mode", докоснете "Yes."
3. Следвайте стъпки 5-9 по-горе, за да се свържете отново към нова 2.4GHz Wi-Fi мрежа.

Инсталирайте Вашия звънец


1. Отстранете монтажната скоба

За да направите това, натиснете бутона в горната част на звънеца, както е показано по-долу




2. Подгответе се за монтаж

Маркирайте отворите за пробиване и използвайте свредло, за да пробие в стената си. Поставете дюбелите и закрепете задната плоча с предоставените монтажни винтове.

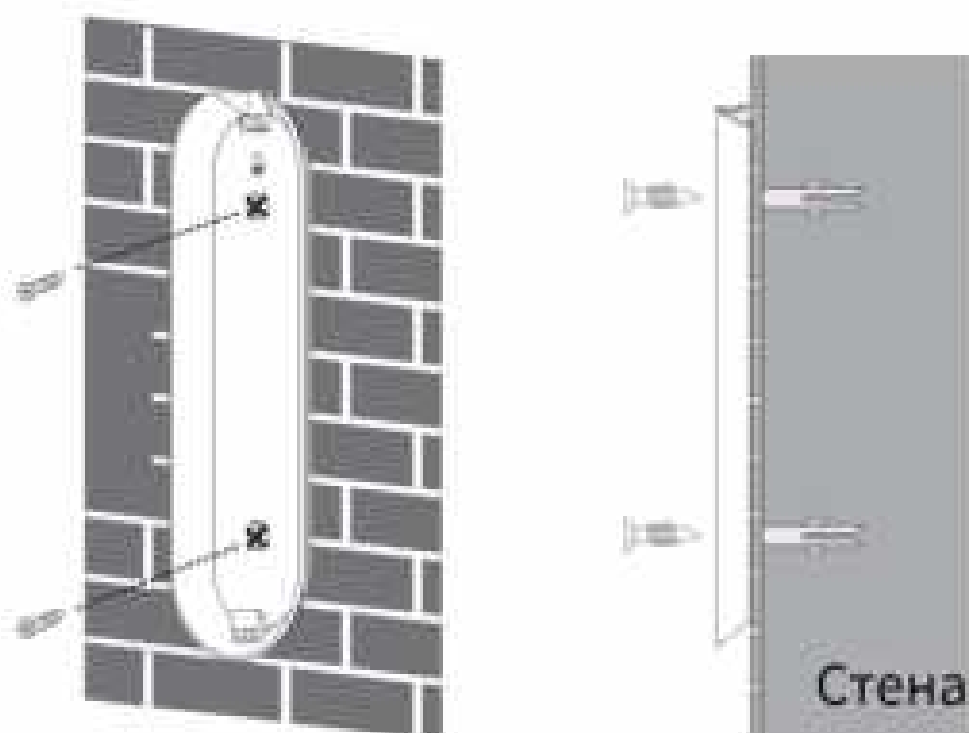

3. Прикрепете отново звънеца

Поставете звънеца обратно, като го вкарате в долната част и го щракнете на място.

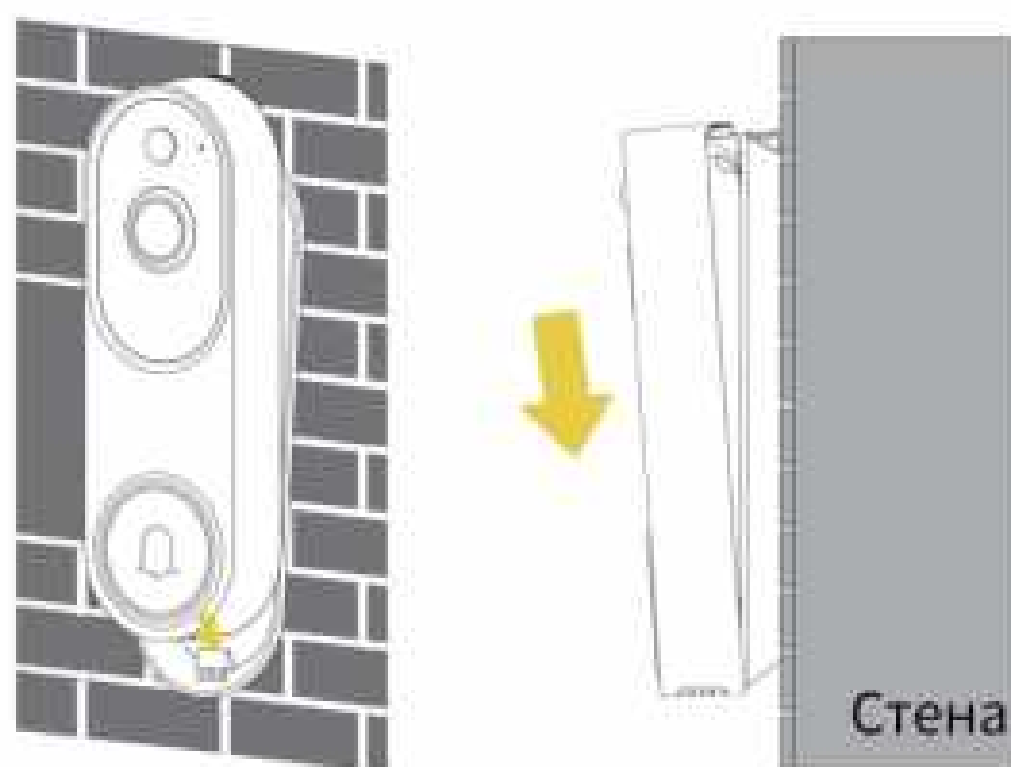

Често задавани въпроси

1. Как мога да споделя устройството със семейството? членове?

Отворете приложението и натиснете Настройки. Оттам можете да споделите устройството чрез QR код или имейл, и дори

прехвърлите собствеността на устройството. Новият потребител трябва първо да изтегли приложението и да създаде свой собствен акаунт.

2. Защо не мога да променя настройките?

Само акаунтът на собственика може да променя настройките, да изтрива видеоклипове и да споделя устройството. Споделените акаунти нямат тези опции.

3. Колко потребители могат да преглеждат устройството едновременно? По същото време?

Акаунтът на собственика може да сподели устройството с до 8 други акаунта. До 3 потребители могат да гледат видео емисията едновременно, но само 1 потребител може да използва интеркома.

4. Поддържа ли се 5GHz Wi-Fi?

Не, камерата работи само с 2.4GHz Wi-Fi. Моля, разделете два Wi-Fi честотни диапазона, като посочите 2.4GHz и 5GHz мрежи, всяка с уникален отделен SSID (име на мрежата). След това свържете устройството си към 2.4GHz Wi-Fi.

5. Защо Wi-Fi сигналът ми е слаб?

Вашата камера може да е твърде далеч от вашата безжична мрежа рутер, или може да има препятствия, намаляващи силата на сигнала. Може да искате да преместите рутера си или да вземете разширител/повторител на сигнала.

6. Защо камерата е офлайн?

Камерата е офлайн, което означава, че е изключена.

Може да има няколко причини за това:

- 1) Ако камерата е останала без захранване, ще трябва да презаредете го.
- 2) Wi-Fi сигналът е слаб, което причинява прекъсване на връзката
Моля, подобрете Wi-Fi сигнала си и свържете устройството отново.
- 3) Ако Wi-Fi връзката е нестабилна, устройството може да излезе офлайн или често изпитват прекъсвания. Можете да опитате да рестартирате рутера и да се свържете отново с Wi-Fi, за да видите дали това помага. Добрата Wi-Fi връзка е от съществено значение, тъй като устройството е извън къщата

7. Как мога да настроя засичането на хора? точност?

Open the app and tap on Settings. Then tap on Настройки за движение. Тук можете да изберете желаната точност на засичане на хора от три опции: ниска, средна и висока. Препоръчваме да изберете

medium. Високата настройка осигурява най-стриктното ниво на засичане, което означава, че устройството ще бъде

Задейства се само когато е напълно сигурно, че движещият се обект е човек. Този строг режим обаче може да доведе до пропускане на човешка фигура от устройството, което да доведе до пропуснато известие.

Висока точност - Устройството ще записва по-малко видеоклипове често, осигурявайки максимална Живот на батерията

Средна точност - Среден живот на батерията

Ниска точност - Устройството ще записва видеоклипове по-често, което води до най-кратък живот на батерията.

Ако зоните, които наблюдавате, имат прекомерни или повтарящи се движения, като деца, играещи в двора, може да получите многобройни сигнали, които могат бързо да изтощат батерията на устройствата. Настройките за точност на засичане на хора са предназначени да ви помогнат да получавате известията, които искате, като същевременно запазвате живота на батерията.

8. Как мога да активирам известията на телефона си?

- 1) Отворете приложението. От страницата Устройство докоснете Икона за настройки, след това докоснете иконата за засичане на движение. Тук можете да изберете дали да включите или изключите известията за движение.
- 2) Отворете настройките на телефона си. Навигирайте до "App Управление" и "Настройки за уведомяване", след това намерете приложението. Уверете се, че всички разрешения и известия са активирани за приложението

Свържете се с нас

Ако имате нужда от допълнителна помощ, не се колебайте да се свържете с нашия екип за поддръжка. Пишете ни на service@camtro.cc или използвайте функцията за поддръжка на приложението. Моля, включете модела на вашия продукт и името на търговеца на дребно. Благодарим ви.



Fcc Statement

FC

Име на продукта: Камера за звънец

Модел: M52

FCC ID: 2BR3K-D00RBELL-M52

Захранване: Акумулаторна литиево-йонна батерия DC 3.7V

Производител: HK EKO ELECTRONICS LIMITED

Адрес: FLAT/RM 114/E HENLEY INDUSTRIAL CENTRE
9-15 BUTE STREET, MONG KOK KL, HONGKONG, China

Информация за потребителя

Важно: Промени или модификации, които не са изрично одобрено от страната, отговорна за съответствието, може да анулира правомощията на потребителя да работи с оборудването. Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B.

съгласно Част 15 от Правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу

вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в

в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения в определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио-или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира

намеса чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът

- Консултирайте се с дилъра или
опитен радио/ТВ техник за помощ

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC

Експлоатацията е предмет на следните две условия

(1) това устройство не може да причинява

вредни смущения и (2) това устройство трябва

да приема всякакви получени смущения, включително смущения,

които могат да причинят нежелана работа.

Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на
радиация на FCC, определени за неконтролирана среда. Това
оборудване трябва да бъде инсталирано и експлоатирано с

минимално разстояние 20cm между
радиатора и тялото ви.

EU & UK Съобщение за съответствие

CE

CE Опростена ЕС Декларация за съответствие Това
устройство е в съответствие със съществените

изисквания и други приложими
разпоредби на директиви 2014/53/EC

Тестови стандарти:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Великобритания

СА

UKCA Опростена UK Декларация за Съответствие Това устройство е в съответствие със съществените

изисквания и други приложими разпоредби на Правилника за радиосъоръженията (S.I. 2017 No. 1206) Стандарти за изпитване:

BS EN IEC 62311:2020

БДС EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EU

Име на компанията: VAT SPEED SL

Адрес: Calle Antonio salvador N99.1,28026 Madrid,Spain

UK REP

Име на компанията: GOAL REACH CONSULTING LTD

Адрес: OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET 10TH FLOOR

SPINNINGFIELDS MANCHESTER.UK M3 3HE



Това устройство е в съответствие с Директива (EU) 2015/863 - Изменение на Директива 2011/65/EC на EC RoHS, Приложение II.

Тестови стандарти

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

Информация за потребителя

Това устройство съдържа предавател(и), освободен(и) от лиценз /приемник(ци), които отговарят на изискванията на Innovation, Science and

Операцията на RSS(ите), освободени от лиценз на Икономическо развитие Канада, е предмет на следните две условия:

1) Това устройство не може да причинява смущения.

(2) Това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително

Смущенията могат да причинят нежелана работа на устройството. Cet appareil contient des emetteurs/recepteurs exempts de licence conformes aux normes CNR d'Innovation, Sciences et Developpement economique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Това устройство не трябва да причинява смущения.

(2) Това устройство трябва да толерира всякакви смущения, включително и тези, които могат да причинят нежелана работа. Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на радиация iSED, определени за неконтролирана среда. Това

оборудването трябва да бъде инсталирано и експлоатирано с минимално разстояние 20cm между радиатора и тялото ви

Това оборудване е в съответствие с границите на излагане на Радиационни граници на iSDE, установени за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да бъде инсталирано и използвано с минимално разстояние от 20 cm между радиатора и тялото ви.

Инструкции за правилно изхвърляне



Стари електрически уреди не трябва да се изхвърлят.

заедно с остатъчните отпадъци, но трябва да се изхвърлят отделно. Изхвърлянето в общинския събирателен пункт чрез частни лица е безплатно. Собственикът на стар


Уредите са отговорни да донесат уредите до тези пунктове за събиране или до подобни пунктове за събиране. С това малко лично усилие вие допринасяте за ценни суровини и третирането на токсични вещества.

Hurðabjöllumyndavél



Skannaðu kóðann
til að skoða notendahandbókina - M52

Eiginleikar

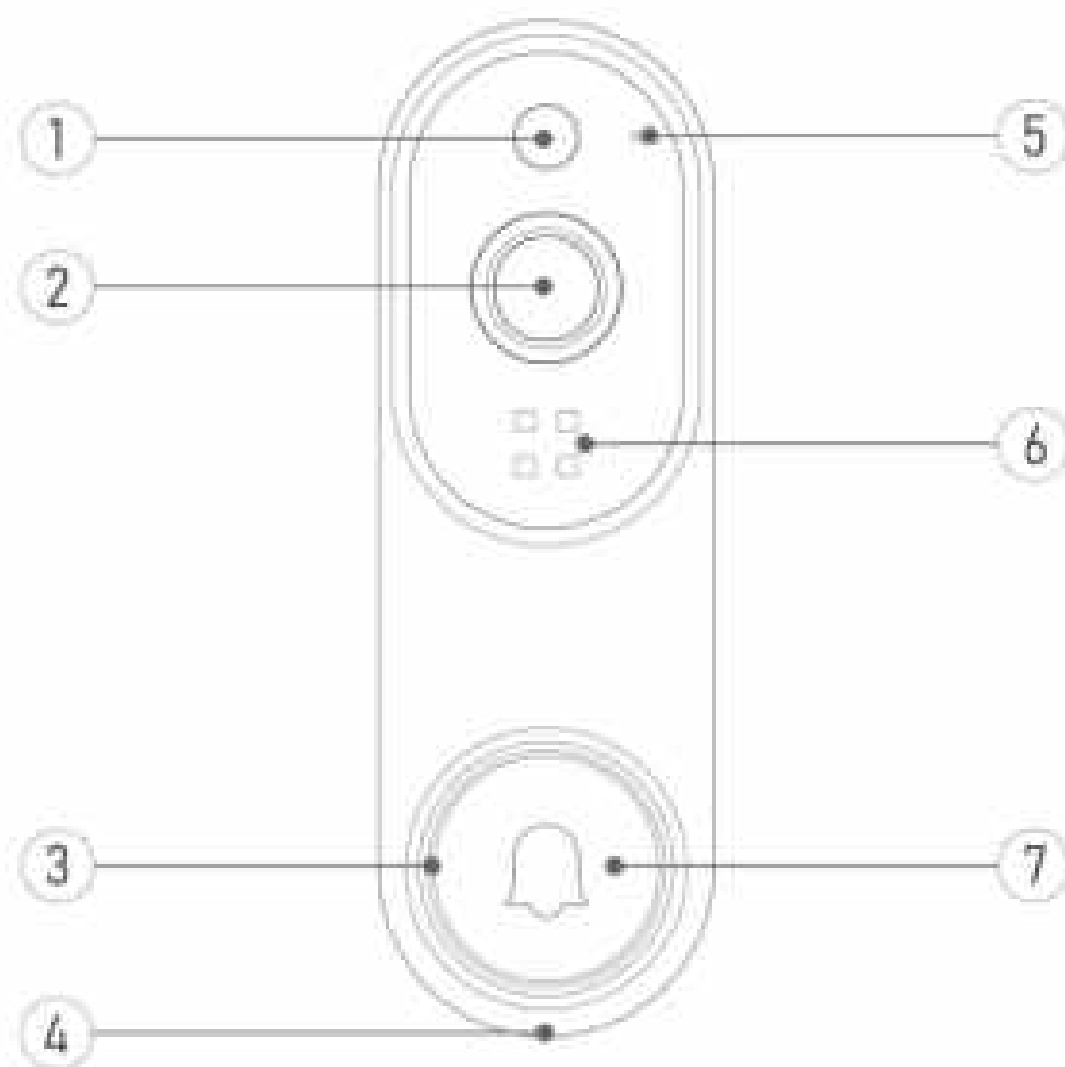

1. Hreyfiskynjari

2. Víðlinsa


3. Gaumljós

4. Ræðumaður

5. Hljóðnemi

6. Innrauð ljós

7. Dyrabjallahnappur

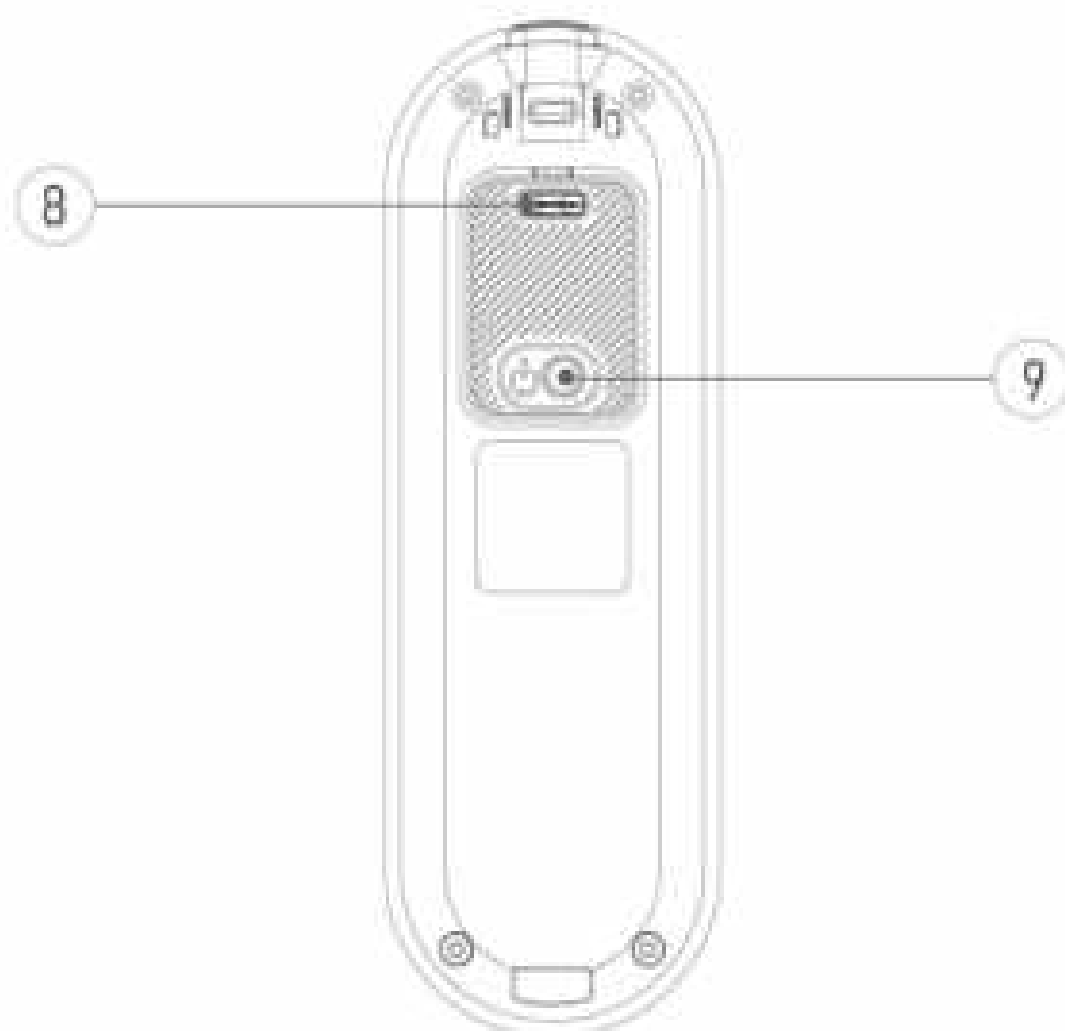

8. Type-C hleðslutengi

9. Aflhnappur

Í kassanum

1. Dyrabjöllumyndavél
2. Verkfæri til að fjarlægja festingarfestingu
3. Type-C snúra
4. Notendahandbók
5. Þráðlaus dyrabjalla (valfrjálst)

Gaumljós



Blikkandi RAUÐUR

Tækið er aftengt frá Wi-Fi. Það mun reyna að tengjast aftur sjálfkrafa. Ef það mistekst, vinsamlegast endurstilltu tækið og paraðu það aftur í appinu.

Blikkandi RAUÐUR og BLÁR til skiptis.
Lítil rafhlaða. Vinsamlegast hlaðið tækið.

Blikkandi BLÁTT

Tækið er að taka upp

Solid RAUÐUR

Tækið er að hlaða.

RAUTT Ljós Slokknar OFF

Þegar tækið er fullhlaðið

Hladdu dyrabjölluna þína

1. Fjarlægðu festingarfestinguna

Til að gera þetta, ýttu á hnappinn efst á bjöllunni eins og sýnt er hér að neðan.



2. Hladdu dyrabjölluna þína áður en fyrst

Notaðu meðfylgjandi Type-c snúru til að hlaða þinn dyrabjalla. Það tekur um það bil 10 klukkustundir að fullu hleðslu, eftir afgjafa. Vinsamlegast athugið að þú ættir að nota afgjafa sem er að minnsta kosti 5V1A



Rautt ljós gefur til kynna að dyrabjallan sé að hlaða. Þegar dyrabjallan er fullhlaðin slokknar á RAUÐA ljósinu.

Búðu til aðgang í appinu

1. Skannaðu QR kóðann hér að neðan eða leitaðu að App í Apple App Store eða Google Play. Sæktu síðan og settu upp appið



Camtro



Android/iOS
App Niðurhal

2. Opnaðu appið í símanum þínum og pikkaðu á Skráðu þig.



3. Sláðu inn netfangið þitt, stilltu lykilorð og pikkaðu á Skráðu þig.



The screenshot shows a mobile app interface for 'Camtro'. At the top, it says 'Velkomin Skráðu þig' (Welcome Sign up) next to the Camtro logo. Below this are three input fields: 'Netfang' (Email), 'Staðfesta netfang' (Confirm email), and 'Password'. A blue button labeled 'Skráðu þig' (Sign up) is positioned below the fields, and a smaller link 'Innskráning' (Registration) is at the bottom.

4. Eftir að hafa virkjað aðganginn þinn með tölvupóststenglinum, skráðu þig inn í appið með tölvupóstinum þínum og lykilorðinu.



5. Opnaðu appið aftur, sláðu inn netfangið þitt og lykilorð, og pikkaðu á Skrá inn.

Tíðnisvið í notkun: 2412-2462 MHz
Hámarks útvarps-tíðnisafli: 18.00 dBm

Settu upp dyrabjölluna þína í appinu

1. Undirbúðu símann þinn

Gakktu úr skugga um að síminn þinn sé tengdur við 2.4GHz Wi-Fi net

Gakktu úr skugga um að wireless símans þíns sé kveikt á.

2.0 Opnaðu appið

Skráðu þig inn á reikninginn þinn.

Pikkaðu á "+" (Bæta við tæki) hnappinn.

3. Bættu við tækinu

Veldu "Video Doorbell" og veldu M52 líkanið



4. Virkja pörunarham

Ýttu á aflhnappinn á bakhlið dyrabjöllunnar.

Þú munt heyra raddskipunina: "Kveikt, fer í pörunarham." Þetta gefur til kynna að dyrabjallan sé tilbúin til að para.

Þegar þú heyrir "Entering pairing mode," pikkaðu á "Yes."



5. Tengstu við 2.4GHz net

Farðu í Wi-Fi stillingar símans þíns og tengdu við a 2.4GHz Wi-Fi net (Athugið: 5GHz Wi-Fi er ekki stutt).

Farðu aftur í appið og pikkaðu á „Next.“ Appið mun byrja Leita að wireless tækinu

6. Settu upp Wi-Fi tengingu

Veldu 2.4GHz Wi-Fi netið þitt eða sláðu það inn handvirkt. Sláðu inn Wi-Fi lykilorðið. Pikkaðu á "Next."

7. Staðfesta tengingu

Staðfestu Wi-Fi nafnið og lykilorðið. Pikkaðu á „Staðfesta“.

8. Skanna QR kóða (valfrjálst)

Ef beðið er um það skaltu nota myndavél dyrabjöllunnar til að skanna QR kóði birt á símanum þínum.

9. Ljúka við uppsetningu

Þegar þú heyrir "Tækisskráning tókst," uppsetningin þín er lokið. Pikkaðu á „Staðfesta“.

Breyta Wi-Fi neti

Ef þú þarft að breyta Wi-Fi neti:

1. Haltu Doorbell hnappinum inni í 8 sekúndur
2. Þegar þú heyrir "Entering pairing mode," pikkaðu á "Yes."
3. Fylgdu skrefum 5-9 hér að ofan til að tengjast nýju 2.4GHz Wi-Fi neti.

Settu upp dyrabjölluna þína



1. Fjarlægðu festingarfestinguna

Til að gera þetta, ýttu á hnappinn efst á bjöllumni eins og sýnt er hér að neðan




2. Undirbúið festingu

Merktu borholurnar og notaðu smá til að bora í vegginn þinn. Settu akkerin í og festu bakplötuna þína með meðfylgjandi festiskrúfum.

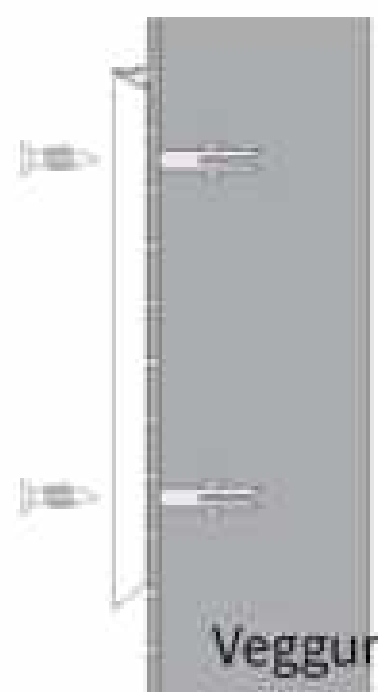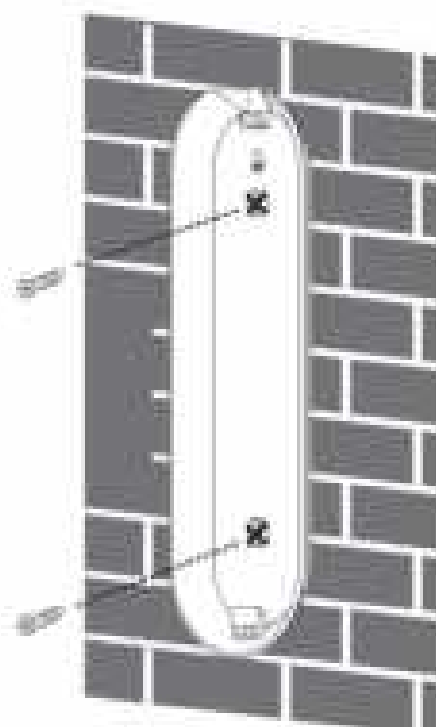

3. Festu dyrabjölluna aftur

Settu dyrabjölluna aftur á með því að setja hana í botninn og smella henni í stöðu.

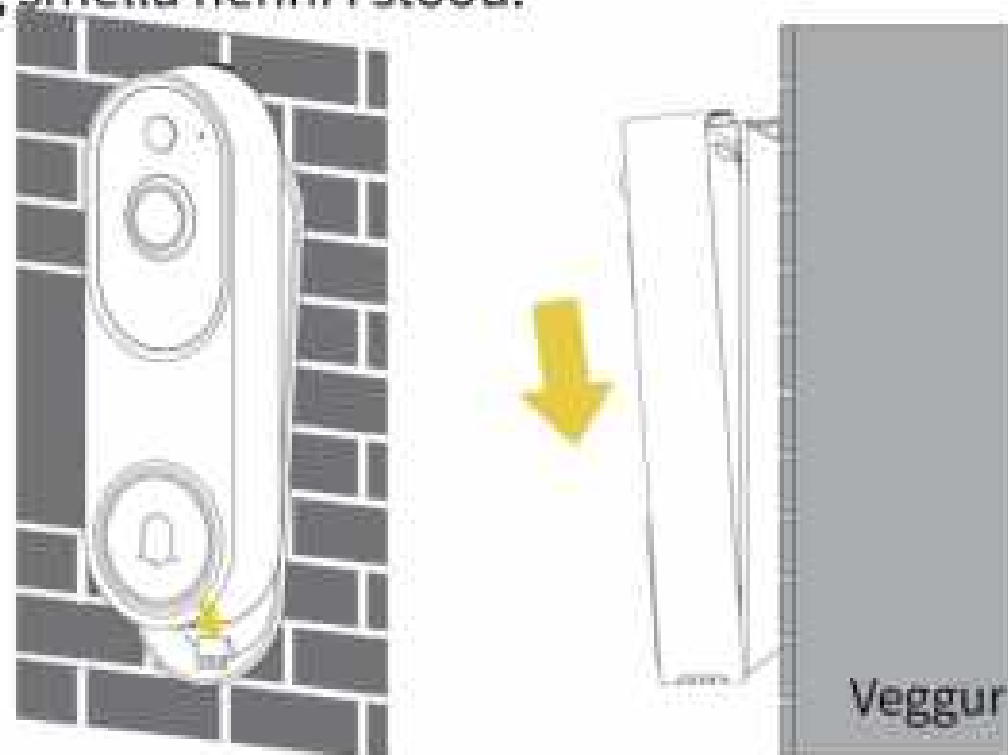

Algengar spurningar

1. Hvernig get ég deilt tækinu með fjölskyldunni? meðlimir?

Opnaðu appið og pikkaðu á Stillingar. Þáðan geturðu deilt tækinu með QR kóða eða tölvupósti. og jafnvel

Flyttu eignarhald á tækinu. Nýi notandinn verður fyrst að hlaða niður appinu og búa til sinn eigin reikning.

2. Af hverju get ég ekki breytt stillingunum?

Aðeins eigandareikningurinn getur breytt stillingum, eytt myndböndum og deilt tækinu. Deildir reikningar hafa ekki þessa valkosti.

3. Hversu margir notendur geta skoðað tækið á sama tíma?

Eigandareikningurinn getur deilt tækinu með allt að 8 öðrum reikningum. Allt að 3 notendur geta skoðað myndbandastrauminn í einu, en aðeins 1 notandi getur notað kallkerfið.

4. Er 5GHz Wi-Fi stutt?

Nei, myndavélin virkar bara með 2.4GHz Wi-Fi. Vinsamlegast aðgreindu tvö Wi-Fi bönd með því að gefa 2.4GHz og 5GHz netkerfi, hvert með einstakt aðskilið SSID (netheiti). Tengdu síðan tækið þitt við 2.4GHz Wi-Fi.

5. Af hverju er Wi-Fi merkið mitt veikt?

Myndavélin þín gæti verið of langt frá þráðlausa netinu þínu beini, eða það geta verið hindranir sem draga úr merkisstyrk. Þú gætir viljað endurstaðsetja beininn þinn eða fá merkisendurvarpa/endurtekara.

6. Af hverju er myndavélin ótengd?

Myndavélin er ótengd þýðir að hún er aftengd. Það gætu verið nokkrar ástæður fyrir þessu:

1) Ef myndavélin er búin með rafhlöðu, þarftu að hlaða það.

2) Wi-Fi merkið er veikt og veldur aftengingu
Vinsamlegast bættu Wi-Fi merkið þitt og tengdu tækið aftur.

3) Ef Wi-Fi er óstöðugt gæti tækið farið í offline eða upplifa truflanir oft. Þú getur prófað að endurræsa beininn og tengjast Wi-Fi aftur til að sjá hvort það hjálpi. Góð Wi-Fi tenging er nauðsynleg þar sem tækið er utan hússins

7. Hvernig get ég stillt mannauðsgreininguna? nákvæmni?

Opnaðu appið og pikkaðu á Stillingar. Pikkaðu svo á Hreyfiskynjunarstillingar. Hér geturðu valið æskilega nákvæmni mannlegra skynjunar úr þremur valkostum: lág, miðlungs og há. Við mælum með að velja

miðlungs. Há stilling veitir strangasta uppgötvunarstig, sem þýðir að tækið verður

Kveikt aðeins þegar alveg er víst að hluturinn á hreyfingu sé manneskja. Hins vegar gæti þessi stranga stilling valdið því að tækið yfirsést mann, sem leiðir til þess að tilkynning missist af.

Mikil nákvæmni - Tækið mun taka upp myndbönd minna oft, sem tryggir hámark rafhlöðuending

Miðlungs nákvæmni - Miðlungs rafhlöðuending

Lág nákvæmni - Tækið mun taka upp myndbönd oftar, sem leiðir til stystu rafhlöðuendingar.

Ef svæðin sem þú ert að fylgjast með upplifa óhóflegar eða endurteknar hreyfingar, eins og börn að leika sér í garðinum, gætirðu fengið fjölda tilkynninga, sem getur fljótt tæmt rafhlöðu tækjanna. Nákvæmnisstillingar mannlegrar greiningar eru hannaðar til að hjálpa þér að fá þær tilkynningar sem þú vilt á meðan þú varðveitir rafhlöðuendingu.

8. Hvernig get ég virkjað tilkynningar í símanum mínum?

- 1) Opnaðu appið. Á tækjasíðunni, pikkaðu á Stillingartákn, pikkaðu síðan á Hreyfiskynjunartákn. Hér geturðu valið hvort þú vilt kveikja eða slökkva á Hreyfiviðvörðunum.
- 2) Opnaðu stillingar símans þíns. Farðu í "App „Stjórnun “ og „Tilkynningastillingar “, finndu síðan appið. Gakktu úr skugga um að allar heimildir og tilkynningar séu virkjaðar fyrir appið.

Hafðu samband

Ef þú þarft frekari aðstoð, ekki hika við að hafa samband við þjónustuteymið okkar. Sendu okkur tölvupóst á service@camtro.cc eða notaðu stuðningsaðgerð appsins. Vinsamlegast láttu fylgja með vörulíkanið þitt og nafn söluaðilans. Takk fyrir.



FC

Vöruheiti: Dyrabjöllumyndavél

Model:

CE ID: 2BR3K-D00RBELL-M52

Rafmagn: Endurhlaðanleg Li-ion rafhlaða DC 3.7V

Framleiðandi: HK EKO ELECTRONICS LIMITED

Heimilisfang: FLAT/RM 114/E HENLEY INDUSTRIAL CENTRE
9-15 BUTE STREET, MONG KOK KL, HONGKONG, Kína

Upplýsingar til notanda

Mikilvægt: Breytingar eða breytingar sem ekki eru sérstaklega samþykkt af aðilanum sem ber ábyrgð á samræmi gæti ógilt heimild notandans til að nota búnaðinn. Athugið: Þessi búnaður hefur verið prófaður og reyndist vera í samræmi við takmörk fyrir Class B stafrænt tæki

Í samræmi við 15. hluta Fcc reglnanna. Þessar takmarkanir eru hannaðar til að veita hæfilega vernd gegn

skadleg truflun á íbúðarhúsnæði. Þessi búnaður framleiðir, notar og getur geislað frá sér útvarpsbylgjur og, ef hann er ekki settur upp og notaður í

Í samræmi við leiðbeiningarnar, getur valdið skaðlegum truflunum á fjarskiptum. Hins vegar er engin trygging fyrir því að truflanir muni ekki eiga sér stað í tiltekinni uppsetningu. Ef þessi búnaður veldur skaðlegum truflunum á útvarps- eða sjónvarpsmóttöku, sem hægt er að ákvarða með því að slökkva og kveikja á búnaðinum, er notandinn hvattur til að reyna að leiðrétta

truflunum með einni eða fleiri af eftirfarandi ráðstöfunum:

- Endurstilla eða flytja móttökuloftnetið.
- Aukaðu fjarlægðina milli búnaðarins og móttakarans.
- Tengdu búnaðinn í innstungu á öðruvísi hringrás en þeirri sem móttakarinn er tengdur við

- Leitaðu ráða hjá söluaðila eða
reyndum útvarps-/sjónvarpstæknimanni til að fá aðstoð
Þetta tæki er í samræmi við 15. hluta FCC reglna
Aðgerð er háð eftirfarandi tveimur skilyrðum (1)
þetta tæki má ekki valda skaðlegum truflunum
og (2) þetta tæki verður að taka
við öllum truflunum sem berast, þar með
talið truflunum sem geta valdið óæskilegri notkun.

Þessi búnaður er í samræmi við FCC geislaálagsmörk sem
sett eru fram fyrir stjórnlaust umhverfi. Þessi búnaður
ætti að vera settur upp og notaður með

lágmarksfjarlægð 20cm á milli
ofnsins og líkamans.

Tilkynning um samræmi við ESB og Bretland

CE

CE Einfölduð ESB samræmisyfirlýsing Þetta tæki
er í samræmi við grundvallaratriðin

kröfur og önnur viðeigandi
ákvæði tilskipana 2014/53/EU

Prófstaðlar:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)



UKCA Einfölduð UK Samræmisyfirlýsing Þetta tæki
er í samræmi við grundvallaratriðin

kröfur og önnur viðeigandi
ákvæði útvarpsbúnaðarreglugerðarinnar (S.I. 2017
nr. 1206) Prófunarstaðlar:

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC

~~62368-1:2024~~ BS EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EU

REP
Nafn fyrirtækis: VSK SPEED SL

Heimilisfang: Calle Antonio salvador N99.1, 28026 Madrid, Spánn

UK REP

Nafn fyrirtækis: GOAL REACH CONSULTING LTD

Address: OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET 10TH FLOOR

SPINNINGFIELDS MANCHESTER.UK M3 3HE



Þetta tæki er í samræmi við tilskipunina (ESB)

2015/863 - Breyting á RoHS

tilskipun ESB 2011/65/EU viðauka II.

Prófstaðlar

IEC 62321-3-1:2013

IEC.62321-4:2013+AMD1:2017

EB 62321-5:2013

EB 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EB 62321-7-2:2017

EB 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

Upplýsingar til notanda

Þetta tæki inniheldur leyfisfrjálsan sendi(senda).

/viðtakandi (r) sem uppfylla Innovation, Science and

Rekstur leyfislausra RSS-tækja hjá Economic Development Canada
er háður eftirfarandi tveimur skilyrðum: 1)

Þetta tæki má ekki valda truflunum.

(2) Þetta tæki verður að taka við öllum truflunum, þar á meðal

truflun getur valdið óæskilegri notkun tækisins Cet
appareil contient des émetteurs/recepteurs exempts de
licence conformes aux normes CNR d'Innovation,
Sciences et Développement économique Canada. Notkun
þess er háð eftirfarandi tveimur skilyrðum:

(1) Þetta tæki má ekki valda truflunum.

(2) Þetta tæki verður að þola truflanir, þar
með talið truflanir sem geta valdið óæskilegri virkni.
Þessi búnaður er í samræmi við ISED geislaálagsmörk
sem sett eru fram fyrir stjórnlaust umhverfi. Þetta

búnaður skal settur upp og notaður með minnsta
fjarlægð 20cm á milli ofnsins og líkamans

Þessi búnaður er í samræmi við takmörk fyrir útsetningu fyrir
ISDE geislunarmörk sem sett eru fyrir óstýrt
umhverfi. Þennan búnað skal setja upp
og nota með minnst 20 cm
fjarlægð milli ofns og líkama þíns.

Réttar förgunarleiðbeiningar



Ekki má farga gömlum raftækjum.

ásamt heimilissorpi, en þarf að farga sérstaklega. Förgun á sameiginlegum söfnunarstað í gegnum einkaaðila er ókeypis. Eigandi gamals


Tæki er ábyrgt fyrir að koma tækjunum á þessa söfnunarstaði eða á svipaða söfnunarstaði. Með þessu litla persónulega átaki stuðlar þú að verðmætum hráefnum og meðhöndlun eiturefna.

Kamera przy drzwiach



zeskanuj kod
Aby wyświetlić instrukcję obsługi – M52

Funkcje

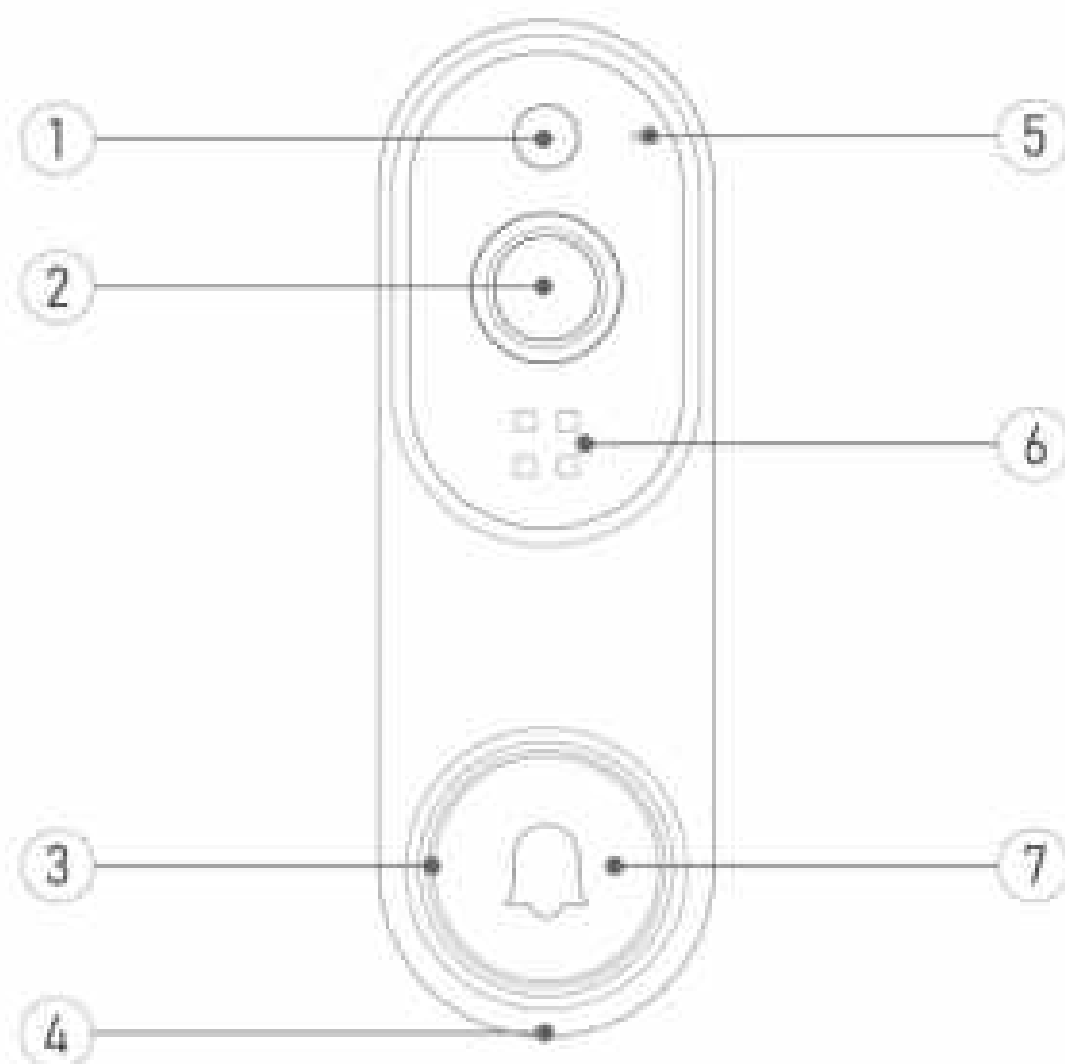

1. Czujnik ruchu

2. Obiektyw szerokokątny


3. Światło sygnalizacyjne

4. Głośnik

5. Mikrofon

6. Światła podczerwone

7. Przycisk dzwonka do drzwi

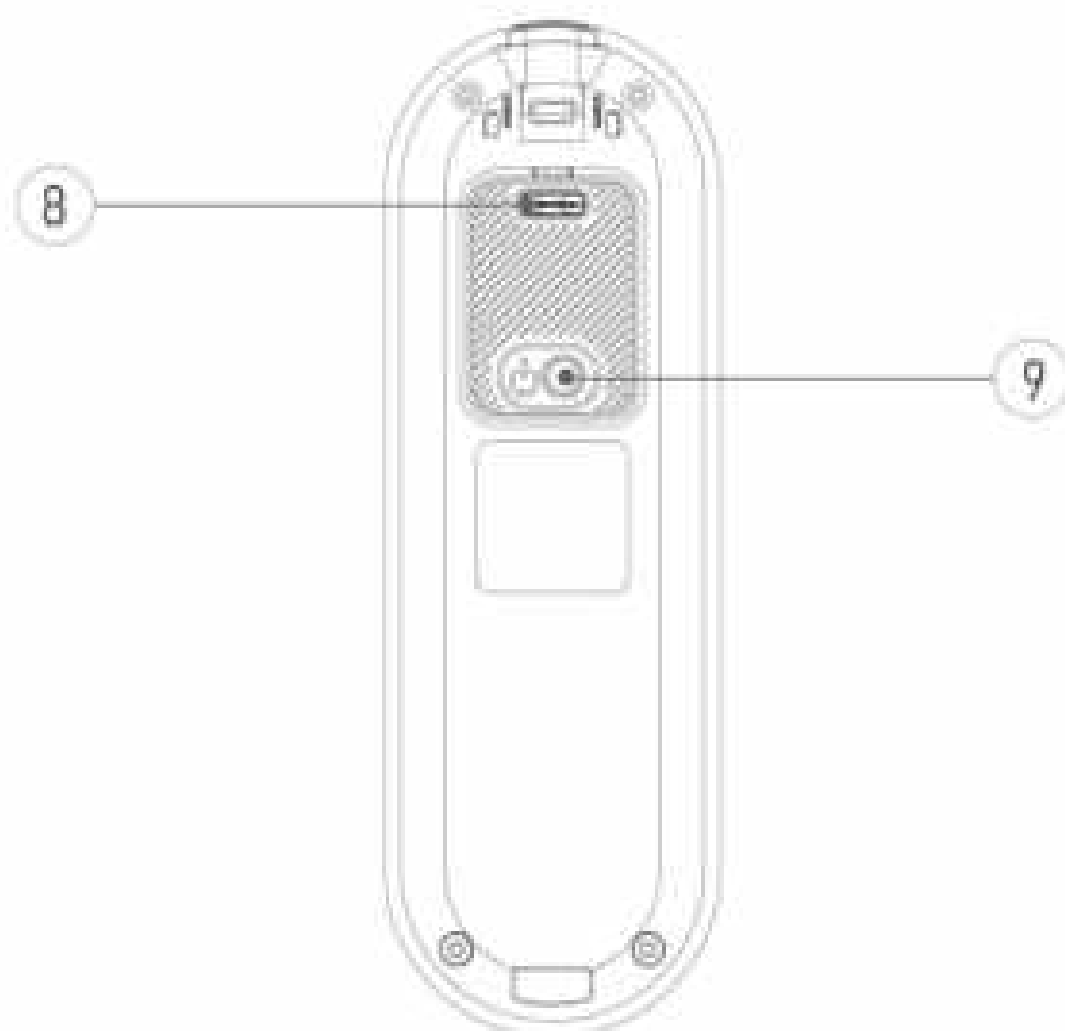

8. Port ładowania typu C

9. Przycisk zasilania

W pudełku

1. Kamera do drzwi z funkcją dzwonka
2. Narzędzie do demontażu uchwyty montażowego
3. Kabel typu C
4. Instrukcja obsługi
5. Bezprzewodowy dzwonek (opcjonalnie)

Lampa sygnalizacyjna



Migające CZERWONE ŚWIATŁO

Urządzenie zostało odłączone od sieci Wi-Fi. Automatycznie podejmie próbę ponownego połączenia. Jeśli to się nie uda, prosimy o zresetowanie urządzenia i ponowne sparowanie go w aplikacji.

Czerwone i niebieskie światła migają naprzemiennie – sygnalizują niski poziom naładowania baterii. Proszę naładować urządzenie.

Migocze na niebiesko

Urządzenie dokonuje nagrywania

Jednolity CZERWONY

Urządzenie jest ładowane.

Czerwone światło się wyłącza

Gdy urządzenie jest w pełni naładowane

Naładuj swój dzwonek do drzwi

1. Zdejmij uchwyt montażowy

Aby to zrobić, naciśnij przycisk znajdujący się na górnej części dzwonka do drzwi, jak pokazano poniżej.



2. Naładuj dzwonek do drzwi przed pierwszym użyciem

Do ładowania urządzenia należy użyć dołączonego kabla typu C

Dzwonek do drzwi. Pełne naładowanie zajmuje około 10 godzin

Ładowanie zależy od rodzaju źródła zasilania. Należy pamiętać, że należy używać źródła zasilania o napięciu co najmniej 5

V i natężeniu prądu co najmniej 1 A



Stałe świecenie czerwonego światła oznacza, że dzwonek do drzwi jest ładowany. Gdy dzwonek zostanie w pełni naładowany, czerwone światło zgasnie.

Proszę założyć konto w aplikacji

1. Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj aplikację w sklepie z aplikacjami Sklep Apple App Store lub Google Play. Następnie pobierz i zainstaluj aplikację



Camtro



Android/iOS
Pobierz aplikację

2. Otwórz aplikację na swoim telefonie i dotknij opcji „Zarejestruj się” .



3. Wpisz swój adres e-mail, ustaw hasło i dotknij Zarejestruj się.



The image shows the registration screen of the Camtro app. At the top, it says "Witamy Zarejestruj się" (Welcome Register) next to the Camtro logo. Below this are three input fields: "Adres e-mail", "Potwierdź adres e-mail", and "Hasło". At the bottom, there are two buttons: a blue "Zarejestruj się" (Register) button and a white "Zaloguj się" (Log in) button.

4. Po aktywacji konta za pomocą linku przesłanego na adres e-mail, Proszę zalogować się do aplikacji, używając swojego adresu e-mail oraz hasła.



The image shows the email verification screen of the Camtro app. It features a blue background with a planet Saturn at the top. Below the planet is a white circular icon with a blue key. The text on the screen reads: "Wysłałmy wiadomość e-mail do xxxxxxxx@xxx.com. Open Twój Wpisz swój adres e-mail i kliknij w link, aby dokonać weryfikacji." (We sent an email to xxxxxxxx@xxx.com. Open Your Enter your email address and click the link to complete verification). Below this, it says: "Jeśli nie widzisz wiadomości e-mail, sprawdź folder ze spamem lub kliknij poniżej 'Wyślij wiadomość ponownie'" (If you don't see the email, check the spam folder or click below 'Resend message'). At the bottom, there are two buttons: a white "Wyślij e-mail ponownie (30 s)" (Resend email (30 s)) button and a blue "Proszę się zalogować" (Please log in) button.

5. Proszę ponownie otworzyć aplikację, wprowadzić swój adres e-mail i Wprowadzić hasło, a następnie dotknij przycisku „Zaloguj się” .

Pasek częstotliwości operacyjnych: 2412–2462 MHz. Maksymalna moc sygnału radiowego: 18.00 dBm

Skonfiguruj swój dzwonek do drzwi w aplikacji

1. Przygotuj swój telefon

Upewnij się, że Twój telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi 2.4 GHz sieć.

Proszę upewnić się, że wireless w Państwa telefonie jest włączony.

2.0 Otwórz aplikację

Proszę zalogować się na swoje konto.

Proszę nacisnąć przycisk „+” (Dodaj urządzenie).

3. Dodaj urządzenie

Wybierz opcję „Dzwonek wideo” i wybierz model M52



4. Włącz tryb parowania

Nacisnij przycisk zasilania znajdujący się z tyłu domofonu.

Usłyszysz komunikat głosowy: „Włączono zasilanie, urządzenie przechodzi w tryb parowania.” Oznacza to, że dzwonek do drzwi jest gotowy do parowania z innym urządzeniem.

Gdy usłyszysz komunikat „Włączany tryb parowania” , dotknij przycisku „Tak” .



5. Połącz się z siecią 2.4 GHz

Przejdź do ustawień Wi-Fi w swoim telefonie i połącz się z siecią

Sieć Wi-Fi o częstotliwości 2.4 GHz (Uwaga: sieć Wi-Fi o częstotliwości 5 GHz nie jest obsługiwana).

Wróć do aplikacji i dotknij przycisku „Dalej” . Aplikacja rozpocznie działanie Wyszukiwanie urządzenia wireless

6. Skonfiguruj połączenie Wi-Fi

Wybierz swoją sieć Wi-Fi 2.4 GHz lub wprowadź jej nazwę ręcznie. Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi. Nacisnij „Dalej” .

7. Potwierdź połączenie

Proszę sprawdzić nazwę sieci Wi-Fi oraz hasło.

: Proszę nacisnąć „Potwierdź” .

8. Skanowanie kodu QR (opcjonalnie)

W razie potrzeby użyj kamery w dzwonku do skanowania

Kod QR jest wyświetlany na Państwa telefonie.

9. Zakończenie konfiguracji

Gdy usłyszysz komunikat „Rejestracja urządzenia zakończona sukcesem” ,

Państwa konfiguracja została zakończona

. Proszę nacisnąć „Potwierdź” .

Zmień sieć Wi-Fi

Jeśli chcesz zmienić sieć Wi-Fi:

1. Nacisnij i przytrzymaj przycisk dzwonka do drzwi przez 8 sekund
2. Gdy usłyszysz komunikat „Włączany tryb parowania” , dotknij przycisku „Tak” .
3. Wykonaj kroki od 5 do 9 opisane powyżej, aby ponownie połączyć się z nową siecią Wi-Fi 2.4 GHz.

Zainstaluj swój dzwonek do drzwi


1. Usuń wspornik montażowy

Aby to zrobić, nacisnij przycisk znajdujący się na górnej części dzwonka do drzwi, jak pokazano poniżej




2. Przygotuj się do montażu

Oznacz miejsca otworów do wiercenia i za pomocą wiertła wykonaj otwory w ścianie. Włóż kotwy i przymocuj płytę tylną za pomocą dołączonych śrub montażowych.

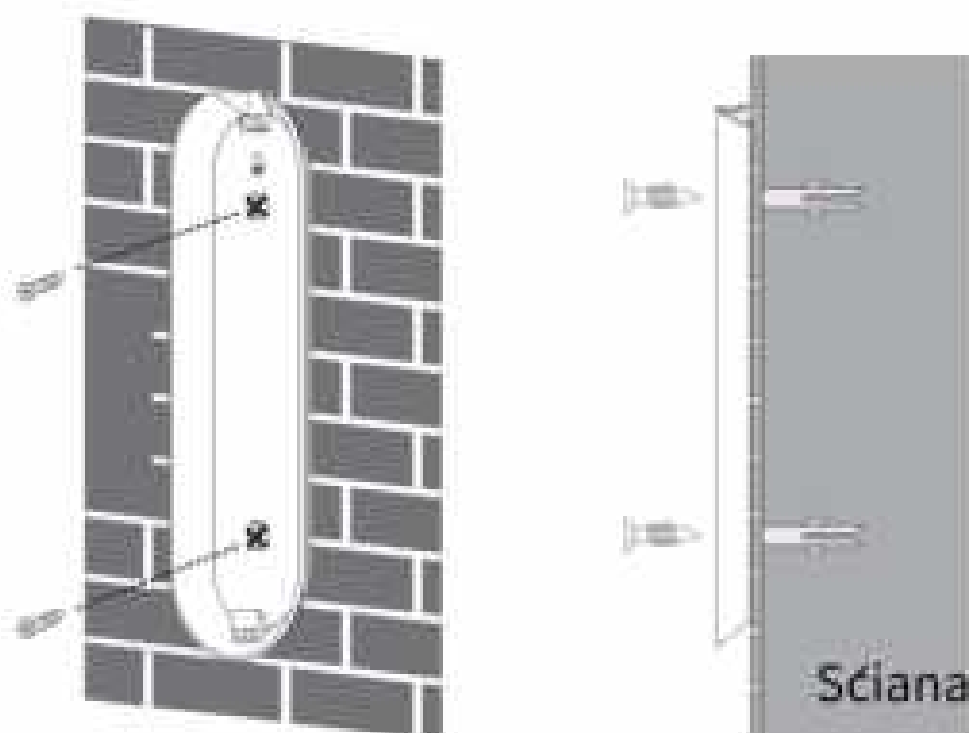

3. Ponownie zamontuj dzwonek do drzwi

Aby ponownie zamontować dzwonek do drzwi, wsuń go na miejsce u dołu i kliknij, aby zablokować go w pozycji roboczej.

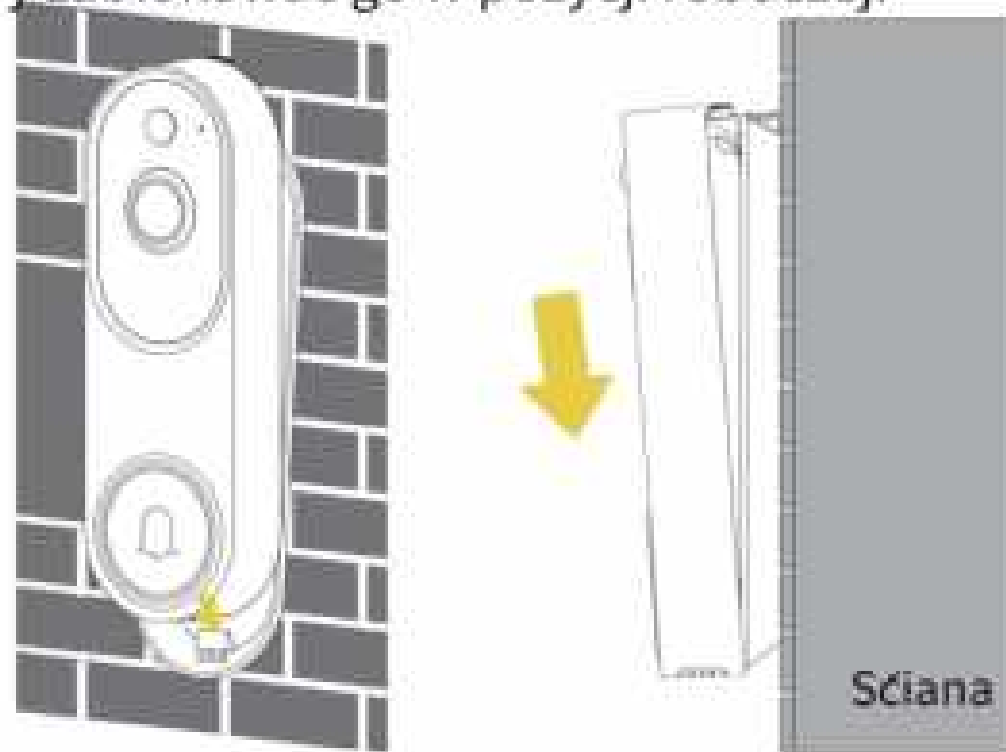

Często zadawane pytania

1. W jaki sposób mogę udostępnić urządzenie rodzinie? Członkowie?

Otwórz aplikację i dotknij opcji Ustawienia. Tam możesz udostępnić urządzenie za pomocą kodu QR lub e-maila, a nawet...

Aby przenieść własność urządzenia na nowego użytkownika, ten musi najpierw pobrać aplikację i założyć własne konto.

2. Dlaczego nie mogę zmienić ustawień?

Tylko konto właściciela ma możliwość zmiany ustawień, usuwania filmów oraz udostępniania urządzenia. Udostępnione konta nie mają takich opcji.

3. Ilu użytkownikom jest umożliwiony dostęp do urządzenia? W tym samym czasie?

Konto właściciela może udostępniać urządzenie maksymalnie 8 innym kontom. Jednocześnie do 3 użytkowników może oglądać transmisję wideo, natomiast z interkomu może korzystać tylko 1 użytkownik.

4. Czy obsługiwane jest połączenie Wi-Fi w paśmie 5 GHz?

Nie, kamera współpracuje wyłącznie z siecią Wi-Fi o częstotliwości 2.4 GHz. Proszę rozdzielić te dwa pasma Wi-Fi, podając częstotliwość 2.4 GHz oraz...

Sieci 5GHz mają każdą swoją unikalną, odrębną nazwę SSID (nazwę sieci). Następnie połącz swoje urządzenie z siecią Wi-Fi 2.4 GHz.

5. Dlaczego sygnał Wi-Fi jest u mnie słaby?

Państwa aparat może być zbyt daleko od urządzenia bezprzewodowego. Możliwe, że problem wynika z lokalizacji routera lub z przeszkód utrudniających transmisję sygnału. Warto rozważyć zmianę położenia routera lub zakup wzmacniacza/repeatera sygnału.

6. Dlaczego aparat jest wyłączony z sieci (nieaktywny)?

Stan „offline” kamery oznacza, że jest ona odłączona od sieci. Może na to wpływać kilka czynników:

1) Jeśli aparatowi skończyło się zasilanie, będzie trzeba naładuj go ponownie.

2) Sygnał Wi-Fi jest słaby, co powoduje rozłączenie połączenia. Proszę poprawić jakość sygnału Wi-Fi i ponownie podłączyć urządzenie.

3) Jeśli połączenie Wi-Fi jest niestabilne, urządzenie może zostać odłączone od sieci lub często doświadczać Państwo przerw w połączeniu. Można spróbować ponownie uruchomić router i ponownie połączyć się z siecią Wi-Fi, aby sprawdzić, czy to pomoże. Dobra jakość połączenia Wi-Fi jest niezbędna, ponieważ urządzenie znajduje się na zewnątrz domu

7. Jak mogę dostosować wykrywanie osób? Dokładność?

Otwórz aplikację i dotknij opcji Ustawienia. Następnie dotknij opcji Ustawienia wykrywania ruchu. Tutaj można wybrać pożądaną dokładność wykrywania osób spośród trzech opcji: niska, średnia i wysoka. Zalecamy wybór

Średnie. Najwyższe ustawienie zapewnia najwyższy poziom wykrywania, co oznacza, że urządzenie będzie

Urządzenie uruchamia się tylko wtedy, gdy jest całkowicie pewne, że poruszającym się obiektem jest człowiek. Jednakże tak rygorystyczne ustawienie może spowodować, że urządzenie przeoczy sylwetkę człowieka, co doprowadzi do braku powiadomienia.

Wysoka precyzja – urządzenie będzie nagrywać filmy w mniejszym stopniu często, zapewniając maksimum
Czas pracy na baterii.

Srednia dokładność pomiarów – średni czas pracy na baterii

Niska dokładność – urządzenie będzie nagrywać filmy wideo
występuje to częściej, co prowadzi
do najkrótszego czasu pracy baterii.

Jeśli w monitorowanych obszarach występują intensywne lub powtarzające się ruchy, np. dzieci bawiące się na podwórku, możesz otrzymywać liczne powiadomienia, co może szybko wyczerpać baterię urządzeń. Ustawienia dokładności wykrywania obecności ludzi zostały zaprojektowane tak, abyś otrzymywał tylko te powiadomienia, na których Ci zależy, jednocześnie oszczędzając energię baterii.

8. Jak mogę włączyć powiadomienia na swoim telefonie?

- 1) Otwórz aplikację. Na stronie urządzenia dotknij przycisku Ikona ustawień, a następnie ikona wykrywania ruchu – po jej wybraniu możesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia o wykryciu ruchu.
- 2) Otwórz ustawienia telefonu. Przejdź do sekcji „Aplikacje” . Przejdź do sekcji „Zarządzanie” i „Ustawienia powiadomień” , a następnie znajdź aplikację. Upewnij się, że wszystkie uprawnienia i powiadomienia są dla niej włączone

Skontaktuj się z nami

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia. Napisz do nas na adres e-mail service@camtro.cc lub skorzystaj z funkcji wsparcia w aplikacji. Prosimy o podanie modelu produktu oraz nazwy sprzedawcy. Dziękujemy.



KLUB PIŁKARSKI

Nazwa produktu: Kamera do drzwi z funkcją dzwonka

Model:

M52
ID FCC: 2BR3K-D00RBELL-M52

Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy (Li-ion) z możliwością ładowania, napięcie DC 3.7 V

Producent: HK EKO ELEKTRONICS LIMITED

Adres: FLAT/RM 114/E, HENLEY INDUSTRIAL CENTRE, 9-15 BUTTE STREET, MONG KOK KL, HONG KONG, CHINY

Informacje dla użytkownika

Ważne: Zmiany lub modyfikacje nie są dozwolone bez wyrażonej zgody

Zatwierdzenie przez osobę odpowiedzialną za zgodność z przepisami może pozbawić użytkownika prawa do obsługi urządzenia. Uwaga: Urządzenie to zostało przebadane i stwierdzono, że spełnia wymagania dotyczące limitów emisji dla urządzeń cyfrowych klasy B

zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te zostały ustalone w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed

Może powodować szkodliwe zakłócenia w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami,

Przestrzeganie instrukcji nie gwarantuje, że urządzenie nie będzie powodować szkodliwych zakłóceń w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie rzeczywiście powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radia lub telewizji, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować rozwiązać problem.

zakłócenia spowodowane przez jedno lub więcej z poniższych czynników:

Proszę zmienić położenie lub kierunek skierowania anteny odbiorczej.

Proszę zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

- Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego znajdującego się na innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

Proszę skonsultować się z dealerem lub doświadczonym technikiem ds. radia/telewizji w celu uzyskania pomocy

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC

Eksploatacja urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

(1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymywane zakłócenia, w tym te, które mogą powodować niepożądane działanie.

Urządzenie to spełnia wymagania FCC dotyczące dopuszczalnego poziomu promieniowania w środowisku niekontrolowanym. Urządzenie należy instalować i eksploatować zgodnie z

Należy zachować minimalną odległość 20 cm między grzejnikiem a ciałem.

Informacja dotycząca zgodności z przepisami UE i Wielkiej Brytanii

CE

Uproszczona deklaracja zgodności UE CE.

To urządzenie spełnia wymagania podstawowe

wymagania oraz inne odpowiednie postanowienia dyrektywy 2014/53/UE

Standardy testowe:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09) oraz

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Wielka Brytania

CA

Uproszczona deklaracja zgodności UKCA dla Wielkiej Brytanii. To urządzenie spełnia wymagania podstawowe

wymagania oraz inne odpowiednie postanowienia Rozporządzenia w sprawie sprzętu radiowego (S.I. 2017 nr 1206). Normy testowe:

Norma BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC

6736EN1301489-11-wp3a 2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09) oraz

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EU REPRESENTANT

Nazwa firmy: VAT SPEED SL

Adres: Calle Antonio Salvador, nr 99, 1, 28026 Madryt, Hiszpania

REPREZENTANT W WIELKIEJ BRYTANII

Nazwa firmy: GOAL REACH CONSULTING LTD

ADRES: BIURO NR 1029, ULICA HARDMANA 3, PIĘTRO 10

SPINNINGFIELDS MANCHESTER.UK M3 3HE



To urządzenie jest zgodne z wymogami Dyrektywy (UE).

2015/863 – Zmiana załącznika II
do dyrektywy UE RoHS 2011/65/EU.

Standardy testowe

IEC 62321-3-1:2013

IFC.62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

Informacje dla użytkownika

To urządzenie zawiera nadajniki, które nie wymagają licencji.

/odbiorniki spełniające wymagania dotyczące innowacji, nauki i

Eksploatacja urządzeń RSS zwolnionych z konieczności uzyskania licencji przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Kanady podlega następującym dwóm warunkom: 1) Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.

(2) To urządzenie musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym na:

Zakłócenia mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Urządzenie to zawiera nadajniki/odbiorniki zwolnione z konieczności uzyskania licencji, zgodne ze standardami CNR (Kanadyjskiej Agencji ds. Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego).

Jego użytkowanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) To urządzenie nie może powodować żadnych zakłóceń.

(2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym te, które mogą powodować niepożądaną pracę. Urządzenie to spełnia wymagania dotyczące limitów narażenia na promieniowanie określone przez iSED dla środowisk niekontrolowanych.

Urządzenie należy instalować i używać, zachowując minimalną odległość 20 cm między grzejnikiem a ciałem.

To urządzenie spełnia wymagania dotyczące limitów narażenia na...

Poziomy promieniowania iSDE są ustalane dla warunków niekontrolowanych, czyli takich, w których nie ma żadnych ograniczeń.

Urządzenie to należy instalować i używać, zachowując minimalną odległość 20 cm między źródłem promieniowania a ciałem.

Instrukcje dotyczące prawidłowej utylizacji



Starych urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać

Należy je wyrzucić razem z odpadami pozostałymi, ale muszą być one zbierane osobno. Wyrzucanie ich w publicznym punkcie zbiórki odpadów za pośrednictwem osób prywatnych jest bezpłatne. Właścicielom starych


Firma Appliances jest zobowiązana do dostarczenia urządzeń do tych punktów zbiórki lub do podobnych miejsc. Dzięki temu niewielkiemu, osobistemu wysiłkowi przyczyniasz się do odzyskiwania cennych surowców oraz do właściwego przetwarzania substancji toksycznych.

Ringekamera




Scan koden
for at se brugervejledningen - M52

Funktioner

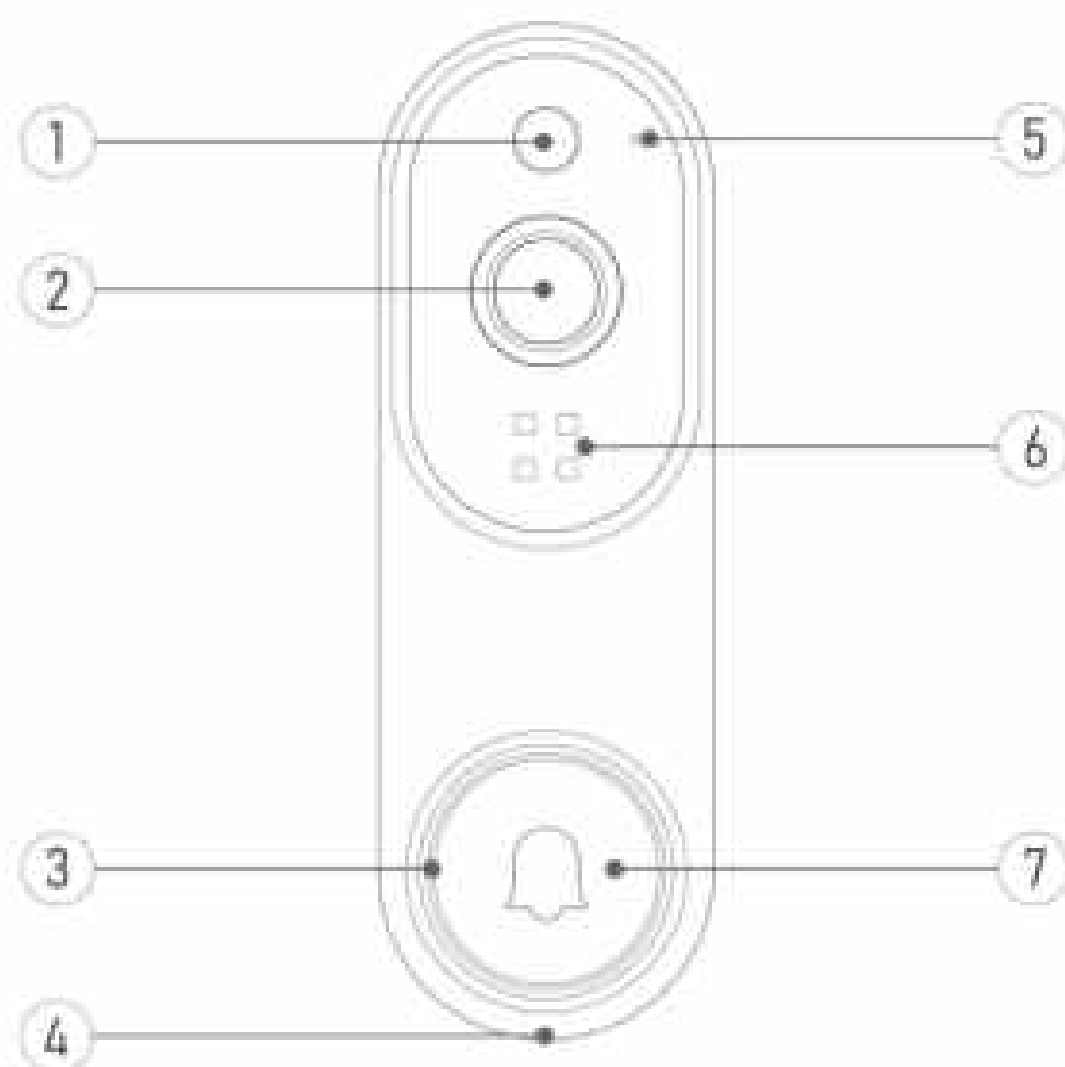

- 1. Bevægelsessensor
- 2. Vidvinkelobjektiv
- 3. Indikatorlys
- 4. Taleren

- 5. Mikrofon
- 6. Infrarøde Lys
- 7. Dørklokkeknop

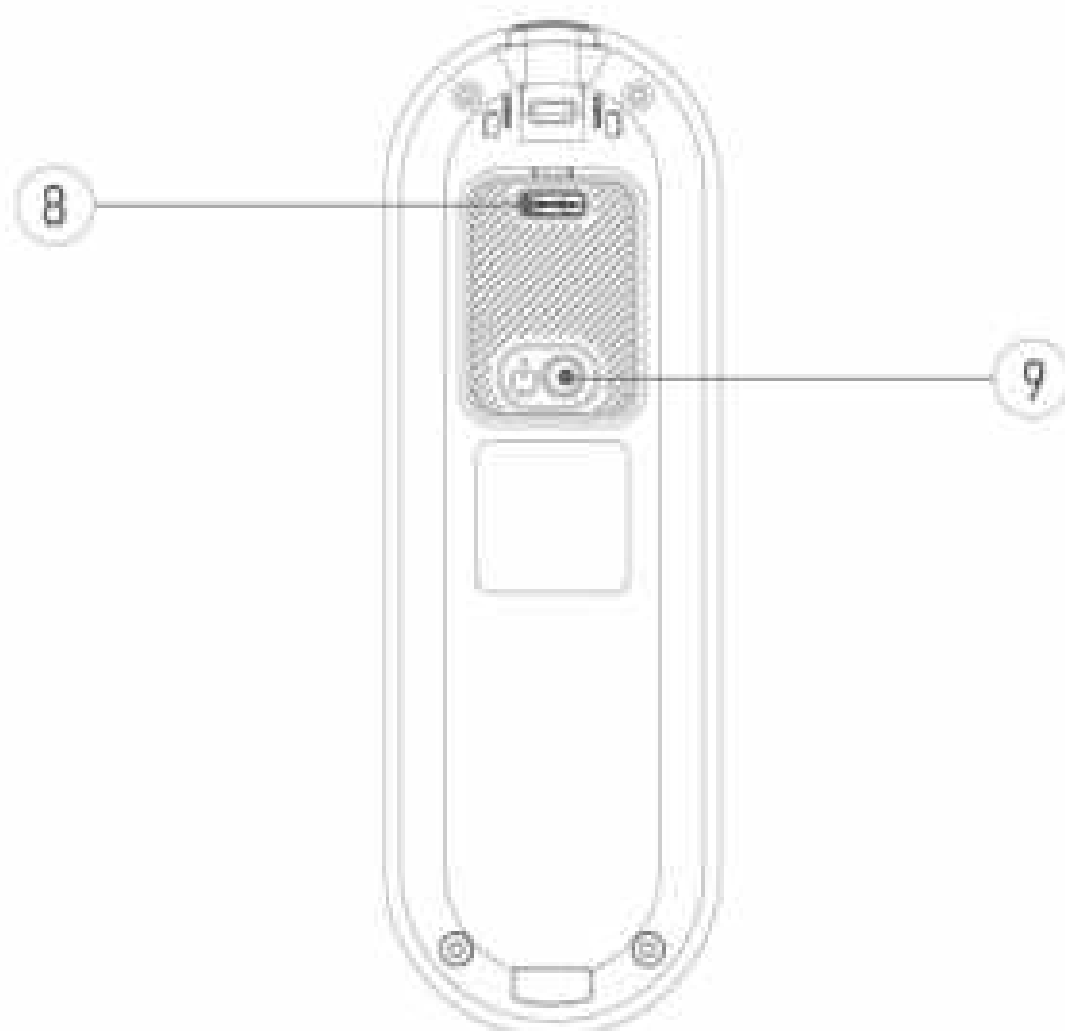

- 8. Type-C Opladningsport
- 9. Tænd/sluk-knap

I kassen

1. Dørklokkekamera
2. Værktøj til fjernelse af monteringsbeslag
3. Type-C Kabel
4. Brugervejledning
5. Trådløs Klokkespil (Valgfrit)

Indikatorlampe



Blinker RØD

Enheden er afbrudt fra Wi-Fi. Den vil forsøge at genoprette forbindelsen automatisk. Hvis det mislykkes, skal du nulstille enheden og parre den igen i appen.

Blinker RØDT og BLÅT skiftevis.
Lavt batteri. Genoplad venligst enheden.

Blinker BLÅ

Enheden optager

Solid RØD

Enheden oplades.

RØDT Lys Slukker OFF

Når enheden er fuldt opladet

Genoplad din dørklokke

1. Fjern monteringsbeslaget

For at gøre dette skal du trykke på knappen oven på dørklokken som vist nedenfor.



2. Genoplad din dørklokke før første

Brug det medfølgende Type-c-kabel til at oplade din Dørklokke. Det tager cirka 10 timer at fuldt ud

Opladning afhænger af strømkilden. Bemærk, at du skal bruge en strømkilde på mindst 5V1A



Et konstant RØDT lys indikerer, at dørklokken oplades. Når dørklokken er fuldt opladet, slukker det RØDE lys.

Opret en konto i appen

1. Scan QR-koden nedenfor, eller søg efter App i Apple App Store eller Google Play. Download og installer derefter appen



Camtro



Android/iOS
App Download

2. Åbn appen på din mobiltelefon, og tryk på Tilmeld dig.



3. Indtast din e-mailadresse, opret et kodeord, og tryk Tilmeld dig.



The screenshot shows the registration screen of the Camtro app. At the top, it says "Velkommen Tilmeld dig" (Welcome Sign up) next to the Camtro logo. Below this are three input fields: "E-mailadresse", "Bekræft e-mailadresse", and "Adgangskode". At the bottom, there are two buttons: a large blue "Tilmeld dig" button and a smaller white "Login" button.

4. Efter aktivering af din konto med e-mail-linket, log ind i appen med din e-mail og adgangskode.



5. Genåbn appen, indtast din e-mailadresse og adgangskode, og tryk på Log ind.

Opererende frekvensbånd: 2412-2462 MHz
Maksimal radiofrekvens effekt: 18.00 dBm

Konfigurer din dørklokke i appen

1. Forbered din telefon

Sørg for, at din telefon er forbundet til et 2.4GHz Wi-Fi netværk

Sørg for, at din telefons wireless er slået til.

2.0 åbn Appen

Log ind på din konto.

Tryk på knappen "+" (Tilføj enhed).

3. Tilføj enheden

Vælg "Video Doorbell" og vælg M52 modellen



4. Aktivér parringstilstand

Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af dørklokken.

Du vil høre stemmemeddelelsen: "Power on, entering Pairing Mode." Dette indikerer, at dørklokken er klar til at parre.

Når du hører "Entering pairing mode", skal du trykke på "Yes".



5. Forbind til et 2.4GHz netværk

Gå til din telefons Wi-Fi-indstillinger, og opret forbindelse til en 2.4GHz Wi-Fi-netværk (Bemærk: 5GHz Wi-Fi understøttes ikke).

Vend tilbage til appen, og tryk på "Næste". Appen starter søger efter wireless-enheden

6. Konfigurer Wi-Fi-forbindelse

Vælg dit 2.4GHz Wi-Fi-netværk, eller indtast det manuelt Indtast Wi-Fi-adgangskoden Tryk på "Næste".

7. Bekræft forbindelse

Bekræft Wi-Fi-navnet og adgangskoden

Tryk på "Confirm."

8. Scan QR-kode (valgfrit)

Hvis du bliver bedt om det, skal du bruge dørklokkens kamera til at scanne QR-kode vist på din telefon.

9. Fuldfør opsætning

Når du hører "Enhedsregistrering er lykkedes," din opsætning er fuldført

Tryk på "Bekræft."

Skift Wi-Fi-netværk

Hvis du har brug for at ændre Wi-Fi-netværket:

1. Tryk og hold dørklokkknappen nede i 8 sekunder
2. Når du hører "Entering pairing mode," skal du trykke på "Yes."
3. Følg trin 5-9 ovenfor for at oprette forbindelse til et nyt 2.4GHz Wi-Fi-netværk igen.

Installer Din Dørklokke


1. Fjern monteringsbeslaget

For at gøre dette skal du trykke på knappen oven på dørklokken som vist nedenfor




2. Forbered til montering

Markér borehullerne, og brug et bor til at bore ind i din væg. Indsæt rawlplugs, og fastgør din bagplade med de medfølgende monteringsskruer.

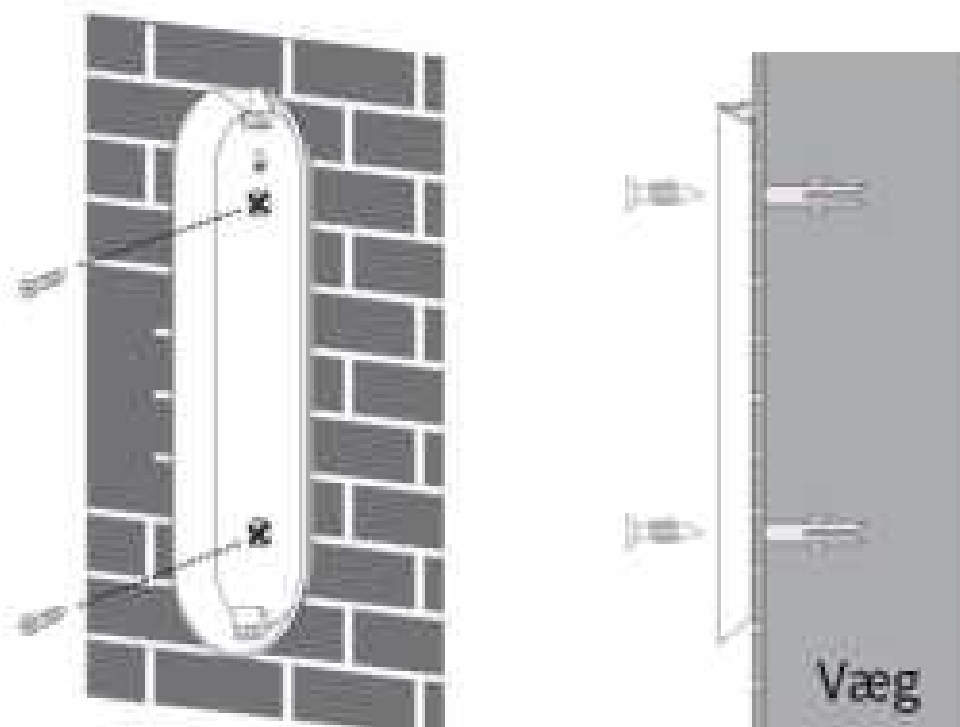

3. Sæt dørklokken fast igen

Placer dørklokken tilbage ved at sætte den ind i bunden og klikke den på plads.

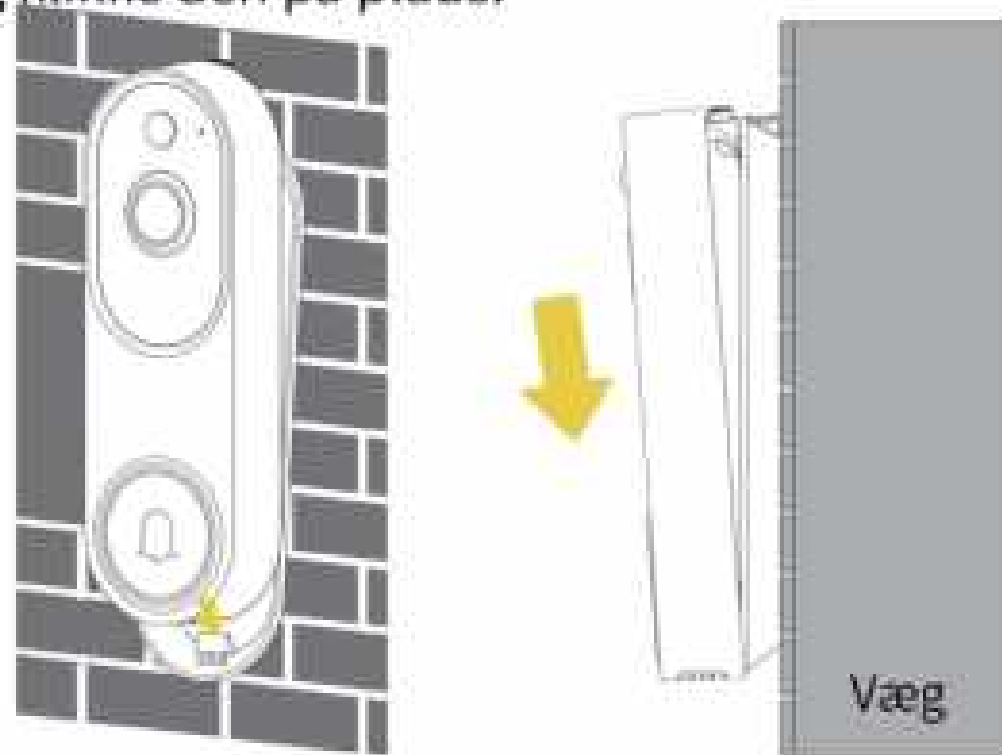

Ofte stillede spørgsmål

1. Hvordan kan jeg dele enheden med familien medlemmer?

Åbn appen og tryk på Indstillinger. Derfra kan du dele enheden via QR-kode eller e-mail, og endda overføre ejerskabet af enheden. Den nye bruger skal først downloade appen og oprette deres egen konto.

2. Hvorfor kan jeg ikke ændre indstillingerne?

Kun ejerkontoen kan ændre indstillinger, slette videoer og dele enheden. Delte konti har ikke disse muligheder.

3. Hvor mange brugere kan se enheden på samme tid?

Ejerkontoen kan dele enheden med op til 8 andre konti. Op til 3 brugere kan se videofeedet på én gang, men kun 1 bruger kan bruge samtaleanlægget.

4. Er 5GHz Wi-Fi understøttet?

Nej, kameraet virker kun med 2.4 GHz Wi-Fi. Adskil venligst to Wi-Fi-bånd ved at angive 2.4 GHz og 5GHz netværk, hver med et unikt separat SSID (netværksnavn). Tilslut derefter din enhed til 2.4GHz Wi-Fi.

5. Hvorfor er mit Wi-Fi signal svagt?

Dit kamera er muligvis for langt fra dit trådløse netværk routeren, eller der kan være forhindringer, der reducerer signalstyrken. Du kan eventuelt flytte din router eller anskaffe en signalforlænger/repeater.

6. Hvorfor er kameraet offline?

At kameraet er offline betyder, at det er afbrudt.

Der kan være et par grunde til dette:

- 1) Hvis kameraet er løbet tør for strøm, skal du genoplade den.
- 2) Wi-Fi-signalet er svagt, hvilket forårsager afbrydelse
Forbedr venligst dit Wi-Fi-signal, og tilslut enheden igen.

- 3) Hvis Wi-Fi er ustabil, kan enheden gå offline eller oplever afbrydelser hyppigt. Du kan prøve at genstarte routeren og genoprette Wi-Fi-forbindelsen for at se, om det hjælper. En god Wi-Fi-forbindelse er afgørende, da enheden er uden for huset

7. Hvordan kan jeg justere den menneskelige detektion nøjagtighed?

Åbn appen og tryk på Indstillinger. Tryk derefter på

Bevægelsesindstillinger. Her kan du vælge den ønskede nøjagtighed for menneskelig registrering fra tre muligheder: lav, medium og høj. Vi anbefaler at vælge

Medium. Den høje indstilling giver det strengeste detektionsniveau, hvilket betyder, at enheden vil være

udløses kun, når det er helt sikkert, at det bevægelige objekt er et menneske. Denne strenge indstilling kan dog få enheden til at overse en menneskelig figur, hvilket resulterer i en mistet meddelelse.

Høj nøjagtighed - Enheden optager færre videoer hyppigt, hvilket sikrer maksimal batterilevetid

Medium nøjagtighed - Medium batterilevetid

Lav Nøjagtighed - Enheden vil optage videoer oftere, hvilket fører til den korteste batterilevetid.


Hvis de områder, du overvåger, oplever overdrevne eller gentagne bevægelser, som f.eks. børn, der leger i haven, kan du modtage adskillige alarmer, hvilket hurtigt kan dræne batteriet på enhederne. Indstillingerne for menneskelig detektionsnøjagtighed er designet til at hjælpe dig med at modtage de notifikationer, du ønsker, samtidig med at batterilevetiden bevares.

8. Hvordan aktiverer jeg notifikationer på min telefon?

- 1) Åbn appen. Fra siden Enhed skal du trykke på Indstillingsikon, og tryk derefter på ikonet Bevægelsesregistrering. Her kan du vælge, om du vil slå Bevægelsesalarmer til eller fra.
- 2) Åbn din telefons indstillinger. Naviger til "App Administration" og "Notifikationsindstillinger", og find derefter appen. Sørg for, at alle tilladelser og notifikationer er aktiveret for appen.

Kontakt os

Hvis du har brug for yderligere assistance, er du velkommen til at kontakte vores supportteam. E-mail os på service@camtro.cc eller brug appens supportfunktion. Angiv venligst din produkts model og forhandlerens navn. Tak.

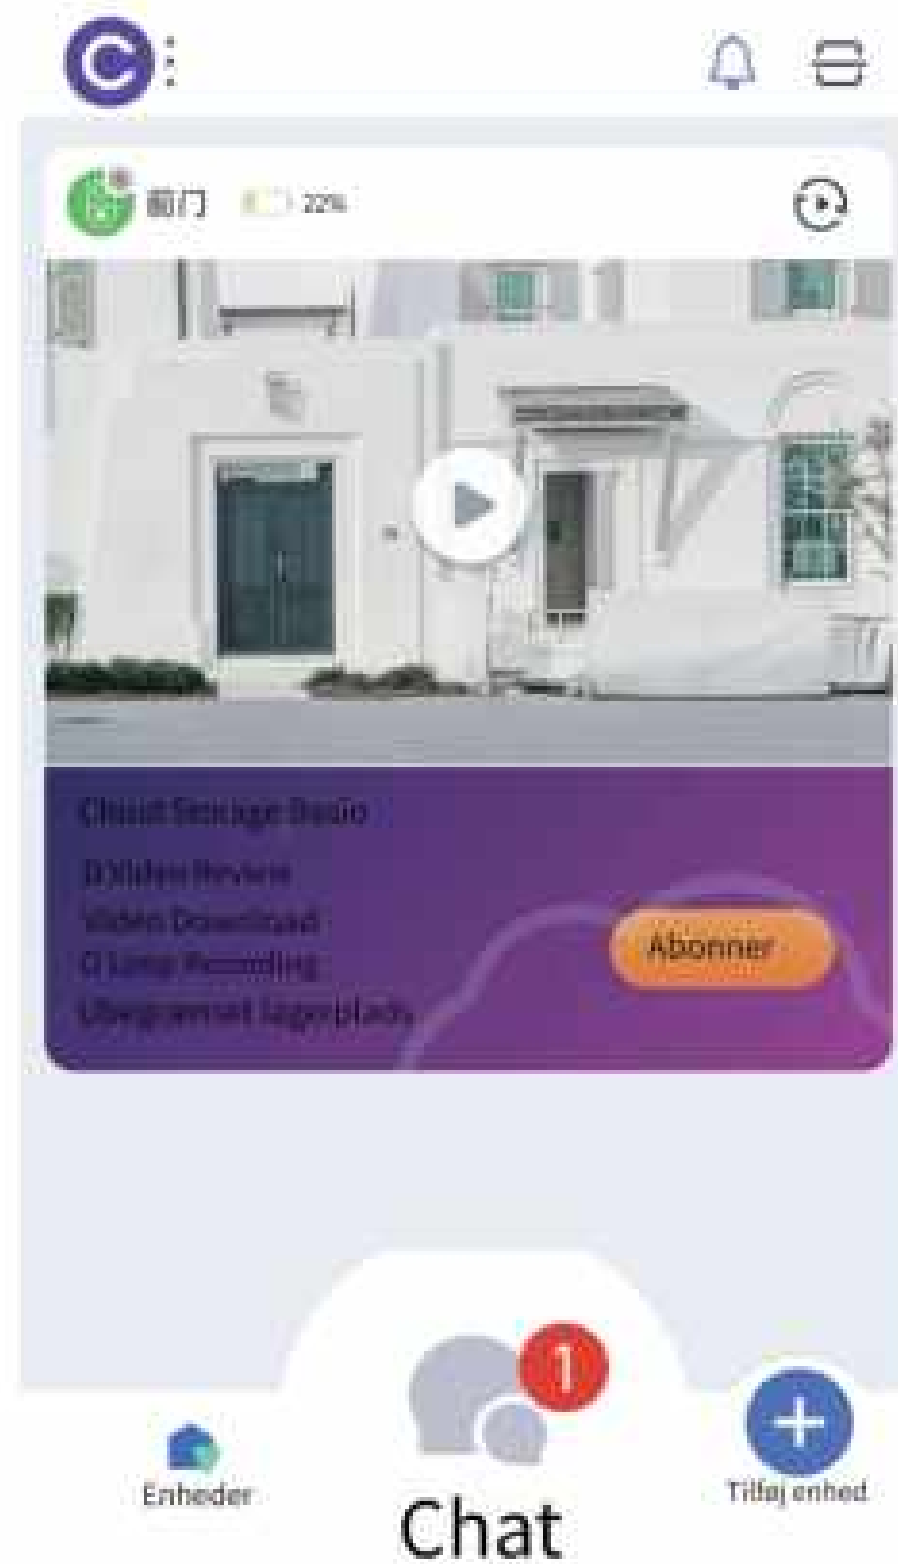

Fcc Statement

FC

Produktnavn: Dørklokkekamera

Model:

FCC ID: 2BR3K-D00RBELL-M52

Strømforsyning: Genopladeligt Li-ion batteri DC 3.7V

Producent: HK EKO ELECTRONICS LIMITED

Adresse: FLAT/RM 114/E HENLEY INDUSTRIAL CENTRE
9-15 BUTTE STREET, MONG KOK KL, HONGKONG, Kina

Information til Bruger

Vigtigt: Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt godkendes af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens bemyndigelse til at betjene udstyret. Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digital enhed

i henhold til Del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod

skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og, hvis det ikke er installeret og brugt i

overensstemmelse med instruktionerne kan forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette

indgriben ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Reorientér eller flyt modtageantennen.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet

- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for hjælp

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne

Driften er underlagt følgende to betingelser:

(1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr overholder Fcc's grænser for strålingseksponering, der er fastsat for et ukontrolleret miljø.

Dette udstyr skal installeres og betjenes med

minimum afstand 20cm mellem radiatoren og din krop.

EU og UK Overholdelsesmeddelelse

CE

CE Forenklet EU-overensstemmelseserklæring Denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige

krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU

Teststandarder:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)



Forenklet UKCA-overensstemmelseserklæring Denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige

krav og andre relevante bestemmelser i Radio Equipment Regulations (S.I. 2017 No. 1206) Teststandarder:

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC

~~67358-1:2024~~ EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EU

REP
Firma navn: VAT SPEED SL

Adresse: Calle Antonio salvador N99.1, 28026 Madrid, Spanien

UK REP

Firmaets navn: GOAL REACH CONSULTING LTD

Adresse: OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET 10. SAL

SPINNINGFIELDS MANCHESTER.UK M3 3HE



Denne enhed er i overensstemmelse med direktivet (EU)

2015/863 - Ændring af EU

RoHS-direktiv 2011/65/EU bilag II.

Teststandarder

IEC 62321-3-1:2013

IEC.62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

Information til Bruger

Denne enhed indeholder licensfritaget(e) sender(e) /modtager(e), der overholder Innovation, Videnskab og Innovation, Videnskab og Økonomisk Udvikling Canadas licensfritagne RSS(er) Drift er underlagt følgende to betingelser:
1) Denne enhed må ikke forårsage interferens.

(2) Denne enhed skal acceptere enhver interferens, inklusive
Interferens kan forårsage uønsket drift af enheden
Cet appareil contient des émetteurs/recepteurs exempts de licence conformes aux normes CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Denne enhed må ikke forårsage interferens.

(2) Dette apparat skal tolerere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.
Dette udstyr overholder ISED-grænseværdierne for strålingseksponering, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. Dette

Udstyret skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem radiatoren og din krop

Dette udstyr overholder grænserne for eksponering for ISDE-stråling fastlagt for et ukontrolleret miljø.
Dette udstyr skal installeres og bruges med en minimumsafstand på 20 cm mellem radiatoren og din krop.

Korrekt bortskaffelsesinstruktion



Gamle elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med restaffald, men skal bortskaffes særskilt. Bortskaffelsen på det kommunale indsamlingssted via privatpersoner er gratis. Ejeren af gamle


apparater er ansvarlig for at bringe apparaterne til disse indsamlingssteder eller til lignende indsamlingssteder. Med denne lille personlige indsats bidrager du til værdifulde råmaterialer og behandlingen af giftige stoffer.

Kamera für die Haustürklingel




Scannen Sie den Code
Um das Benutzerhandbuch einzusehen – M52

Funktionen

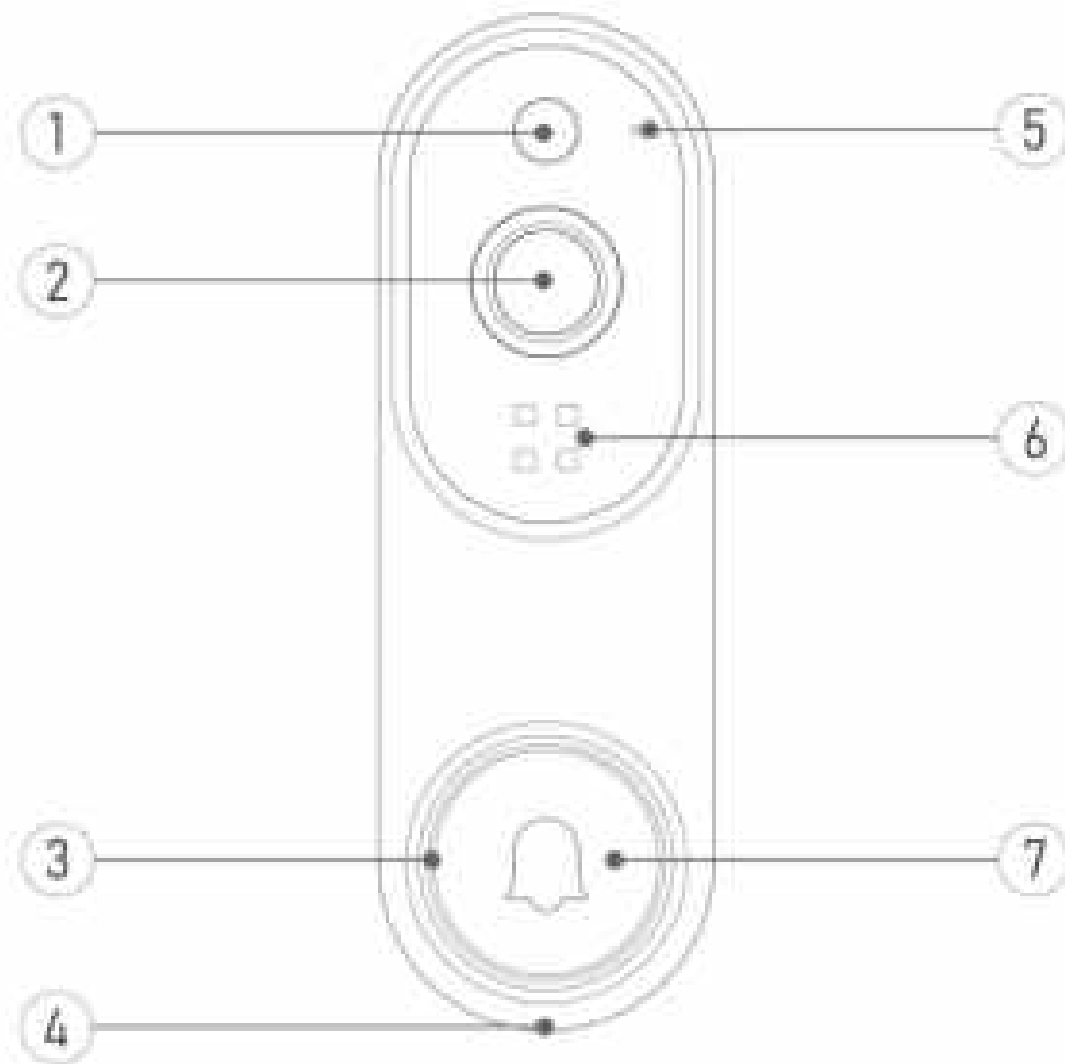

- 1. Bewegungssensor
- 2. Weitwinkelobjektiv
- 3. Anzeigelampe
- 4. Lautsprecher

- 5. Mikrofon
- 6. Infrarotlichter
- 7. Türklingel-Taste

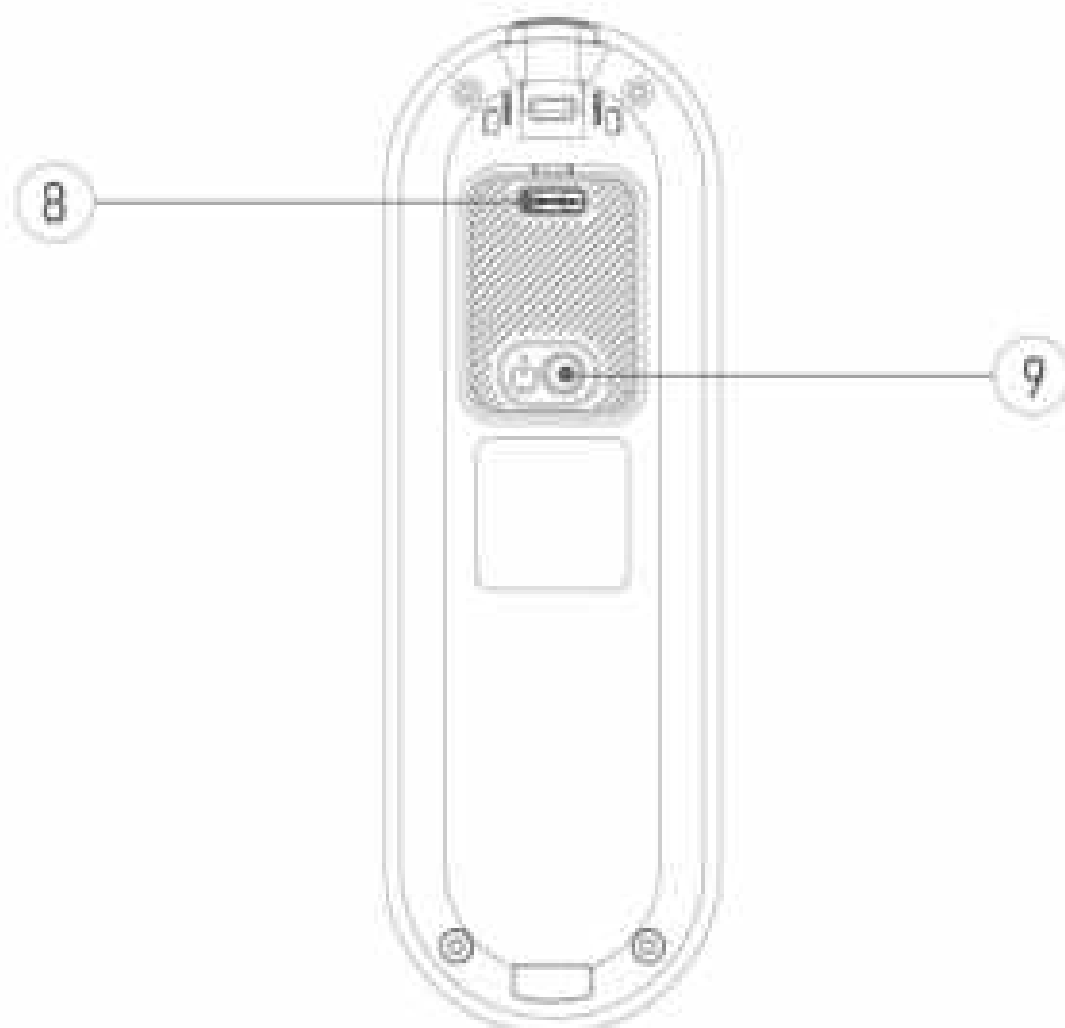

- 8. Type-C-Ladeanschluss
- 9. Einschaltknopf

In der Schachtel

1. Türklingel-Kamera
2. Werkzeug zum Entfernen der Montagehalterung
3. Type-C-Kabel
4. Benutzerhandbuch
5. Drahtloses Klingelgerät (optional)

Indikatorleuchte



ROTE BLICKLEICHTUNG

Das Gerät ist vom WLAN-Netzwerk getrennt. Es wird automatisch versuchen, sich erneut zu verbinden. Sollte dies fehlschlagen, setzen Sie das Gerät bitte zurück und koppeln Sie es erneut in der App.

Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd auf – niedriger Akkustand. Bitte laden Sie das Gerät auf.

BLAUES BLICKLICHTER

Das Gerät nimmt Aufnahmen auf

EINDRÄLLIGES ROT

Das Gerät wird gerade aufgeladen.

Das rote Licht schaltet sich aus

Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist

Laden Sie Ihre Türklingel wieder auf

1. Entfernen Sie die Montagehalterung

Drücken Sie dazu wie unten dargestellt auf die Taste an der Oberseite der Türklingel.



2. Laden Sie die Türklingel vor dem ersten Gebrauch auf

Laden Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten Type-C-Kabel auf

Die Klingel ist installiert. Die vollständige Installation dauert etwa 10 Stunden

Das Aufladen erfolgt je nach verwendeter Stromquelle. Bitte beachten Sie, dass Sie eine Stromquelle mit mindestens 5 V und 1 A verwenden sollten



Ein dauerhaft leuchtendes rotes Licht zeigt an, dass die Türklingel geladen wird. Sobald die Türklingel vollständig aufgeladen ist, erlischt das rote Licht.

Erstellen Sie ein Konto in der App

1. Scannen Sie den untenstehenden QR-Code oder suchen Sie nach der App in der App-Store-Suche.

Öffnen Sie den Apple App Store oder Google Play. Laden Sie dann die App herunter und installieren Sie sie



Camtro



Android/iOS
App herunterladen

2. Öffnen Sie die App auf Ihrem Handy und tippen Sie auf „Registrieren“.



3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, legen Sie ein Passwort fest und tippen Sie darauf Melden Sie sich an.



The screenshot shows the login interface of the Camtro app. At the top, it says "Willkommen" (Welcome) and "Sich anmelden" (Log in) next to the Camtro logo. Below this are three input fields: "E-Mail-Adresse" (Email address), "E-Mail-Adresse bestätigen" (Confirm email address), and "Passwort" (Password). At the bottom, there is a blue button labeled "Sich anmelden" (Log in) and a smaller button labeled "Einloggen" (Log in).

4. Nachdem Sie Ihr Konto über den E-Mail-Link aktiviert haben, Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort in der App an.



5. Öffnen Sie die App erneut, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und Geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf „Anmelden“.

Betriebsfrequenzband: 2412–2462 MHz. Maximale
Funkfrequenzleistung: 18.00 dBm

Richten Sie Ihre Türklingel in der App ein

1. Bereiten Sie Ihr Telefon vor

Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit einem 2.4-GHz-WLAN-Netzwerk verbunden ist
Netzwerk.

Stellen Sie sicher, dass das wireless auf Ihrem Telefon eingeschaltet ist.

2.0 Öffnen Sie die App

Melden Sie sich in Ihrem Konto an.

Tippen Sie auf die Schaltfläche „+“ (Gerät hinzufügen).

3. Fügen Sie das Gerät hinzu

Wählen Sie „Video-Türklingel“ und wählen Sie das Modell M52 aus



4. Aktivieren Sie den Kopplungsmodus

Drücken Sie die Einschalttaste auf der Rückseite der Türklingel.

Sie hören die Sprachmeldung: „Einschalten, Kopplungsmodus aktiviert.“ Das bedeutet, dass die Türklingel kopplungsbereit ist.

Sobald die Meldung „Kopplungsmodus aktiviert“ erscheint, tippen Sie auf „Ja“.



5. Verbinden Sie sich mit einem 2.4-GHz-Netzwerk.

Gehen Sie zu den WLAN-Einstellungen Ihres Telefons und verbinden Sie sich mit einem 2.4-GHz-WLAN-Netzwerk (Hinweis: 5-GHz-WLAN wird nicht unterstützt).

Kehren Sie zur App zurück und tippen Sie auf „Weiter“. Die App startet dann.
Suche nach dem wireless-Gerät

6. Richten Sie die WLAN-Verbindung ein

Wählen Sie Ihr 2.4-GHz-WLAN-Netzwerk aus oder geben Sie es manuell ein. Geben Sie das WLAN-Passwort ein und tippen Sie auf „Weiter“.

7. Verbindung bestätigen

Überprüfen Sie den Wi-Fi-Namen und das Passwort

Tippen Sie auf "Bestätigen."

8. QR-Code scannen (optional)

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, verwenden Sie die Kamera der Türklingel, um die QR-Code auf Ihrem Telefon angezeigt.

9. Abschließende Einrichtung

Sobald Sie „Geräteregistrierung erfolgreich“ hören,
Ihr Setup ist abgeschlossen

Tippen Sie auf „Bestätigen“.

Wi-Fi-Netzwerk wechseln

Falls Sie das Wi-Fi-Netzwerk wechseln müssen:

1. Halten Sie die Türklingeltaste 8 Sekunden lang gedrückt
2. Wenn Sie „Kopplungsmodus aktiviert“ hören, tippen Sie auf „Ja“.
3. Befolgen Sie die oben genannten Schritte 5–9, um eine Verbindung zu einem neuen 2.4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk herzustellen.

Installieren Sie Ihre Türklingel


1. Entfernen Sie die Montagehalterung

Drücken Sie dazu den Knopf auf der Oberseite der Türklingel, wie unten abgebildet.




2. Vorbereitung für die Montage

Markieren Sie die Bohrlöcher und bohren Sie mit einem Bohrer in Ihre Wand. Setzen Sie die Dübel ein und befestigen Sie Ihre Rückplatte mit den mitgelieferten Montageschrauben.

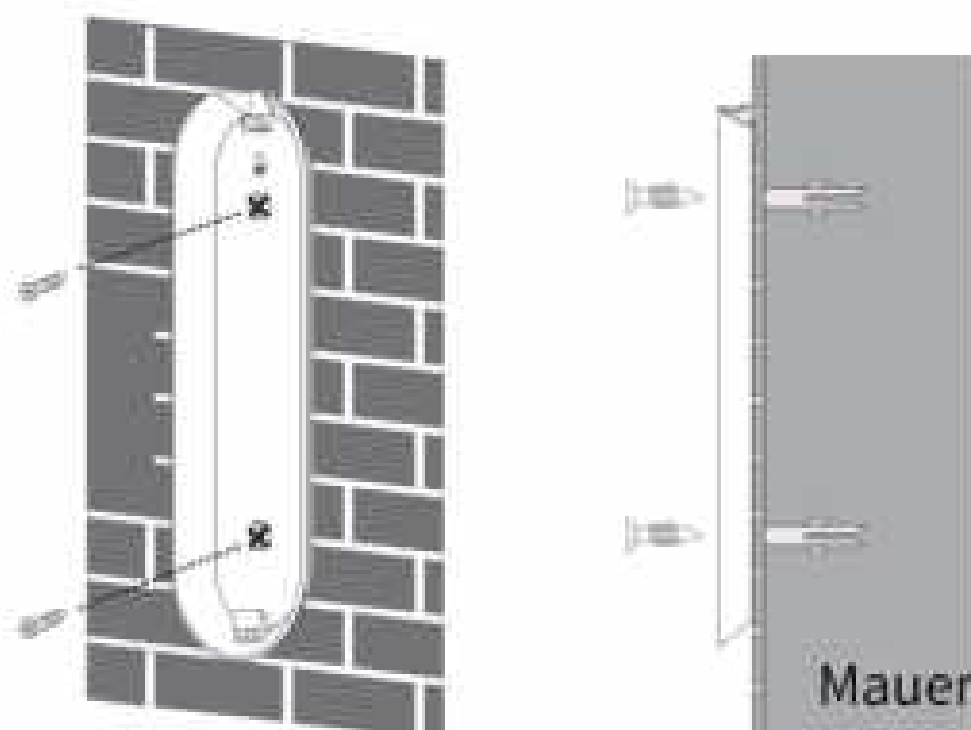

3. Die Türklingel wieder anbringen

Bringen Sie die Türklingel wieder an, indem Sie sie unten einsetzen und in Position klicken.

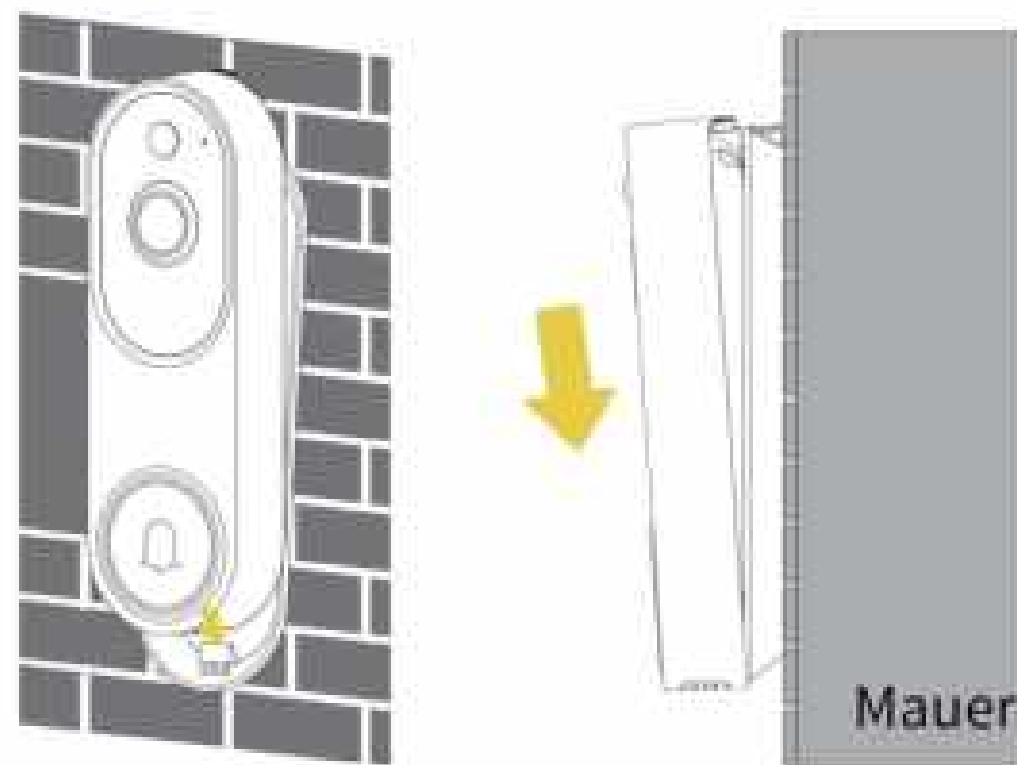

Häufig gestellte Fragen

1. Wie kann ich das Gerät mit der Familie teilen? members?

Öffnen Sie die App und tippen Sie auf „Einstellungen “. Von dort aus können Sie das Gerät per QR-Code oder E-Mail freigeben. und sogar Übertragung des Besitzrechts am Gerät. Der neue Nutzer muss zunächst die App herunterladen und ein eigenes Konto erstellen.

2. Warum kann ich die Einstellungen nicht ändern?

Nur das Kontoinhaberkonto kann Einstellungen ändern, Videos löschen und das Gerät teilen.
Geteilte Konten haben diese Funktionen nicht.

3. Wie viele Benutzer können das Gerät ansehen? Zur gleichen Zeit?

Das Hauptkonto kann das Gerät mit bis zu 8 anderen Konten teilen. Bis zu 3 Benutzer können gleichzeitig das Video-Streaming ansehen, aber nur 1 Benutzer kann die Gegensprechanlage nutzen.

4. Wird das 5-GHz-Wi-Fi unterstützt?

Nein, die Kamera funktioniert nur mit 2.4-GHz-Wi-Fi. Bitte trennen Sie die beiden Wi-Fi-Bänder, indem Sie das 2.4-GHz-Band auswählen...

Jedes 5-GHz-Netzwerk hat einen eigenen, eindeutigen SSID-Namen (Netzwerkname). Verbinden Sie Ihr Gerät anschließend mit dem 2.4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk.

5. Warum ist mein WLAN-Signal schwach?

Ihre Kamera ist möglicherweise zu weit von Ihrem WLAN entfernt Router, oder es können Hindernisse die Signalstärke reduzieren. Möglicherweise möchten Sie Ihren Router neu positionieren oder einen Signalverstärker/Repeater anschaffen.

6. Warum ist die Kamera offline?

Die Kamera offline zu sein, bedeutet, dass sie getrennt ist.

Dafür kann es mehrere Gründe geben:

Wenn die Kamera keinen Strom mehr hat, müssen Sie
Laden Sie es auf.

2) Das WLAN-Signal ist schwach, was zu Verbindungsabbrüchen führt
Bitte verbessern Sie Ihr Wi-Fi-Signal und
verbinden Sie das Gerät erneut.

3) Wenn das Wi-Fi instabil ist, könnte das Gerät offline gehen

oder Sie haben häufige Unterbrechungen. Sie können versuchen, den Router neu zu starten und die Wi-Fi-Verbindung erneut herzustellen, um zu sehen, ob das hilft. Eine gute Wi-Fi-Verbindung ist wichtig, da sich das Gerät außerhalb des Hauses befindet

7. Wie kann ich die Erkennung von Menschen anpassen? accuracy?

Öffnen Sie die App und tippen Sie auf Einstellungen. Tippen Sie dann auf Motion-Einstellungen. Hier können Sie die gewünschte Genauigkeit der Personenerkennung aus drei Optionen auswählen: niedrig, mittel und hoch. Wir empfehlen die Auswahl

medium. Die hohe Einstellung bietet die strengste Erkennungsstufe, was bedeutet, dass das Gerät

Ausgelöst nur, wenn es absolut sicher ist, dass das sich bewegende Objekt ein Mensch ist. Diese strenge Einstellung kann jedoch dazu führen, dass das Gerät eine menschliche Gestalt übersieht, was zu einer verpassten Benachrichtigung führt.

Hohe Genauigkeit – Das Gerät wird weniger Videos aufnehmen oft, um ein Maximum zu gewährleisten Batterielebensdauer.

Mittlere Genauigkeit – Mittlere Akkulaufzeit

Geringe Genauigkeit – Das Gerät wird Videos aufnehmen häufiger, was zu der kürzesten Akkulaufzeit führt.

Wenn in den von Ihnen überwachten Bereichen übermäßige oder wiederholte Bewegungen auftreten, wie zum Beispiel beim Spielen von Kindern im Garten, kann es sein, dass Sie zahlreiche Benachrichtigungen erhalten, die die Batterie Ihrer Geräte schnell entladen können. Die Einstellungen zur Genauigkeit der Personenerkennung sollen Ihnen dabei helfen, nur die gewünschten Benachrichtigungen zu erhalten und gleichzeitig die Batterielebensdauer Ihrer Geräte zu schonen.

8. Wie kann ich Benachrichtigungen auf meinem Handy aktivieren?

- 1) Öffnen Sie die App. Auf der Geräteseite tippen Sie auf den Tippen Sie auf das Symbol „Einstellungen “ und dann auf das Symbol „Bewegungserkennung “. Hier können Sie wählen, ob Sie Bewegungserkennungsalarme aktivieren oder deaktivieren möchten.
- 2) Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Telefons. Navigieren Sie zu „Apps “. Gehe zu "Verwaltung" und "Benachrichtigungseinstellungen" und suche die App. Stelle sicher, dass alle Berechtigungen und Benachrichtigungen für die App aktiviert sind.

Kontaktieren Sie uns

Falls Sie weitere Hilfe benötigen, können Sie sich gerne an unser Support-Team wenden. Senden Sie uns eine E-Mail an service@camtro.cc oder nutzen Sie die Supportfunktion in der App. Bitte geben Sie das Modell Ihres Produkts und den Namen des Händlers an. Vielen Dank.



FUßBALLVEREIN

Produktname: Türklingel-Kamera

Modell: M52

FCC-ID: 2BR3K-D00RBELL-M52 (FCC-Identifikationsnummer)

Stromversorgung: Wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie DC 3.7V

Hersteller: HK EKO ELECTRONICS GMBH

Address: FLAT/RM 114/E HENLEY INDUSTRIAL CENTRE
9-15 BUTE STREET, MONG KOK KL, HONGKONG, China

Informationen für den Nutzer

Wichtig: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich genehmigt wurden, sind nicht zulässig. genehmigt von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei, könnte die Betriebsberechtigung des Benutzers für das Gerät ungültig machen. Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B

gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz bieten gegen

schädliche Störungen in einer Wohnanlage. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Funkfrequenzenergie und kann diese abgeben, wenn es nicht ordnungsgemäß installiert und verwendet wird

Bei Einhaltung der Anweisungen kann es zu störenden Auswirkungen auf den Funkverkehr kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät tatsächlich zu störenden Auswirkungen auf den Empfang von Radio- oder Fernsehsendungen führen – was durch Ausschalten und erneutes Einschalten des Geräts festgestellt werden kann –, wird der Benutzer gebeten, zu versuchen, das Problem zu beheben.

Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an eine andere Stelle bringen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die auf einem anderen Stromkreis als der des Receivers liegt

- Wenden Sie sich für Hilfe an

Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker

Dieses Gerät entspricht den Vorschriften von Teil 15 der FCC-Richtlinien

Der Betrieb dieses Geräts unterliegt den folgenden

zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine

schädlichen Störungen verursachen, und (2) Das Gerät

muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, auch solche,

die zu einem unerwünschten Betrieb führen könnten.

Dieses Gerät entspricht den von der FCC für unkontrollierte

Umgebungen festgelegten Grenzwerten für die Strahlenexposition. Das Gerät sollte

installiert und betrieben werden unter Einhaltung der entsprechenden Vorschriften

Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm

zwischen dem Heizkörper und Ihrem Körper ein.

Hinweis zur Einhaltung der EU- und UK-Vorschriften

EU-KOMMUNITÄT

CE-Vereinfachte EU-Konformitätserklärung: Dieses Gerät entspricht den wesentlichen Anforderungen

Anforderungen und andere einschlägige Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU

Teststandards:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (November 2019)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (September 2024) und

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (Juli 2019)



Vereinfachte UKCA-Konformitätserklärung für Großbritannien: Dieses Gerät erfüllt die wesentlichen Anforderungen

Anforderungen und andere einschlägige Bestimmungen der Verordnung über Funkgeräte (S.I. 2017 Nr. 1206). Prüfstandards:

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (November 2019)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (September 2024) und

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (Juli 2019)

EU-REPRESENTANT

Firmenname: VAT SPEED SL

Adresse: Calle Antonio Salvador, Nr. 99, 1, 28026 Madrid, Spanien

REPRESENTANT VON UK

Firmenname: GOAL REACH CONSULTING LTD

ADRESSE: BÜRO 1029, 3 HARDMAN STREET, 10. ETAGE

SPINNINGFIELDS, MANCHESTER, VEREINIGTES KÖNIGREICH, M3 3HE



Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Richtlinie (EU). 2015/863 – Änderung der EU-RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, Anhang II.

Teststandards

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

Informationen für den Nutzer

Dieses Gerät enthält sendetechnisch lizenzfreie Sender.

/empfänger(innen), die den Anforderungen von Innovation, Wissenschaft und... entsprechen

Der Betrieb der von der kanadischen Wirtschaftsbehörde (Economic Development Canada) lizenzfrei zugelassenen Funkgeräte (RSS) unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Das Gerät darf keine Störungen verursachen.

(2) Dieses Gerät muss alle Arten von Störungen, einschließlich...

Störungen können zu einem ungewollten Betrieb des Geräts führen. Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/empfänger, die den CNR-Normen (Kanadische Behörde für Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliche Entwicklung) entsprechen. Seine Nutzung unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.

(2) Dieses Gerät muss allen Störungen standhalten, auch solchen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen könnten.

Dieses Gerät erfüllt die von iSED für unkontrollierte Umgebungen festgelegten Grenzwerte für die Strahlenexposition.

Das Gerät sollte so installiert und betrieben werden, dass ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Heizkörper und Ihrem Körper eingehalten wird

Diese Ausrüstung erfüllt die vorgeschriebenen Grenzwerte für die Exposition gegenüber..

ISDE-Strahlungen entstehen in einer unkontrollierten Umgebung. Dieses Gerät muss so installiert und verwendet werden, dass ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper eingehalten wird.

Richtige Anweisungen zur Entsorgung



Alte Elektrogeräte dürfen nicht entsorgt werden

Sie müssen zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden, jedoch gesondert verpackt sein. Die Entsorgung über private Entsorgungsdienste am kommunalen Sammelpunkt ist kostenlos. Der Besitzer des Altgeräts...


Der Verbraucher ist dafür verantwortlich, die Geräte zu diesen Sammelstellen oder zu ähnlichen Sammelstellen zu bringen. Mit diesem kleinen persönlichen Einsatz tragen Sie zur Gewinnung wertvoller Rohstoffe und zur Behandlung giftiger Stoffe bei.

Камера у входной двери




Отсканируйте код
для просмотра руководства пользователя — M52

Особенности

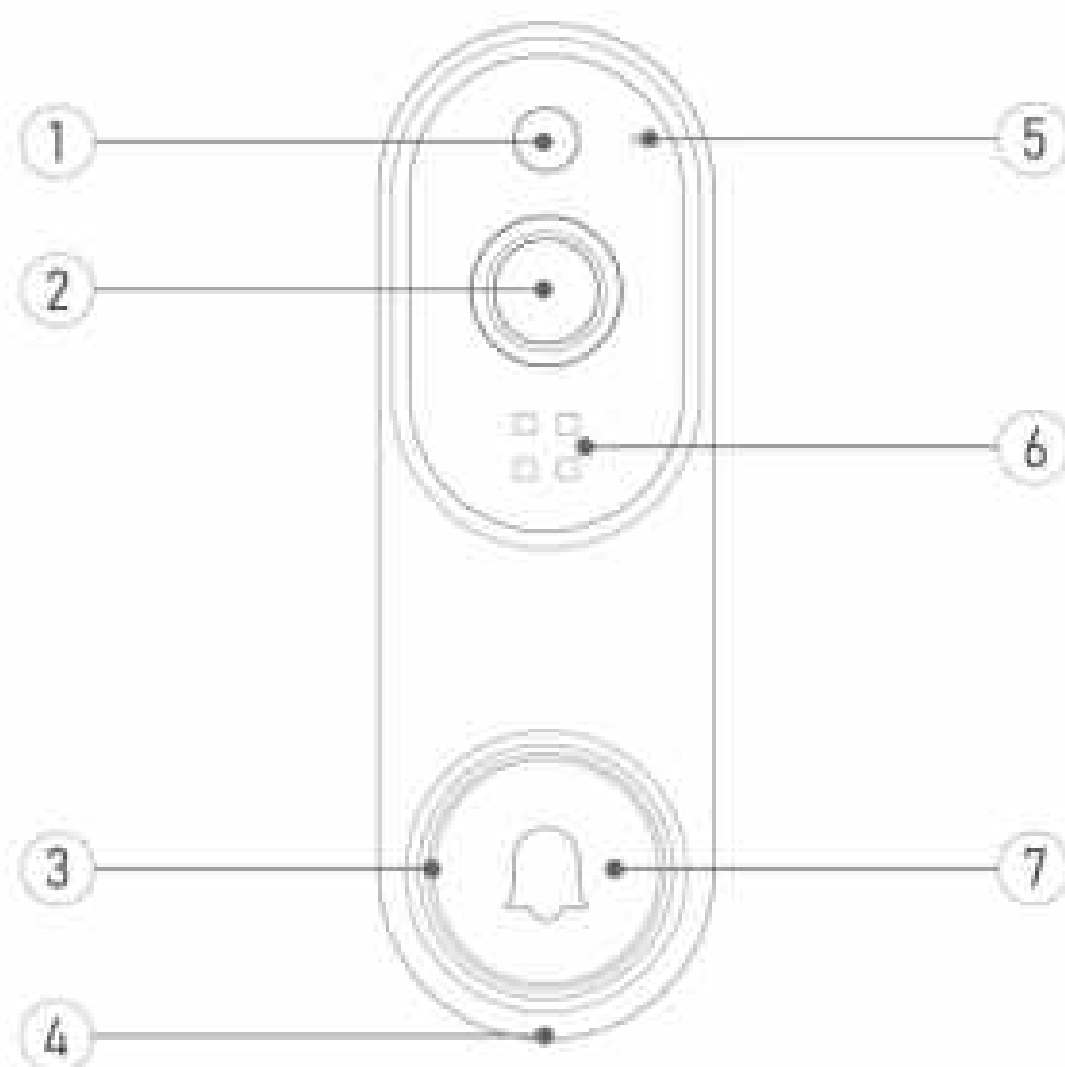

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Датчик движения | 5. Микрофон |
| 2. Широкоугольный объектив | 6. Инфракрасные лампы |
| 3. Индикаторная лампочка | 7. Кнопка дверного звонка |
| 4. Динамик | |

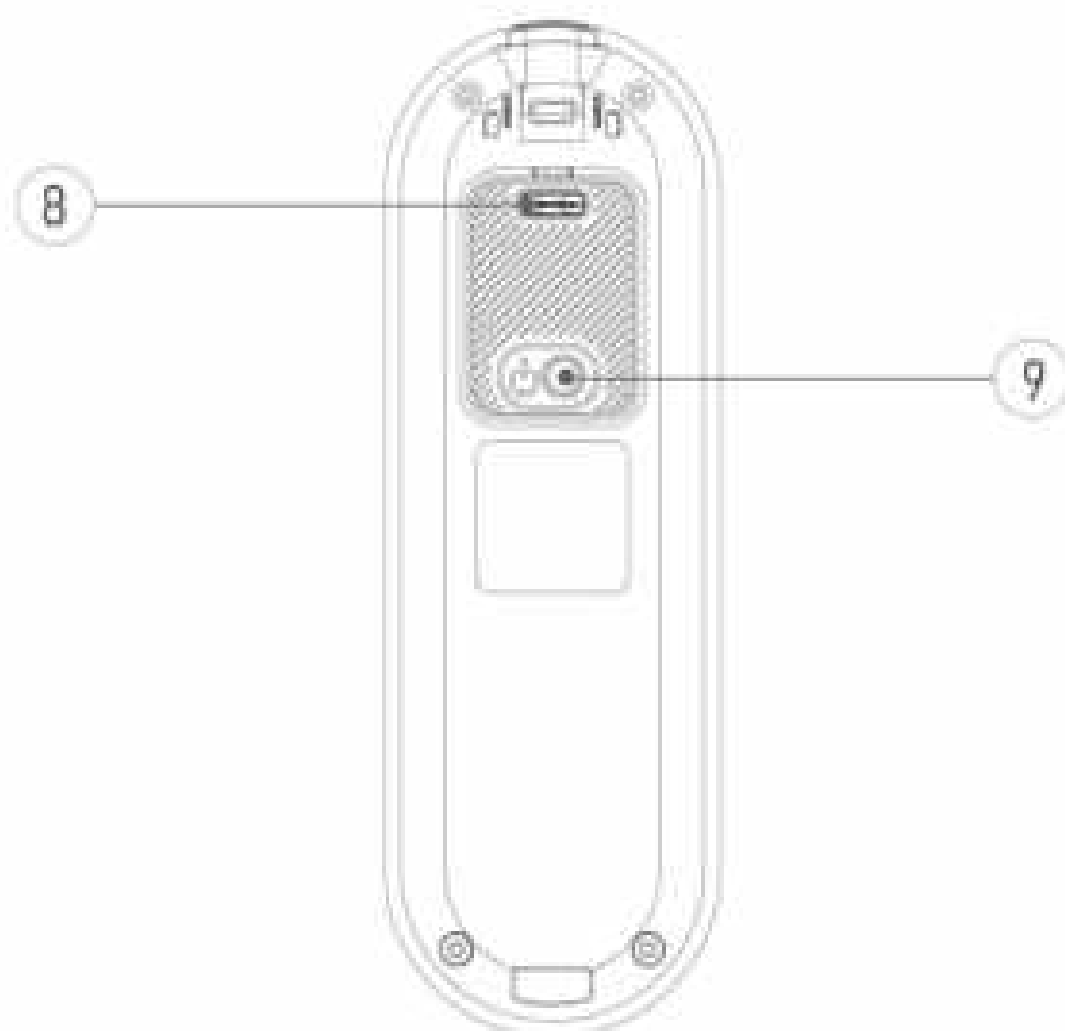

- | |
|------------------------|
| 8. Порт зарядки Type-C |
| 9. Кнопка питания |

В коробке

1. Камера у входной двери
2. Инструмент для снятия монтажного кронштейна
3. Кабель типа C
4. Руководство пользователя
5. Беспроводной звонковый сигнал (опционально)

Индикаторная лампочка



Мигающий КРАСНЫЙ СВЕТ

Устройство отключено от сети Wi-Fi. Оно автоматически попытается подключиться снова. Если это не удастся, пожалуйста, перезагрузите устройство и снова подключите его в приложении.

Красный и синий индикаторы мигают поочередно — это сигнал о низком уровне заряда батареи. Пожалуйста, зарядите устройство.

Мигает СИНИМ ЦВЕТОМ

Устройство ведёт запись

Насыщенный КРАСНЫЙ

Устройство заряжается.

КРАСНЫЙ СВЕТОФОР ГАСНЕТ

Когда устройство полностью заряжено

Зарядите ваш дверной звонок

1. Снимите монтажный кронштейн

Для этого нажмите кнопку на верхней части дверного звонка, как показано на рисунке ниже.



2. Зарядите дверной звонок перед первым использованием

Для зарядки используйте прилагаемый кабель Type-C Домофон. Для полной зарядки требуется около 10 часов

Зарядка осуществляется от источника питания, причём его характеристики должны соответствовать минимальным требованиям. Обратите внимание, что необходимо использовать источник питания с напряжением не менее 5 В и силой тока не менее 1 А



Постоянный красный свет указывает на то, что дверной звонок заряжается. Когда дверной звонок полностью зарядится, красный свет погаснет.

Создайте учетную запись в приложении

1. Отсканируйте QR-код ниже или найдите приложение в...
Apple App Store или Google Play.
Затем скачайте и установите приложение




Камертон




Android/iOS

Загрузить приложение

2. Откройте приложение на своем телефоне и нажмите «Зарегистрироваться».

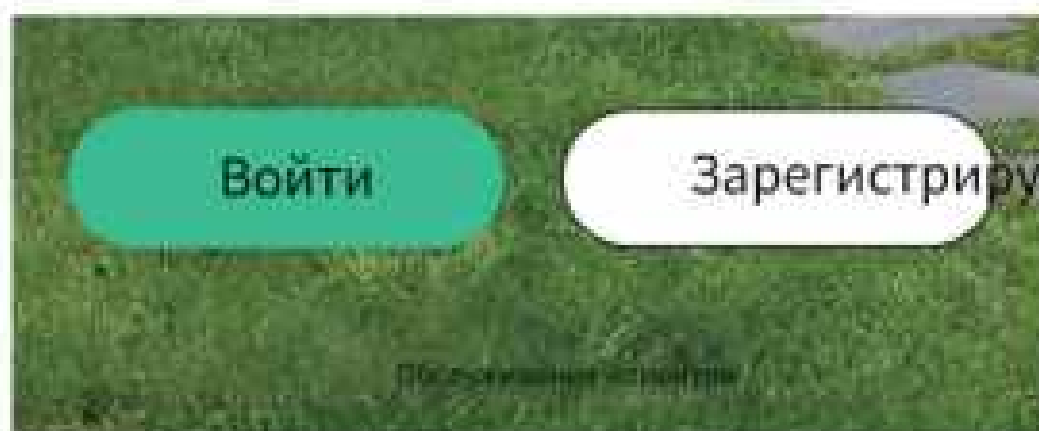


3. Введите свой адрес электронной почты, установите пароль и нажмите Зарегистрируйтесь.

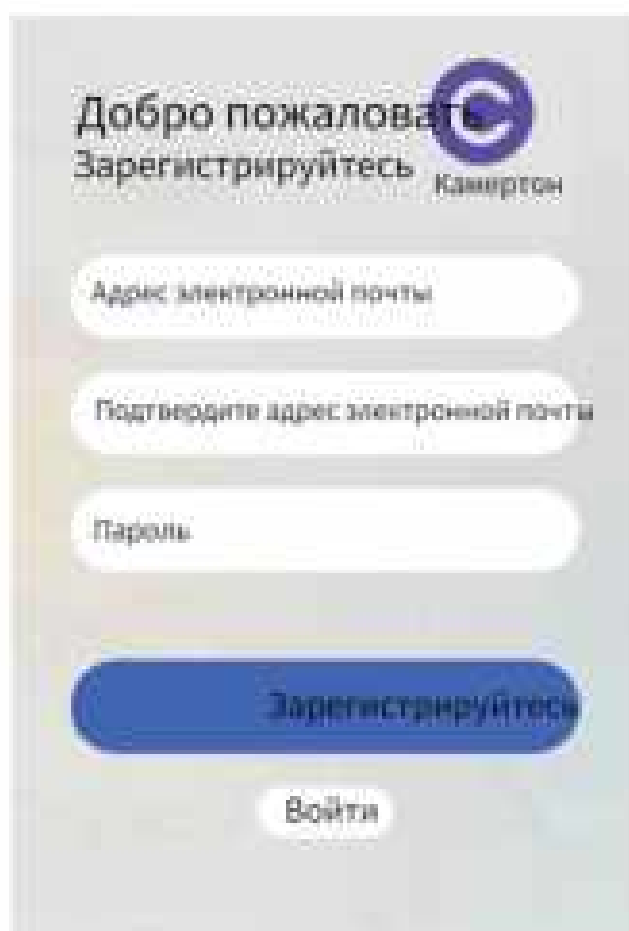

The image shows the registration screen of the Kamerton application. At the top, it says "Добро пожаловать" (Welcome) and "Зарегистрируйтесь" (Register) next to the Kamerton logo. Below this are three input fields: "Адрес электронной почты" (Email address), "Подтвердите адрес электронной почты" (Confirm email address), and "Пароль" (Password). At the bottom, there are two buttons: a large blue "Зарегистрируйтесь" (Register) button and a smaller white "Войти" (Login) button.

4. После активации аккаунта по ссылке, отправленной на электронную почту, Войдите в приложение, используя свой адрес электронной почты и пароль.

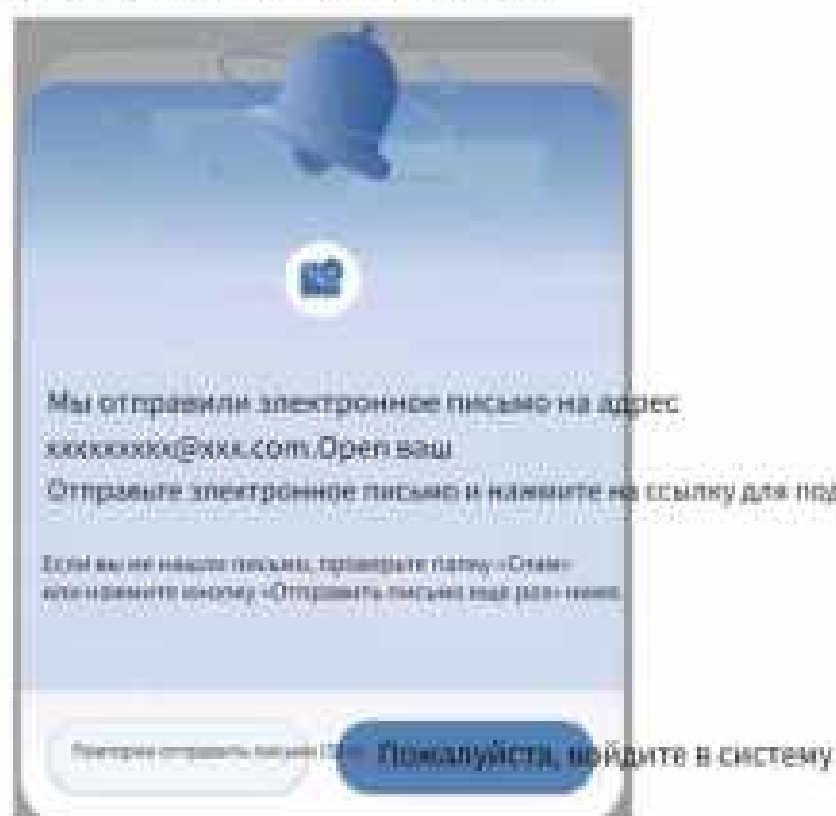

5. Снова откройте приложение, введите свой адрес электронной почты и Введите пароль и нажмите «Войти».

Рабочий частотный диапазон: 2412–2462 МГц.
Максимальная мощность радиосигнала: 18.00 дБм

Настройте дверной звонок в приложении

1. Подготовьте свой телефон

Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц сеть.

Убедитесь, что на вашем телефоне включен wireless.

2.0. Откройте приложение

Войдите в свою учетную запись.

Нажмите кнопку «+» (Добавить устройство).

3. Подключите устройство

Выберите «Видеодомофон» и выберите модель M52



4. Включите режим сопряжения

Нажмите кнопку питания, расположенную на задней панели дверного звонка.

Вы услышите голосовое сообщение: «Включено, вступает в режим сопряжения». Это означает, что дверной звонок готов к сопряжению.

Как только появится сообщение «Вход в режим сопряжения», нажмите «Да».



5. Подключитесь к сети с частотой 2.4 ГГц

Зайдите в настройки Wi-Fi на вашем телефоне и подключитесь к сети Сеть Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц (Примечание: поддержка сети Wi-Fi на частоте 5 ГГц отсутствует).

Вернитесь в приложение и нажмите «Далее». Приложение начнёт работу поиск устройства wireless

6. Настройте подключение к сети Wi-Fi

Выберите свою сеть Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц или введите её вручную.

Введите пароль от Wi-Fi. Нажмите «Далее».

7. Подтвердите подключение

Проверьте имя сети Wi-Fi и пароль
: Нажмите «Подтвердить».

8. Отсканируйте QR-код (необязательно).

Если появится соответствующая подсказка, используйте камеру дверного звонка для сканирования QR-код отображается на вашем телефоне.

9. Завершение настройки

Как только вы услышите сообщение «Регистрация устройства прошла успешно»,
Ваша настройка завершена
. Нажмите «Подтвердить».

Изменить сеть Wi-Fi

Если вам необходимо изменить сеть Wi-Fi:

1. Нажмите и удерживайте кнопку дверного звонка в течение 8 секунд
2. Когда вы услышите сообщение «Вход в режим сопряжения», нажмите «Да».
3. Повторите шаги 5–9, описанные выше, чтобы снова подключиться к новой сети Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц.

Установите дверной звонок


1. Снимите монтажный кронштейн

Для этого нажмите кнопку на верхней части дверного звонка, как показано на рисунке ниже




2. Подготовьтесь к установке

Отметьте места для отверстий и просверлите их в стене с помощью сверла. Вставьте дюбели и закрепите заднюю панель с помощью прилагаемых крепежных винтов.

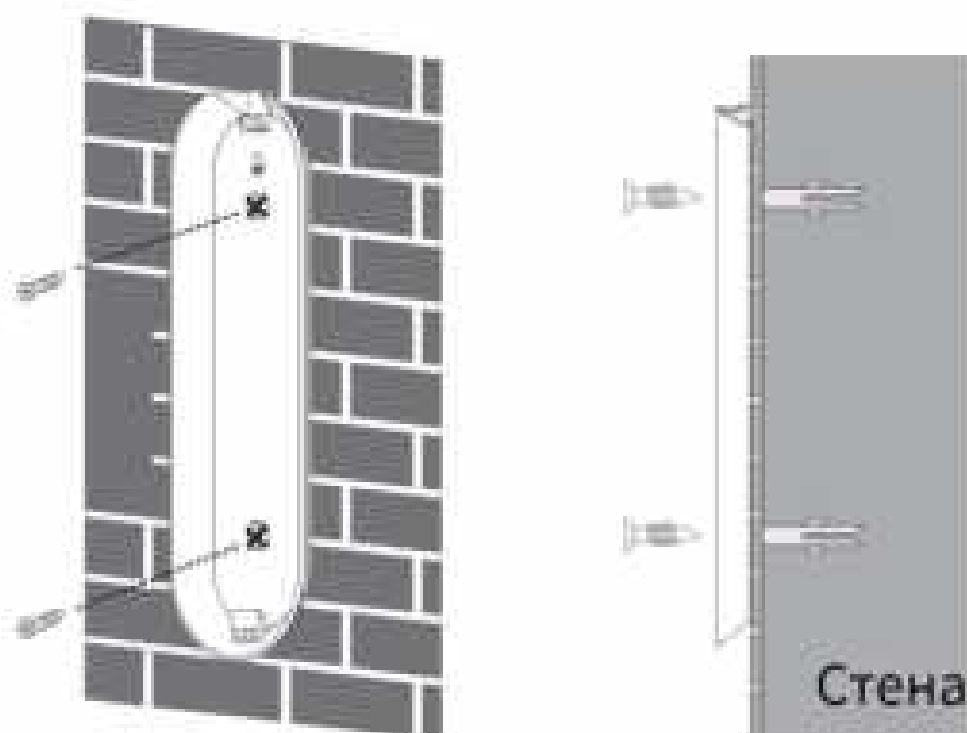

3. Снова установите дверной звонок на место

Вставьте дверной звонок обратно на место, вдавив его снизу и защелкнув в фиксирующем положении.

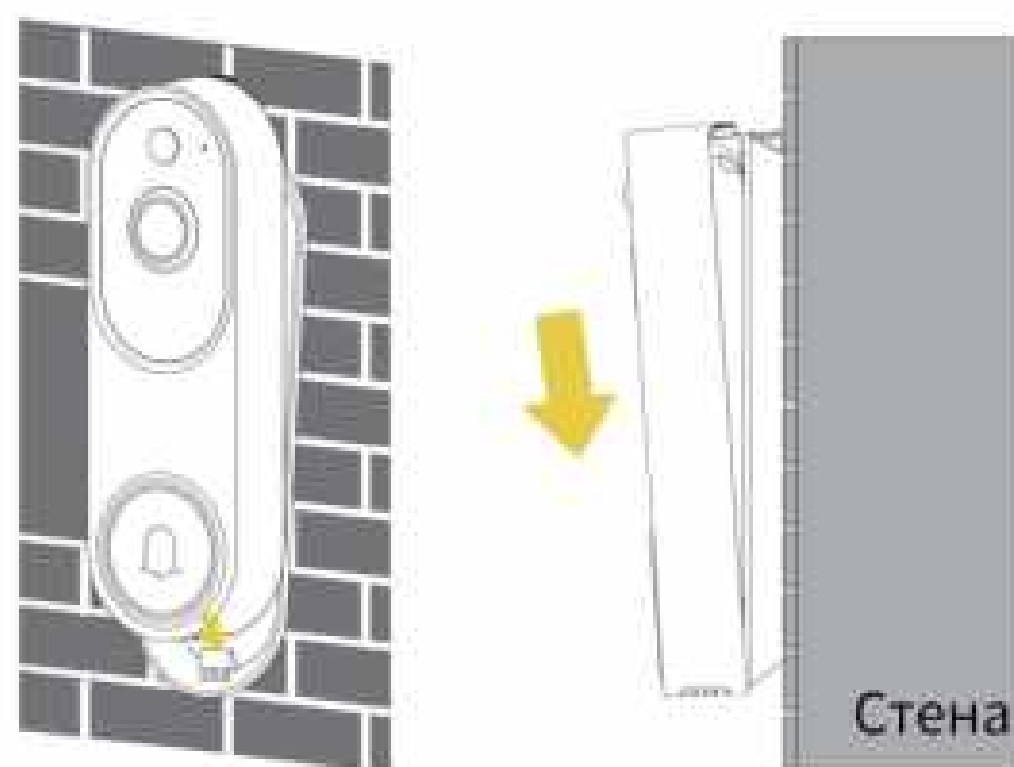

Часто задаваемые вопросы

1. Как я могу предоставить доступ к устройству членам семьи?

Участники?

Откройте приложение и нажмите «Настройки». Там вы сможете поделиться данными устройства, используя QR-код или электронную почту, и даже...

Передача права владения устройством осуществляется следующим образом: новый пользователь должен сначала скачать приложение и создать свою учетную запись.

2. Почему я не могу изменить настройки?

Только учетная запись владельца может изменять настройки, удалять видео и делиться доступом к устройству. У учетных записей, предоставленных для совместного использования, таких возможностей нет.

3. Сколько пользователей могут просматривать данные с этого устройства?

в одно и то же время?

Владелец аккаунта может предоставить доступ к устройству еще 8 другим аккаунтам. Одновременно видео-трансляцию могут смотреть до 3 пользователей, но только один пользователь может использовать функцию внутренней связи.

4. Поддерживается ли Wi-Fi на частоте 5 ГГц?

Нет, камера работает только с Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц.

Пожалуйста, разделите два диапазона Wi-Fi, указав частоту 2.4 ГГц и...

Сети 5 ГГц имеют уникальные имена (SSID), которые не совпадают.

Затем подключите ваше устройство к сети Wi-Fi 2.4 ГГц.

5. Почему сигнал моего Wi-Fi слабый?

Возможно, ваша камера находится слишком далеко от точки доступа беспроводной сети

Проблема может быть в роутере или в

препятствиях, ослабляющих сигнал. Возможно, вам стоит

переместить роутер или приобрести усилитель/повторитель сигнала.

6. Почему камера не в сети?

Состояние «камера не в сети» означает, что она отключена.

Для этого может быть несколько причин:

1) Если у камеры разрядился аккумулятор, вам потребуется

Зарядите его.

2) Сигнал Wi-Fi слабый, что приводит к отключению соединения

Пожалуйста, улучшите качество сигнала Wi-Fi

и снова подключите устройство.

3) Если соединение Wi-Fi нестабильно, устройство может отключиться от сети

или вы часто сталкиваетесь с перебоями в работе сети.

Попробуйте перезагрузить роутер и снова подключиться к Wi-Fi,

чтобы проверить, поможет ли это. Хорошее качество Wi-Fi-соединения

очень важно, поскольку устройство находится за пределами дома

7. Как можно настроить функцию обнаружения людей? точность?

Откройте приложение и нажмите «Настройки». Затем нажмите на...

Настройки обнаружения движения. Здесь вы можете выбрать желаемый

уровень точности обнаружения людей из трех вариантов:

низкий, средний и высокий. Мы рекомендуем выбрать...

Средний уровень. Наивысший уровень чувствительности обеспечивает самый строгий режим обнаружения, то есть устройство будет

Сигнал срабатывает только в том случае, если есть полная

уверенность, что движущийся объект — это человек. Однако такая

строгая настройка может привести к тому, что устройство

не распознает человеческую фигуру и не отправит уведомление.

Высокая точность — устройство будет записывать видео реже часто, обеспечивая максимальный время работы от батареи.

Средний уровень точности — среднее время автономной работы

Низкая точность работы — устройство будет записывать видео. это происходит чаще, что приводит к самому короткому сроку службы батареи.

Если в зонах, за которыми вы следите, происходят интенсивные или повторяющиеся движения, например, когда дети играют во дворе, вы можете получать множество уведомлений, что может быстро разрядить батарею ваших устройств. Настройки точности обнаружения людей созданы для того, чтобы вы получали только те уведомления, которые вам нужны, при этом экономя заряд батареи.

8. Как включить уведомления на телефоне?

1) Откройте приложение. На странице «Устройство» нажмите на...

Нажмите на значок «Настройки», затем нажмите на значок «Обнаружение движения». Здесь вы можете выбрать, включать или отключать оповещения о движении.

2) Откройте настройки вашего телефона. Перейдите в раздел «Приложения».

Перейдите в раздел «Управление» и «Настройки уведомлений», затем найдите приложение. Убедитесь, что для приложения включены все необходимые разрешения и уведомления

Свяжитесь с нами

Если вам потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки. Вы можете написать нам на электронную почту service@camtro.cc или воспользоваться функцией поддержки в приложении. Пожалуйста, укажите модель вашего продукта и название магазина, у которого вы его приобрели. Спасибо.



Заявление FCC

ФК

Название продукта: Камера для дверного звонка

Модель: M52

Идентификатор FCC: 2BR3K-D00RBELL-M52

Источник питания: перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор, напряжение постоянного тока 3.7 В

Производитель: HK EKO ELECTRONICS LIMITED

Адрес: Квартира/Комната 114, Индустриальный центр Хенли, ул. Бьют, 9-15, Монг-Кок, Клайв-Айленд, Гонконг, Китай

Информация для пользователя

Важно: Изменения или модификации, не оговоренные явно, не допускаются

Разрешение, выданное лицом, ответственным за соблюдение требований, может привести к лишению пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Примечание: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим нормативным требованиям для цифровых устройств класса В

в соответствии с Разделом 15 Правил FCC.

Эти ограничения призваны обеспечить разумную защиту от

Может создавать вредные помехи в бытовой электрической сети. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и если его установить и эксплуатировать неправильно, то...

При соблюдении инструкций по эксплуатации, данное устройство может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако, нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это устройство действительно вызывает вредные помехи при приёме радиосигнала или телевизионного сигнала, что можно определить, выключив и снова включив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить проблему.

вмешательство посредством одной или нескольких из следующих мер:

- Измените ориентацию или переместите принимающую антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите устройство к розетке, которая находится в другой электрической цепи, чем та, к которой подключен ресивер

- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио- и телевизионному оборудованию
Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC.
Эксплуатация устройства возможна при соблюдении следующих двух условий: (1) устройство не должно создавать вредных помех, и (2) устройство должно принимать любые поступающие сигналы, включая помехи, которые могут привести к нежелательной работе.

Данное оборудование соответствует установленным Федеральной комиссией по связи (FCC) нормам по уровню излучения, применимым к неконтролируемой среде.
Оборудование следует устанавливать и эксплуатировать в соответствии с

Минимальное расстояние между радиатором и вашим телом должно составлять 20 см.

Уведомление о соблюдении требований ЕС и Великобритании

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Упрощенная декларация о соответствии ЕС (CE).
Данное устройство соответствует основным требованиям

требования и другие соответствующие положения директивы 2014/53/EU

Стандарты тестирования:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (ноябрь 2019 г.)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Великобритания

СА

Упрощенная декларация о соответствии UKCA для
Великобритании. Данное устройство соответствует основным требованиям

требования и другие соответствующие положения

Положения о радиооборудовании (S.I. 2017

№ 1206). Стандарты испытаний:

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (ноябрь 2019 г.)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Название компании: VAT SPEED SL

Адрес: улица Антонио Сальвадор, дом № 99, 1, 28026 Мадрид, Испания

РЕПРЕЗЕНТАНТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Название компании: GOAL REACH CONSULTING LTD

Адрес: ОФИС 1029, УЛИЦА ХАРДМАН, 3, 10-Й КАРТАЖНЫЙ КАРТЕР, ОФИСЫ НА 10-М КАРТАЖНОМ КАРТЕРЕ

СПИННИНГЕЙЛДС, МАНЧЕСТЕР, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, М3 3НЕ



Данное устройство соответствует требованиям Директивы (ЕС).

2015/863 — Внесение изменений в приложение

II к Директиве EC RoHS 2011/65/EU.

Стандарты тестирования

МЭК 62321-3-1:2013

IEC.62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

NVIN: M52

Информация для пользователя

Данное устройство содержит передатчик(и), не требующие лицензии.
/приёмники, соответствующие требованиям программы «Инновации и наука»

Эксплуатация радиостанций (RSS), не требующих лицензии, по решению Министерства экономического развития Канады, возможна при соблюдении следующих двух условий: 1) Данное устройство не должно создавать помех.

(2) Данное устройство должно быть устойчиво к любым помехам, включая

Внешние помехи могут привести к нежелательной работе устройства. Данное устройство содержит передатчики/приемники, не требующие лицензии и соответствующие стандартам CNR (Канадского агентства по инновациям, науке и экономическому развитию). Его использование возможно при соблюдении следующих двух условий:

(1) Данное устройство не должно создавать помех.

(2) Данное устройство должно выдерживать любые помехи, включая те, которые могут привести к нежелательной работе. Данное оборудование соответствует нормам по воздействию излучения, установленным iSED для неконтролируемой среды.

Оборудование следует устанавливать и эксплуатировать так, чтобы расстояние между радиатором и вашим телом составляло не менее 20 см

Данное оборудование соответствует установленным нормам по уровню воздействия. Уровни излучения iSDE установлены для условий, не связанных с контролем воздействия. Данное оборудование необходимо устанавливать и использовать на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.

Инструкции по правильной утилизации



Старую бытовую электротехнику нельзя выбрасывать.

Их необходимо сдавать отдельно от остальных отходов.

Утилизация через частных лиц в пункте
сбора отходов осуществляется бесплатно. Владелец старых...

Компания «Appliances» несет ответственность за доставку бытовой техники
в эти пункты сбора или в аналогичные пункты.


Вкладывая немного личных усилий, вы вносите вклад в
сохранение ценных сырьевых ресурсов и утилизацию токсичных веществ.

Caméra de sonnette




Scanner le code
pour consulter le manuel d'utilisation - M52

Caractéristiques

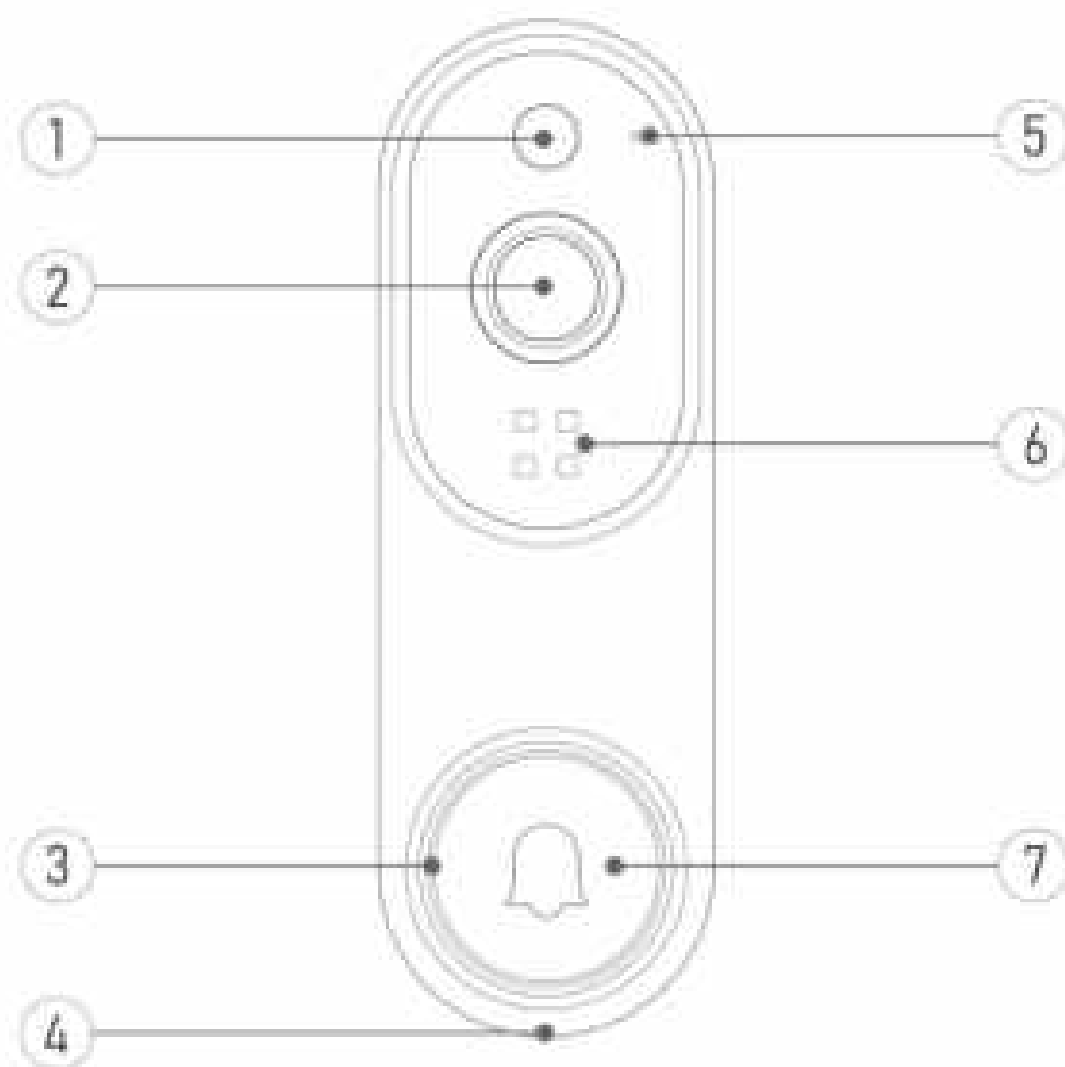

- 1. Capteur de mouvement
- 2. Objectif grand-angle
- 3. Voyant lumineux
- 4. Orateur

- 5. Microphone
- 6. Lumières infrarouges
- 7. Bouton de sonnette

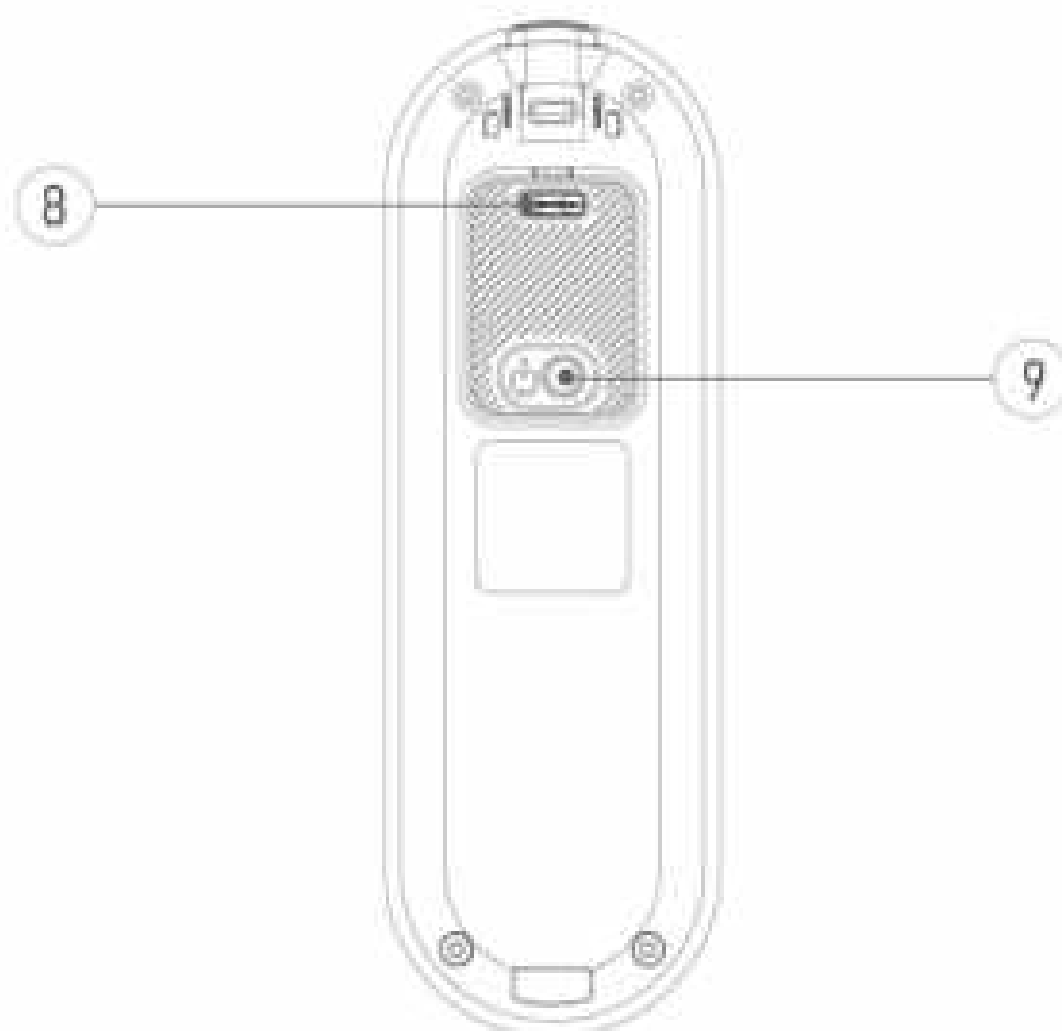

- 8. Port de chargement Type-C
- 9. Bouton d'alimentation

Dans la Boîte

1. Caméra de sonnette
2. Outil de retrait du support de montage
3. Câble Type-C
4. Manuel d'utilisation
5. Carillon sans fil (facultatif)

Voyant lumineux



Rouge clignotant

L'appareil est déconnecté du Wi-Fi. Il tentera de se reconnecter automatiquement. Si cela échoue, veuillez réinitialiser l'appareil et l'appairer à nouveau dans l'application.

Rouge et BLEU clignotants alternativement.
Batterie faible. Veuillez recharger l'appareil.

Bleu CLIGNOTANT

L'appareil enregistre

Rouge uni

L'appareil est en charge.

La lumière ROUGE s'éteint

Lorsque l'appareil est complètement chargé

Rechargez votre sonnette

1. Retirer le support de montage

Pour ce faire, appuyez sur le bouton situé sur le dessus de la sonnette comme indiqué ci-dessous.



2. Rechargez votre sonnette avant la première utilisation

Utilisez le câble Type-c fourni pour charger votre Sonnette. Il faut environ 10 heures pour complètement Charger, en fonction de la source d'alimentation. Veuillez noter que vous devez utiliser une source d'alimentation d'au moins 5V1A.



Un voyant ROUGE fixe indique que la sonnette est en charge. Lorsque la sonnette est complètement chargée, le voyant ROUGE s'éteint.

Créer un compte dans l'application

1. Scannez le code QR ci-dessous ou recherchez l'application dans le Apple App Store ou Google Play. Ensuite, téléchargez et installez l'application



Camtro



Android/iOS

Télécharger l'application

2. Ouvrez l'application sur votre téléphone portable et appuyez sur S'inscrire.



3. Entrez votre adresse e-mail, définissez un mot de passe et appuyez sur S'inscrire.



The screenshot shows a registration screen for the Camtro application. At the top left, the text "Bienvenue S'inscrire" is displayed. To the right is the Camtro logo, which consists of a stylized 'C' inside a circle. Below the header, there are three input fields: "Adresse e-mail", "Confirmer l'adresse e-mail", and "Mot de passe". At the bottom, there are two buttons: a blue "S'inscrire" button and a white "Connexion" button.

4. Après avoir activé votre compte avec le lien de l'e-mail, connectez-vous à l'application en utilisant votre e-mail et votre mot de passe.



5. Rouvrez l'application, entrez votre adresse e-mail et mot de passe, et appuyez sur Se connecter.

Bande de fréquence de fonctionnement: 2412- 2462
MHz Puissance radiofréquence maximale: 18.00 dBm

Configurez votre sonnette dans l'application

1. Préparez votre téléphone

Assurez-vous que votre téléphone est connecté à un Wi-Fi 2.4GHz réseau.

Assurez-vous que le wireless de votre téléphone est activé.

2. Ouvrez l'application

Connectez-vous à votre compte.

Appuyez sur le bouton "+" (Ajouter un appareil).

3. Ajouter l'appareil

Sélectionnez "Video Doorbell" et choisissez le modèle M52



4. Activer le mode de couplage

Appuyez sur le bouton d'alimentation à l'arrière de la sonnette.

Vous entendrez l'invite vocale : "Power on, entering Pairing Mode." Ceci indique que la sonnette est prête à être couplée.

Une fois que vous entendez "Entering pairing mode", appuyez sur "Yes".



5. Connectez-vous à un réseau 2.4GHz

Allez dans les paramètres Wi-Fi de votre téléphone et connectez-vous à un Réseau Wi-Fi 2.4GHz (Remarque : le Wi-Fi 5GHz n'est pas pris en charge).

Retournez à l'application et appuyez sur « Suivant ». L'application va commencer la recherche de l'appareil wireless

6. Configurer la connexion Wi-Fi

Sélectionnez votre réseau Wi-Fi 2.4 GHz ou saisissez-le manuellement. Saisissez le mot de passe Wi-Fi. Appuyez sur "Suivant".

7. Confirmer la connexion

Vérifiez le nom et le mot de passe du Wi-Fi

Appuyez sur « Confirmer ».

8. Scanner le code QR (Facultatif)

Si vous y êtes invité, utilisez la caméra de la sonnette pour scanner le Code QR affiché sur votre téléphone.

9. Configuration complète

Une fois que vous entendez "Enregistrement de l'appareil réussi,

Votre configuration est terminée

Appuyez sur "Confirmer".

Changer de réseau Wi-Fi

Si vous devez modifier le réseau Wi-Fi :

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la sonnette pendant 8 secondes.
2. Lorsque vous entendez \"Entering pairing mode,\" appuyez sur \"Yes.\"",
3. Suivez les étapes 5 à 9 ci-dessus pour vous reconnecter à un nouveau réseau Wi-Fi 2.4 GHz.

Installez votre sonnette


1. Retirer le support de montage

Pour ce faire, appuyez sur le bouton situé sur le dessus de la sonnette comme indiqué ci-dessous




2. Préparer le montage

Marquez les trous de perçage et utilisez un foret pour percer votre mur. Insérez les chevilles et fixez votre plaque arrière avec les vis de montage fournies.

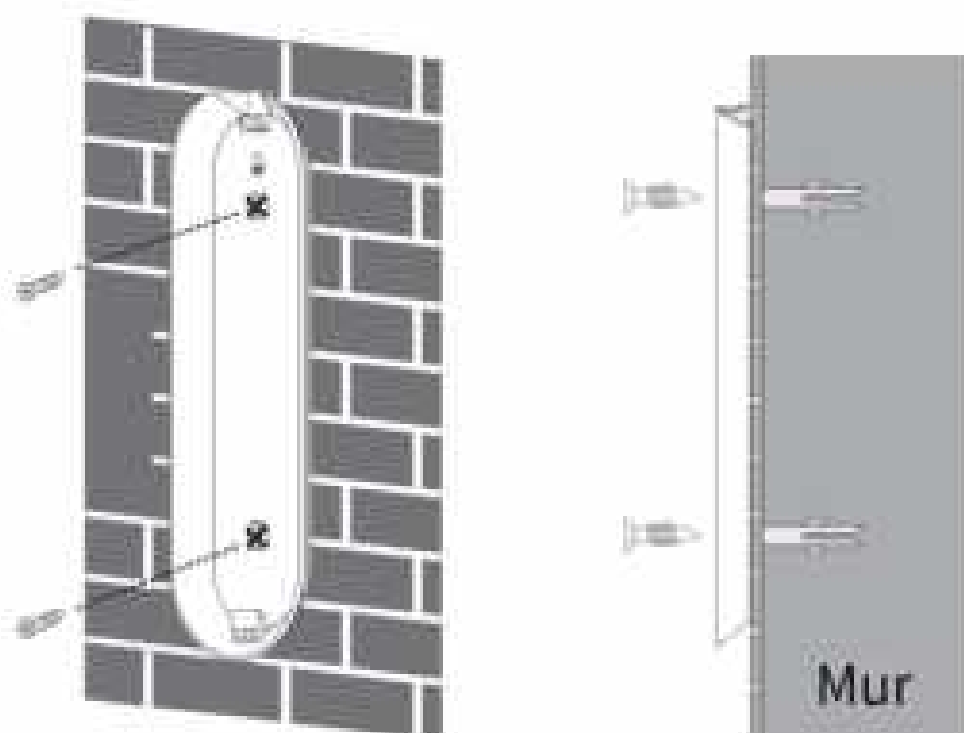

3. Rattacher la sonnette

Remplacez la sonnette en l'insérant par le bas et en la clipsant en position.

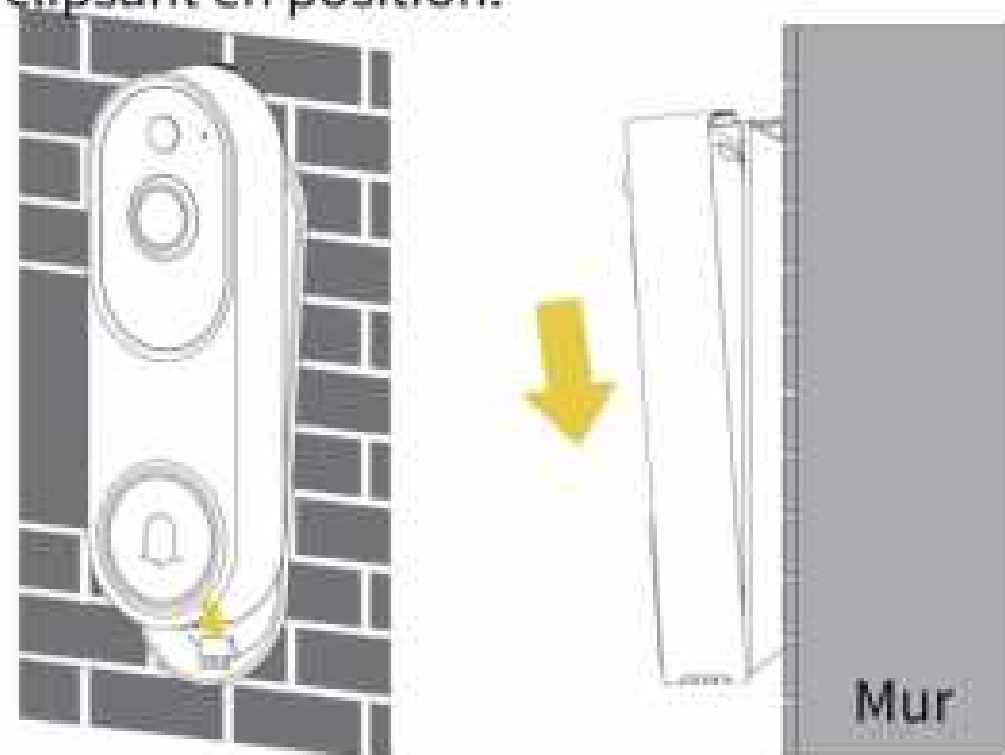

Questions Fréquemment Posées

1. Comment puis-je partager l'appareil avec ma famille ? membres ?

Ouvrez l'application et appuyez sur Paramètres. de là, vous pouvez partager l'appareil via QR code ou par e-mail. et même

Transférer la propriété de l'appareil. Le nouvel utilisateur doit d'abord télécharger l'application et créer son propre compte.

2. Pourquoi est-ce que je ne peux pas modifier les paramètres ?

Seul le compte propriétaire peut modifier les paramètres, supprimer des vidéos et partager l'appareil. Les comptes partagés n'ont pas ces options.

3. Combien d'utilisateurs peuvent consulter l'appareil sur le en même temps ?

Le compte propriétaire peut partager l'appareil avec un maximum de 8 autres comptes. Jusqu'à 3 utilisateurs peuvent visionner le flux vidéo en même temps, mais seul 1 utilisateur peut utiliser l'interphone.

4. Le Wi-Fi 5GHz est-il pris en charge ?

Non, la caméra fonctionne uniquement avec le Wi-Fi 2.4GHz. Veuillez séparer les deux bandes Wi-Fi en indiquant le 2.4GHz et

Les réseaux 5GHz ont chacun un SSID (nom de réseau) unique et distinct. Connectez ensuite votre appareil au Wi-Fi 2.4GHz.

5. Pourquoi mon signal Wi-Fi est-il faible ?

Votre caméra est peut-être trop éloignée de votre réseau sans fil. routeur, ou il peut y avoir des obstructions réduisant la force du signal. Vous voudrez peut-être repositionner votre routeur ou obtenir un prolongateur/répéteur de signal.

6. Pourquoi la caméra est-elle hors ligne ?

La caméra étant hors ligne signifie qu'elle est déconnectée.

Il pourrait y avoir plusieurs raisons à cela :

1) Si la caméra est à court d'alimentation, vous devrez recharger-le.

2) Le signal Wi-Fi est faible, ce qui provoque une déconnexion
Veuillez améliorer votre signal
Wi-Fi et reconnecter l'appareil.

3) Si le Wi-Fi est instable, l'appareil risque de se déconnecter ou rencontrez fréquemment des interruptions. Vous pouvez essayer de redémarrer le routeur et de reconnecter le Wi-Fi pour voir si cela aide. Une bonne connexion Wi-Fi est essentielle puisque l'appareil est à l'extérieur de la maison.

7. Comment puis-je ajuster la détection humaine précision ?

Ouvrez l'application et appuyez sur Paramètres. Puis appuyez sur Paramètres de mouvement. Ici, vous pouvez sélectionner la précision de détection humaine souhaitée parmi trois options : faible, moyenne et élevée. Nous recommandons de choisir

Le réglage élevé offre le niveau de détection le plus strict, ce qui signifie que l'appareil sera

Déclenché uniquement lorsqu'il est tout à fait certain que l'objet en mouvement est un humain. Cependant, ce réglage rigoureux pourrait amener l'appareil à négliger une silhouette humaine, entraînant une notification manquée.

Haute Précision - L'appareil enregistrera moins de vidéos fréquemment, assurant le maximum autonomie de la batterie

Précision moyenne - Autonomie de la batterie moyenne

Faible Précision - L'appareil enregistrera des vidéos plus fréquemment, ce qui entraîne la durée de vie de la batterie la plus courte.


Si les zones que vous surveillez connaissent des mouvements excessifs ou répétitifs, comme des enfants qui jouent dans la cour, vous pouvez recevoir de nombreuses alertes, ce qui peut rapidement épuiser la batterie des appareils. Les paramètres de précision de la détection humaine sont conçus pour vous aider à recevoir les notifications que vous souhaitez tout en préservant l'autonomie de la batterie.

8. Comment puis-je activer les notifications sur mon téléphone ?

- 1) Ouvrez l'application. Sur la page Appareil, appuyez sur le Icône Paramètres, puis touchez l'icône Détection de mouvement. Ici, vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver les alertes de mouvement.
- 2) Ouvrez les paramètres de votre téléphone. Accédez à "App Gestion" et "Paramètres de notification", puis localisez l'application. Assurez-vous que toutes les autorisations et notifications sont activées pour l'application.

Contactez-nous

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance. Envoyez-nous un courriel à service@camtro.cc ou utilisez la fonction d'assistance de l'application. Veuillez indiquer le modèle de votre produit et le nom du détaillant. Merci.

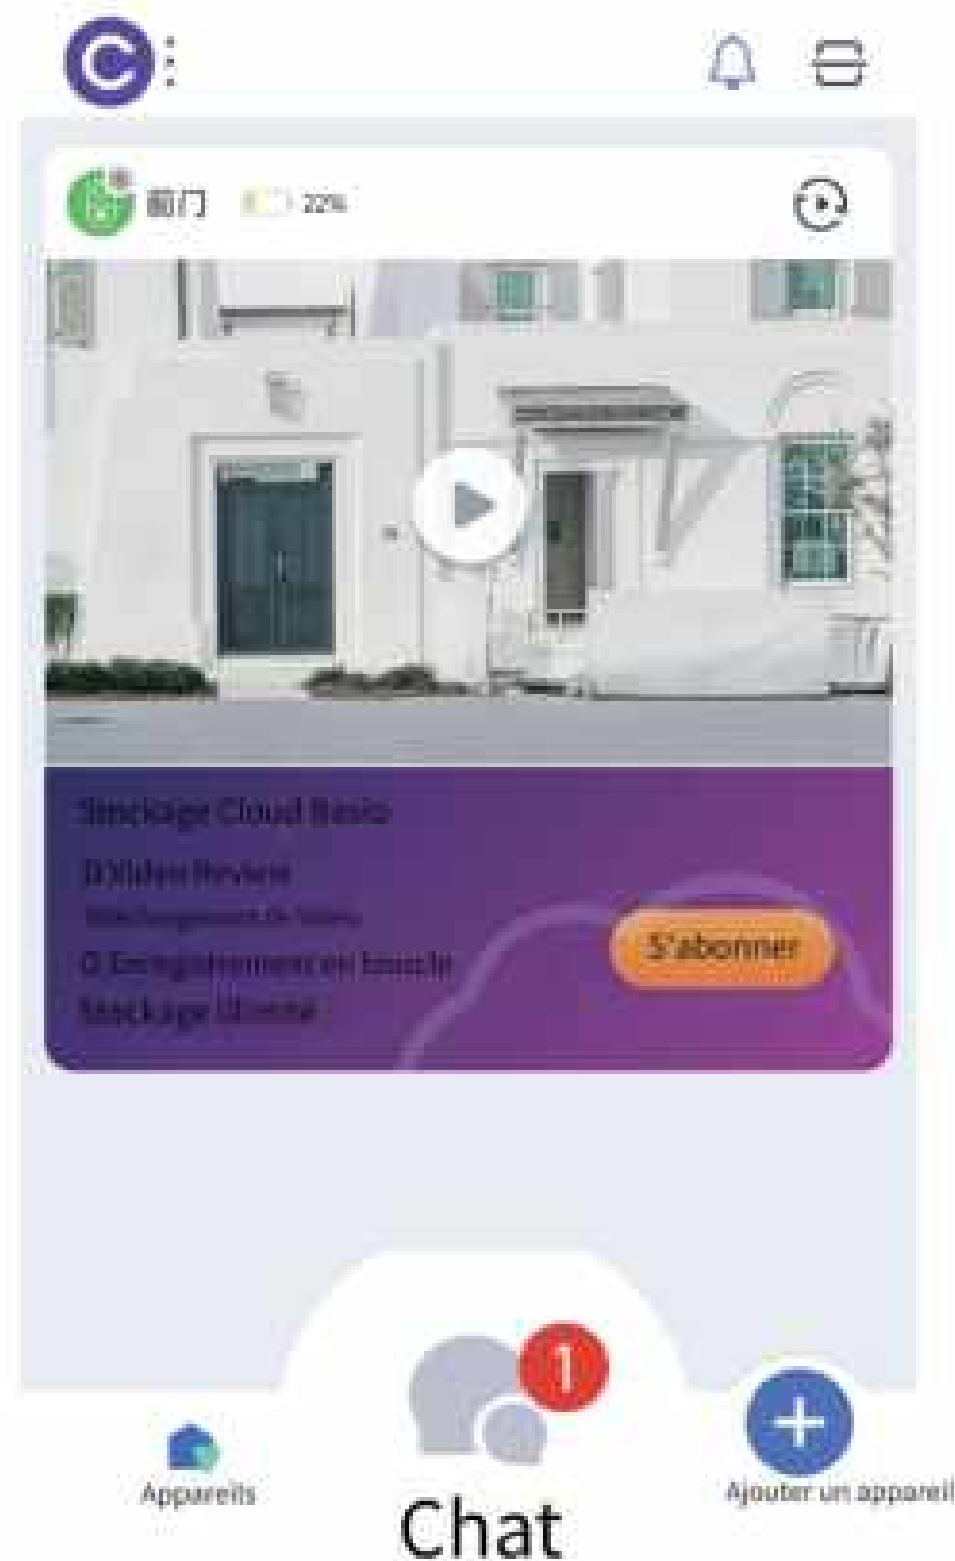

Déclaration Fcc

FC

Nom du produit: Caméra de sonnette

Modèle: M52

FCC ID: 2BR3K-D00RBELL-M52

Alimentation: Batterie Li-ion rechargeable DC 3.7V

Fabricant: HK EKO ELECTRONICS LIMITED

Adresse: FLAT/RM 114/E HENLEY INDUSTRIAL CENTRE
9-15 BUTTE STREET, MONG KOK KL, HONGKONG, Chine

Information à l'utilisateur

Important : les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Note : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B

conformément à la partie 15 des règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre

interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions

conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le

interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

- Branchez l'équipement dans une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté

Consultez le concessionnaire ou un technicien
radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes

: (1) cet appareil ne doit pas causer

d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit

accepter toute interférence reçue, y compris les

interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux

rayonnements Fcc définies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec

distance minimale de 20cm entre

le radiateur et votre corps.

Avis de conformité UE et Royaume-Uni

CE

Déclaration de Conformité UE Simplifiée CE Cet
appareil est conforme aux exigences essentielles

exigences et autres dispositions pertinentes
de la directive 2014/53/EU

Normes de test :

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ROYAUME-UNI CA

Déclaration de Conformité Simplifiée UKCA. Cet appareil est conforme aux exigences essentielles

exigences et autres dispositions pertinentes du Règlement sur les équipements radio (S.I. 2017 No. 1206) Normes d'essai :

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC

~~EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)~~

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

REP

Nom de l'entreprise: VAT SPEED SL

Adresse: Calle Antonio salvador N99.1,28026 Madrid, Espagne

UK REP

Nom de l'entreprise: GOAL REACH CONSULTING LTD

Adresse: OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET 10TH FLOOR

SPINNINGFIELDS MANCHESTER.UK M3 3HE



Cet appareil est conforme à la Directive (UE) 2015/863 - Modification de la directive européenne RoHS 2011/65/UE Annexe II.

Normes de test

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

CEI 62321-5:2013

CEI 62321-6:2015

CE 62321-7-1:2015

CE 62321-7-2:2017

CEI 62321-8:2017

Déclaration iSED

IC

C:34548-M52

HVIN : M52

Information à l'utilisateur

Cet appareil contient des émetteurs exempts de licence

/récepteur(s) conforme(s) aux exigences d'Innovation, Sciences et

Le ou les RSS exemptés de licence de Développement

économique Canada L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes

: 1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris

les interférences peuvent entraîner un fonctionnement indésirable de

l'appareil Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts

de licence conformes aux normes CNR d'Innovation,

Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation

est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

(2) Cet appareil doit tolérer toute interférence, y

compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable This

equipment complies with ISED radiation exposure limits

set forth for an uncontrolled environment. This

l'équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale
de 20 cm entre le radiateur et votre corps

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux
rayonnements ISDE établies pour un environnement non
contrôlé. Cet équipement doit être installé et
utilisé avec une distance minimale de 20
cm entre le radiateur et votre corps.

Instructions d'élimination appropriées



Les anciens appareils électriques ne doivent pas être jetés ensemble avec les déchets résiduels, mais doivent être éliminés séparément. L'élimination au point de collecte communal par l'intermédiaire de personnes privées est gratuite. Le propriétaire de old


Il incombe aux appareils d'amener les appareils à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Grâce à ce petit effort personnel, vous contribuez à des matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Ovikellon kamera



Skannaa koodi
käyttöoppaan voi katsoa täältä – M52

Ominaisuudet

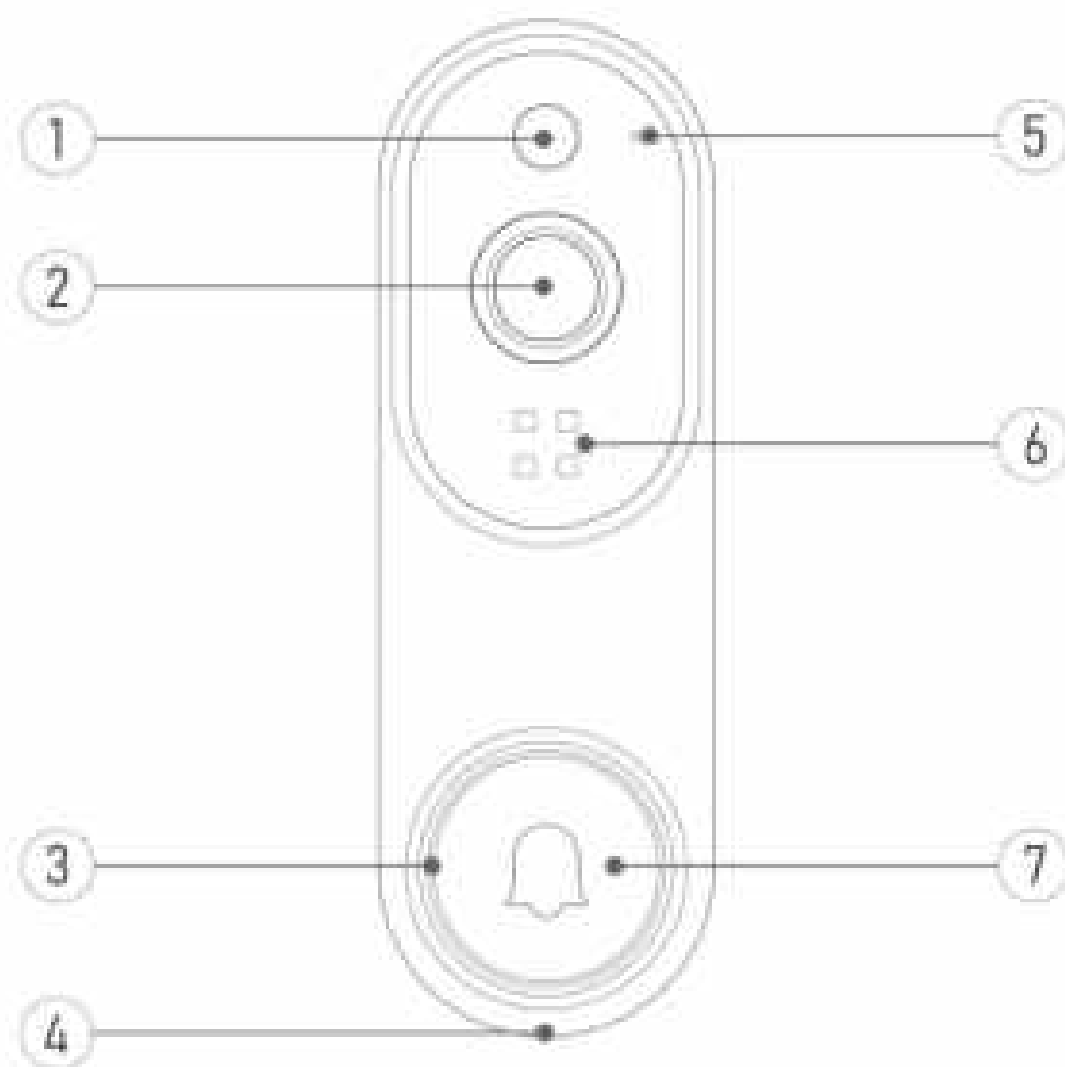

1. Liiketunnistin

2. Laajakulmaobjektiivi


3. Ilmaisinvilkku

4. Kaiutin

5. Mikrofoni

6. Infrapunavalot

7. Ovikellon painike

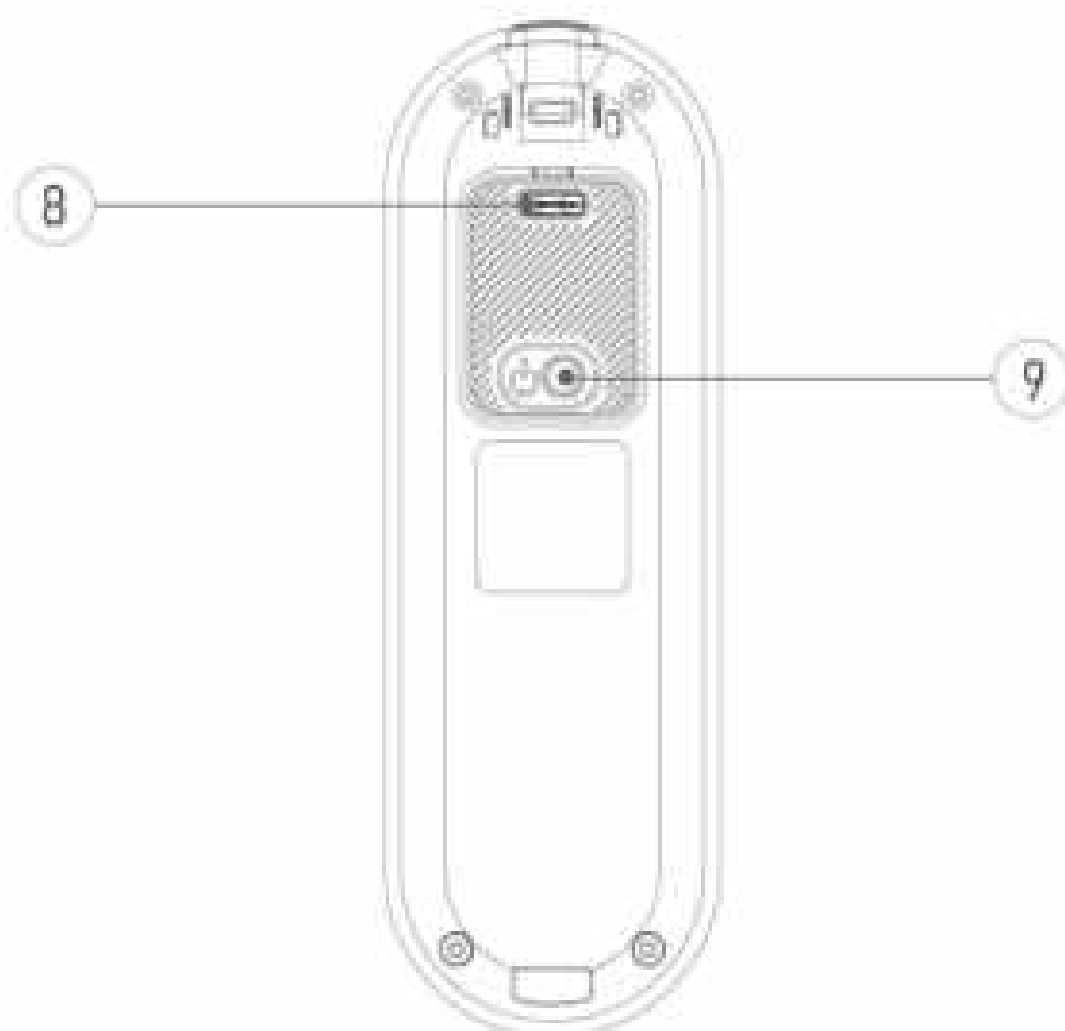

8. Type-C-latausportti

9. Virta-painike

Laatikossa

1. Ovikellon kamera
2. Kiinnitystelineen irrotustyökalu
3. Type-C-kaapeli
4. Käyttöohje
5. Langaton kellonsoitto (valinnainen)

Ilmaisulamppu



Punainen valo vilkkuu

Laite on irrotettu Wi-Fi-verkosta. Se yrittää muodostaa yhteyden automaattisesti uudelleen. Jos se epäonnistuu, nollaa laite ja parita se uudelleen sovelluksessa.

Punainen ja sininen valo vilkkuvat vuorotellen, mikä tarkoittaa, että akku on vähissä. Lataa laite, ole hyvä.

SININEN VILKUTUS

Laite tekee äänitystä

Täysin PUNAINEN

Laite latautuu.


PUNAINEN VALO SAMMUU

Kun laite on täysin ladattu

Lataa ovikellon akku

1. Irrota kiinnitystuki.

Tätä varten paina ovensoittimen yläosassa olevaa painiketta alla olevan kuvan mukaisesti.

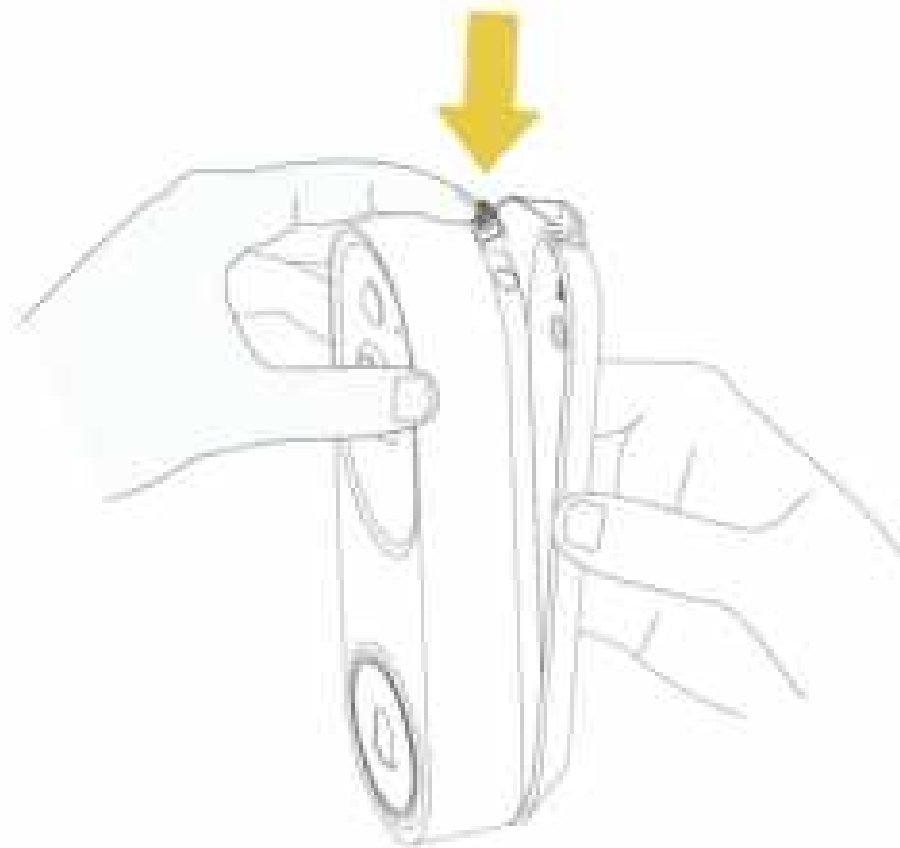

2. Lataa ovikellon akku ennen ensimmäistä käyttökertaa

Käytä mukana toimitettua Type-C-kaapelia laitteen lataamiseen

Ovikellon lataaminen kestää täyteen akkukapasiteettiin noin 10 tuntia

Lataus riippuu käytetystä virtalähteestä. Huomioithan, että käytettävän virtalähteen tulisi olla vähintään 5 V ja 1 A.



Pysyvästi palava punainen valo ilmaisee, että ovikello latautuu. Kun ovikello on ladattu täyteen, punainen valo sammuu.

Luo tili sovelluksessa

1. Skannaa alla oleva QR-koodi tai etsi sovellus hakusivulta.
Apple App Store tai Google Play.
Lataa ja asenna sitten sovellus



Camtro



Android/iOS
Sovelluksen lataus

2. Avaa sovellus matkapuhelimellasi ja napauta kohtaa Rekisteröidy.



3. Anna sähköpostiosoitteesi, aseta salasana ja napauta Rekisteröidy.



The image shows the registration screen of the Camtro app. At the top, it says "Tervetuloa Rekisteröidy" (Welcome Register) next to the Camtro logo. Below this are three input fields: "Sähköpostiosoite" (Email address), "Vahvista sähköpostiosoite" (Confirm email address), and "Salasana" (Password). At the bottom, there are two buttons: a blue "Rekisteröidy" (Register) button and a white "Kirjaudu sisään" (Log in) button.

4. Kun olet aktivoinut tilisi sähköpostilinkin avulla,
Kirjaudu sovellukseen sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasananallasi.



5. Avaa sovellus uudelleen, syötä sähköpostiosoitteesi ja
Syötä salasana ja napauta kohtaa Kirjaudu sisään.

Toimintataajuusalue: 2412–2462 MHz. Suurin
radiotaajuusteho: 18.00 dBm

Aseta ovikellosi käyttöön sovelluksessa

1. Valmistele puhelimesi

Varmista, että puhelimesi on yhdistetty 2.4 GHz:n Wi-Fi-verkkoon verkko.

Varmista, että puhelimesi wireless on päällä.

2.0 Avaa sovellus

Kirjaudu sisään tilillesi.

Napauta "+" (Lisää laite) -painiketta.

3. Lisää laite

Valitse "Videokellopuhelin" ja valitse malli M52



4. Ota pariliitostila käyttöön

Paina ovikellon takana olevaa virtapainiketta.

Kuulet ääniohjeen: "Laite käynnistyy, siirrytään pariliitostilaan." Tämä tarkoittaa, että ovikello on valmis pariliitostilaan siirtymiseen.

Kun kuulet ilmoituksen "Pariliitostila aktivoituu", napauta "Kyllä".



5. Muodosta yhteys 2.4 GHz:n verkkoyhteyteen

Siirry puhelimesi Wi-Fi-asetuksiin ja muodosta yhteys

2.4 GHz:n Wi-Fi-verkko (Huomautus: 5 GHz:n Wi-Fi-yhteyttä ei tueta).

Palaa sovellukseen ja napauta kohtaa "Seuraava". Sovellus aloittaa toimintansa
Etsitään wireless-laitetta

6. Määritä Wi-Fi-yhteys

Valitse 2.4 GHz:n Wi-Fi-verkko tai syötä sen nimi manuaalisesti. Syötä Wi-Fi-salasanasasi ja napauta "Seuraava".

7. Vahvista yhteys

Tarkista Wi-Fi-verkon nimi ja salasana

: Napauta kohtaa "Vahvista".

8. Skannaa QR-koodi (valinnainen)

Jos sinua pyydetään siihen, käytä ovikellon kameraa skannaamiseen.
QR-koodi näkyy puhelimesasi.

9. Asennuksen loppuunsaattaminen

Kun kuulet ilmoituksen "Laitteen rekisteröinti onnistui",

Asennus on valmis

. Napauta kohtaa "Vahvista".

Vaihda Wi-Fi-verkkoa


Jos haluat vaihtaa Wi-Fi-verkkoa:

1. Paina ja pidä ovikellon painiketta painettuna 8 sekunnin ajan
2. Kun kuulet ilmoituksen "Siirrytään paritus-tilaan", napauta "Kyllä".
3. Toista vaiheet 5–9 yllä olevan ohjeen mukaisesti muodostaaksesi uuden yhteyden uuteen 2.4 GHz:n Wi-Fi-verkkoon.

Asenna ovikellosi


1. Irrota kiinnitystuki

Tätä varten paina ovensoittimen yläosassa olevaa painiketta alla olevan kuvan mukaisesti

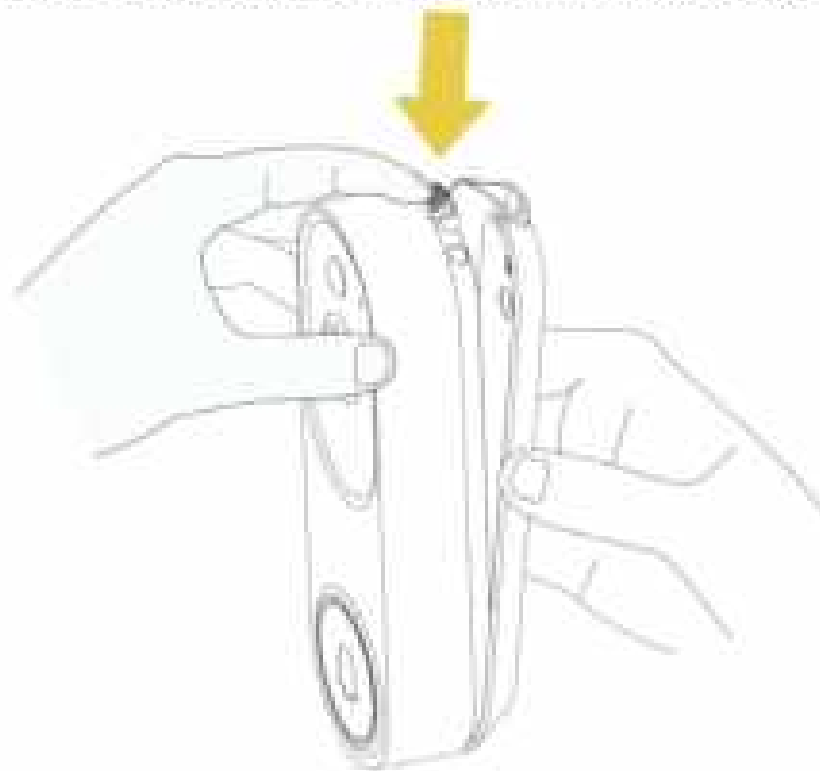


2. Valmistele asennusta varten

Merkitse porauskohdat ja poraa seinään poranterällä. Asenna kiinnitystapit ja kiinnitä takalevy mukana toimitetuilla kiinnitysruuveilla.

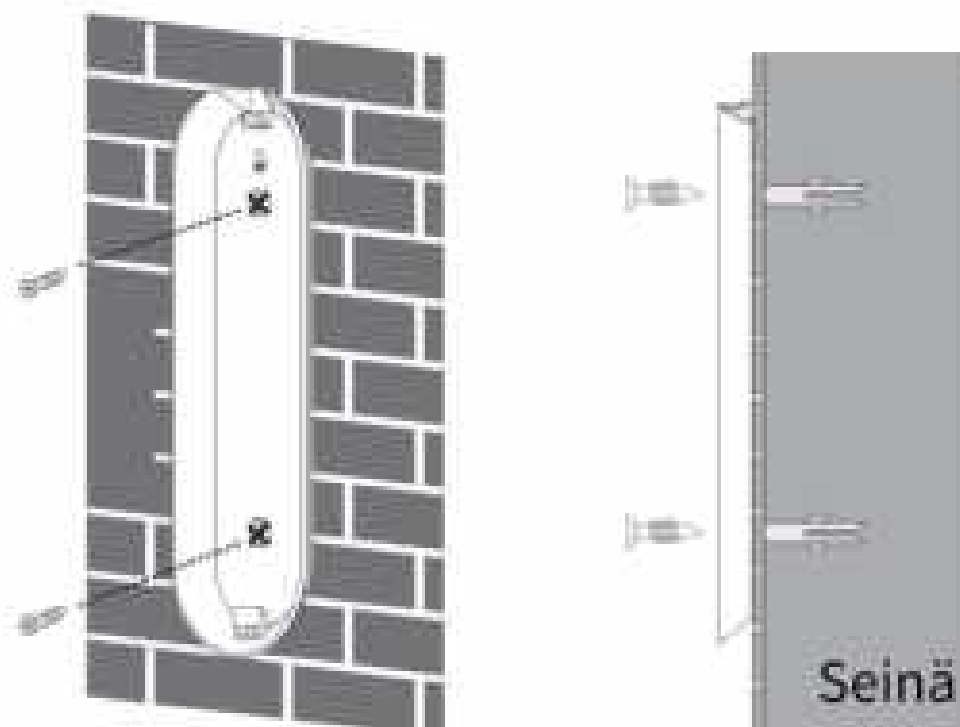

3. Kiinnitä ovikello takaisin paikoilleen

Aseta ovikello takaisin paikoilleen työntämällä se alareunasta paikoilleen ja napsauttamalla se kiinni.

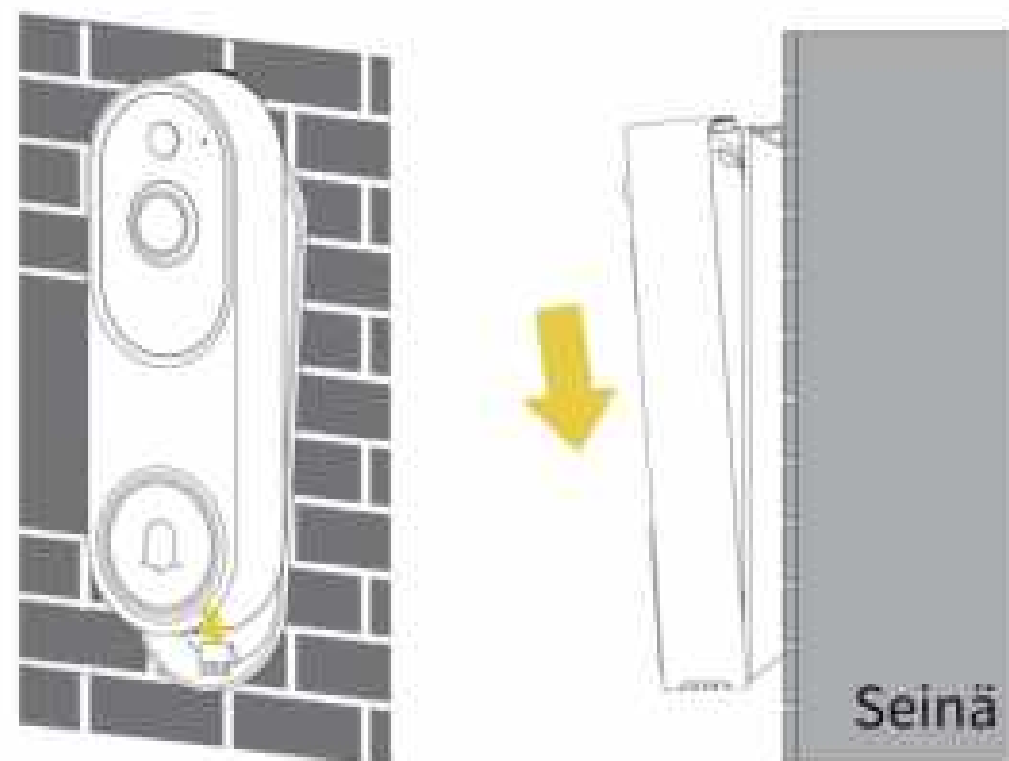

Usein kysytyt kysymykset

1. Kuinka voin jakaa laitteen perheenjäsenten kanssa? jäsenet?

Avaa sovellus ja napauta kohtaa Asetukset. Sieltä voit jakaa laitteen QR-koodin tai sähköpostin avulla, ja jopa...

Siirrä laitteen omistusoikeus uudelle käyttäjälle. Uuden käyttäjän tulee ensin ladata sovellus ja luoda oma käyttäjätili.

2. Miksi en voi muuttaa asetuksia?

Vain omistajatili voi muokata asetuksia, poistaa videoita ja jakaa laitteen käyttöoikeuden. Jaetuilla tileillä ei ole näitä mahdollisuuksia.

3. Kuinka monta käyttäjää voi tarkastella laitetta? Samaan aikaan?

Laitteen omistajatili voi jakaa laitteen käytön enintään kahdeksan muun tilin kanssa. Enintään kolme käyttäjää voi katsoa videokuvaa samanaikaisesti, mutta vain yksi käyttäjä voi käyttää sisäpuhelinta.

4. Tukeeko laite 5 GHz:n Wi-Fi-yhteyttä?

Ei, kamera toimii vain 2.4 GHz:n Wi-Fi-verkon kanssa. Erottele kaksi Wi-Fi-taajuusaluetta antamalla niille eri nimet, esimerkiksi 2.4 GHz ja...

5 GHz:n verkoilla on kullakin oma erillinen SSID-tunnus (verkon nimi). Liitä sitten laitteesi 2.4 GHz:n Wi-Fi-verkkoon.

5. Miksi Wi-Fi-signaalin on heikko?

Kamerasi saattaa olla liian kaukana langattomasta verkosta

Ongelma voi johtua reitittimestä tai siitä, että

jotkin esteet heikentävät signaalin voimakkuutta. Voit yrittää

siirtää reitittimen toiseen paikkaan tai hankkia signaalinvahvistimen/repeaterin.

6. Miksi kamera ei ole käytettävissä (ei ole yhteydessä verkkoon)?

Kun kamera on offline-tilassa, se tarkoittaa, että se on irrotettu yhteydestä.

Tähän voi olla useita syitä:

1) Jos kameran akku on tyhjä, sinun täytyy

Lataa se uudelleen.

2) Wi-Fi-signaali on heikko, mikä aiheuttaa yhteyden katkeamisen

Paranna Wi-Fi-signaalin laatua ja

yhdistä laite uudelleen verkkoon.

3) Jos Wi-Fi-yhteys on epävaka, laite saattaa katkaista yhteyden ja siirtyä offline-tilaan

Tai jos yhteys katkeilee usein, voit yrittää

käynnistää reitittimen uudelleen ja muodostaa Wi-Fi-yhteyden uudelleen

nähdäksesi, auttaako se. Hyvä Wi-Fi-yhteys on tärkeä,

koska laite on ulkona talon ulkopuolella

7. Kuinka voin säätää ihmistunnistusta? tarkkuus?

Avaa sovellus ja napauta kohtaa Asetukset. Napauta sitten kohtaa

Liikehavaintoasetukset. Täältä voit valita haluamasi ihmisen tunnistuksen tarkkuustason kolmesta vaihtoehdosta: matala, keskitasoinen ja korkea. Suosittelemme valitsemaan

Keskitaso. Korkein asetus tarjoaa tiukimman havaitsemistason, mikä tarkoittaa, että laite

Laite aktivoituu vain, kun on täysin varmaa, että

liikkuva kohde on ihminen. Tämä tiukka asetus

voi kuitenkin johtaa siihen, että laite ei

havaitse ihmishahmoa, ja ilmoitus jää näin saamatta.

Erittäin korkea tarkkuus – laite tallentaa videoita harvemmin usein, varmistaen maksimaalisen akun käyttöikä.

Keskiverto tarkkuus – keskiverto akunkesto

Heikko kuvanlaatu – Laite tallentaa videoita useammin, mikä johtaa akun lyhyempään käyttöikään.

Jos valvomillasi alueilla tapahtuu paljon tai toistuvaa liikettä, kuten lapset leikkivät pihalla, saatat saada lukuisia hälytyksiä, mikä voi nopeasti tyhjentää laitteiden akun. Ihmisen tunnistuksen tarkkuusasetukset on suunniteltu auttamaan sinua saamaan haluamasi ilmoitukset ja samalla säästämään akkua.

8. Kuinka voin ottaa ilmoitukset käyttöön puhelimesani?

1) Avaa sovellus. Valitse Laite-sivulta kohta

Asetukset-kuvake, sitten napauta Liiketunnistus-kuvaketta. Täältä voit valita, otatko liiketunnistushälytykset käyttöön vai poistatko ne käytöstä.

2) Avaa puhelimesi asetukset. Siirry kohtaan "Sovellukset"

Siirry kohtaan "Hallinta" ja "Ilmoitusasetukset" ja etsi sieltä kyseinen sovellus. Varmista, että kaikki käyttöoikeudet ja ilmoitukset ovat käytössä kyseiselle sovellukselle

Ota yhteyttä

Jos tarvitset lisäapua, ota rohkeasti yhteyttä tukitiimiimme. Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen service@camtro.cc tai käytä sovelluksen tukitoimintoa. Liitäthän mukaan tuotteesi mallin ja jälleenmyyjän nimen. Kiitos.



JALKAPALLOSEURA

Tuotteen nimi: Ovikellokamera

Malli: M52

FCC-tunnus: 2BR3K-D00RBELL-M52

Virtalähde: Ladattava litiumioniakku, tasajännite 3.7 V

Valmistaja: HK EKO ELEcTRONICs LIMITED

Osoite: FLAT/RM 114/E, HENLEY INDUSTRIAL CENTRE, 9-15
BUTE STREET, MONG KOK, KL, HONGKONG, CHINA

Tietoa käyttäjälle

Tärkeää: Muutoksia tai muutosehdotuksia ei saa tehdä ilman nimenomaista lupaa

Vaatimustenmukaisuudesta vastaavan tahon hyväksynnän peruuttaminen voi poistaa käyttäjältä oikeuden käyttää laitetta. Huomautus: Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalisen laitteen raja-arvot.

FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja

Haittavaikutuksia asuinrakennuksen sähköasennukseen voi aiheuttaa tämä laite. Se tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiofrekvenssien energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä oikein,

Laitteen käyttö ohjeiden mukaisesti voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- ja televisiolähetyksille. Tästä huolimatta ei voida taata, että häiriöitä ei esiinny tietyissä asennuksissa tai käyttötilanteissa. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiolähetyksille, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois ja takaisin päälle, käyttäjää kehoitetaan yrittämään korjata tilanne

häiriöitä aiheuttavat yksi tai useampi seuraavista tekijöistä:

- Suuntaa tai siirrä vastaanottoantenni uuteen paikkaan.
- Suurentaa laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Liitä laitteet pistorasiaan, joka on kytketty eri sähköpiiriin kuin vastaanotin

- Kysy apua jälleenmyyjältä
tai kokeneelta radio-/televisioasentajalta

Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osaa 15.

Laitteen käyttö edellyttää seuraavien kahden ehdon täyttymistä: (1) laitteen ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite täyttää FCC:n asettamat säteilyaltistusrajoitukset valvomattomassa ympäristössä. Laitteet tulee asentaa ja käyttää siten, että

Jäähdyttimen ja kehosi välillä tulee olla vähintään 20 cm:n etäisyys.

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimustenmukaisuusilmoitus

EU-VALTAUSTODISTUS

CE-merkinnän mukainen yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus: Tämä laite täyttää olennaiset vaatimukset

vaatimukset ja muut direktiivin
2014/53/EU asiaankuuluvat määräykset

Testausstandardit:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09) ja

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Yhdistynyt kuningaskunta

CA

UKCA-yksinkertaistettu Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimustenmukaisuusvakuutus. Tämä laite täyttää olennaiset vaatimukset

Radioasennuslaitteita koskevien säännösten (S.I. 2017 No. 1206) vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset. Testausstandardit:

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC

62365-1:2024-11-2024 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09) ja

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EU-EDUSTAJA

Yrityksen nimi: VAT SPEED SL

Osoite: Calle Antonio Salvador, nro 99, 1, 28026 Madrid, Espanja

ISO-BRITANIA EDUNTAJAVALTA

Yrityksen nimi: GOAL REACH CONSULTING LTD

OSTOTTEETTO: TOIMISTO, HARDMAN-KATU 3, NRK 10, 1029 KORKEUS, 10. KERROS

SPINNINGFIELDS MANCHESTER.UK M3 3HE



Tämä laite on direktiivin (EU) mukainen
2015/863 – EU:n RoHS-direktiivin
2011/65/EU liitteen II muuttaminen.

Testausstandardit

IEC 62321-3-1:2013

IEC.62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

Tietoa käyttäjälle

Tämä laite sisältää lisenssivapaita lähettimiä.

/vastaanottimet, jotka täyttävät innovaatio- ja tiedealan vaatimukset

Kanadan talouskehitysviraston (Economic Development Canada) myöntämän luvan piiriin kuuluvan RSS-laitteen käyttö edellyttää seuraavia kahta ehtoa: 1) Laitteen ei saa aiheuttaa häiriöitä.

(2) Tämän laitteen on kestettävä kaikenlaisia häiriöitä, mukaan lukien

Häiriöt voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa. Tämä laite sisältää lisenssivapaita lähettimiä/vastaanottimia, jotka ovat Kanadan innovaatio-, tiede- ja talouskehitysministeriön (INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA) CNR-standardien mukaisia. Sen käyttöön liittyy seuraavat kaksi ehtoa:

(1) Tämän laitteen ei saa aiheuttaa häiriöitä.

(2) Tämän laitteen on kestettävä kaikenlaisia häiriöitä, myös sellaisia, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa. Laitteisto täyttää iSED:n asettamat säteilyaltistusrajat, jotka on määritetty valvomattomalle ympäristölle.

Laitteet tulee asentaa ja käyttää siten, että jäähdyttimen ja kehon välillä on vähintään 20 cm:n etäisyys

Tämä laite täyttää altistusrajojen vaatimukset..

ISDE-laitteen säteilytasot on määritetty valvomattomassa ympäristössä käytettäväksi. Laitteen asennuksessa ja käytössä on varmistettava, että säteilijän ja kehon välillä on vähintään 20 cm:n etäisyys.

Oikeat hävitysohjeet



Vanhoja sähkölaitteita ei saa hävittää

Ne tulee hävittää yhdessä muun jätteen kanssa, mutta ne on hävitettävä erikseen. Jäte voidaan viedä yhteiseen keräyspisteeseen yksityishenkilön välityksellä maksutta. Vanhan esineen omistaja


Kuluttajien on vastuullisuutensa vuoksi vietävä laitteet näihin keräyspisteisiin tai vastaaviin keräyspisteisiin. Tällä pienellä henkilökohtaisella panostuksella edistät arvokkaiden raaka-aineiden kierrätystä ja myrkyllisten aineiden käsittelyä.

도어벨 카메라




코드를 스캔하세요
사용자 설명서를 보려면 - M52

특징

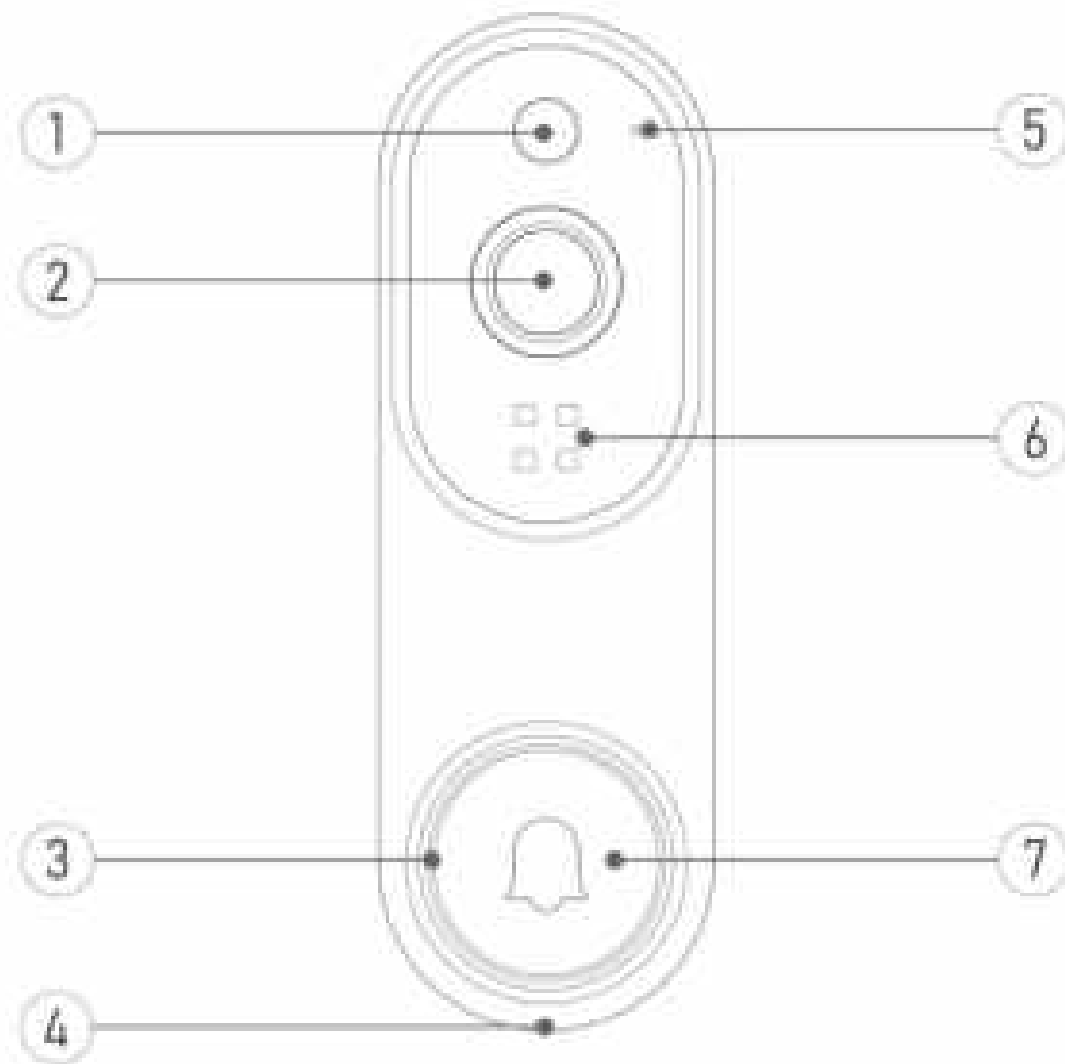

- 1. 모션 센서
- 2. 광각 렌즈
- 3. 표시등
- 4. 스피커

- 5. 마이크
- 6. 적외선 조명
- 7. 초인종 버튼

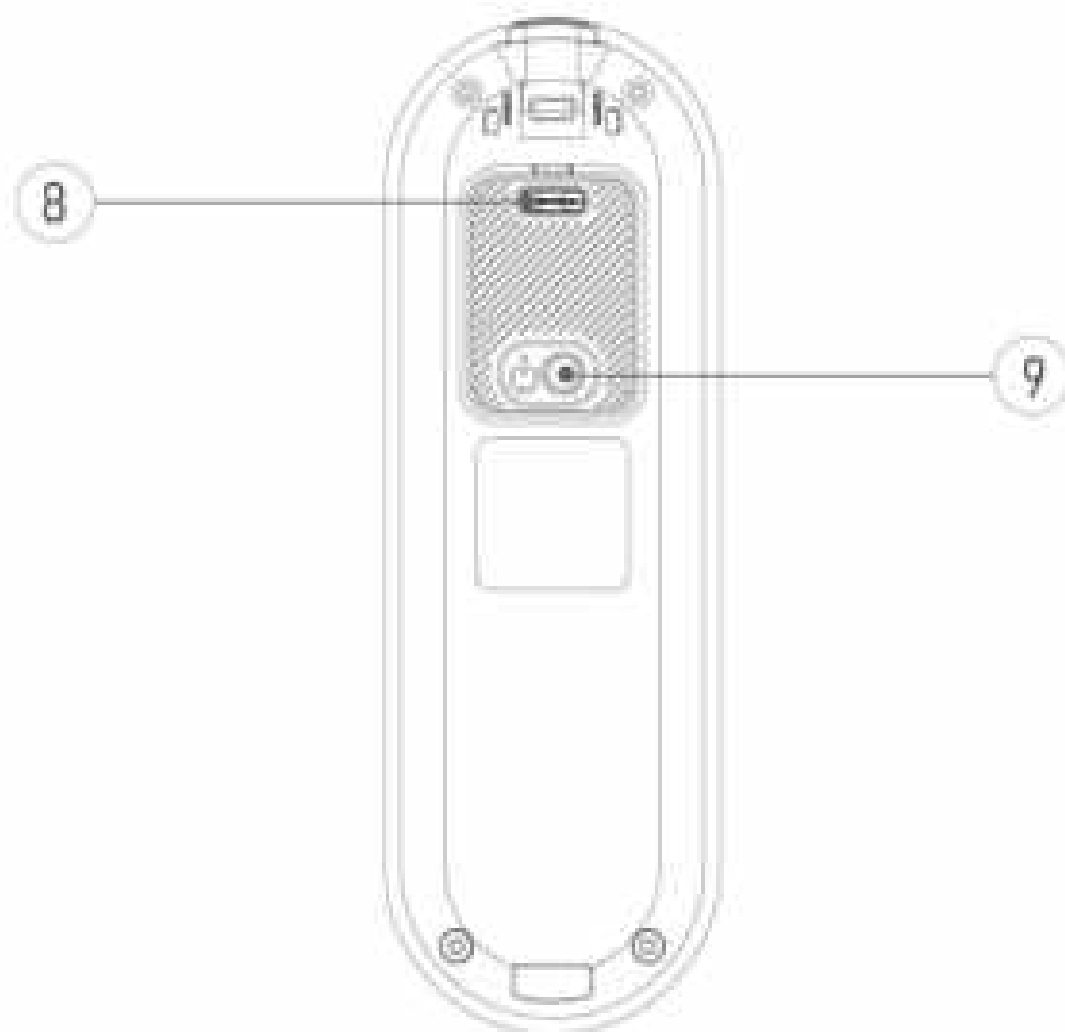

- 8. Type-C 충전 포트
- 9. 전원 버튼

상자 안에

1. 도어벨 카메라
2. 마운팅 브래킷 제거 도구
3. Type-C 케이블
4. 사용자 매뉴얼
5. 후원 벨(선택 사항)

표시등



빨간색 불빛이 깜빡임

기기가 Wi-Fi에서 연결이 끊겼습니다. 기기는 자동으로 다시

연결을 시도할 것입니다. 연결이 실패할 경우, 기기를 재시작한 후 앱에서 다시 페어링하시기 바랍니다.

빨간색과 파란색이 번갈아 깜빡입니다. 배터리가 부족합니다. 기기를 충전해 주시기 바랍니다.

파란색 불빛이 깜빡임

기기가 녹화 중입니다

질은 빨간색

기기가 충전 중입니다.


빨간색 불빛이 꺼집니다

기기가 완전히 충전되었을 때

도어벨에 전원을 공급하세요

1. 장착 브래킷을 제거하십시오

이렇게 하려면 아래 그림과 같이
도어벨 상단의 버튼을 누르세요.

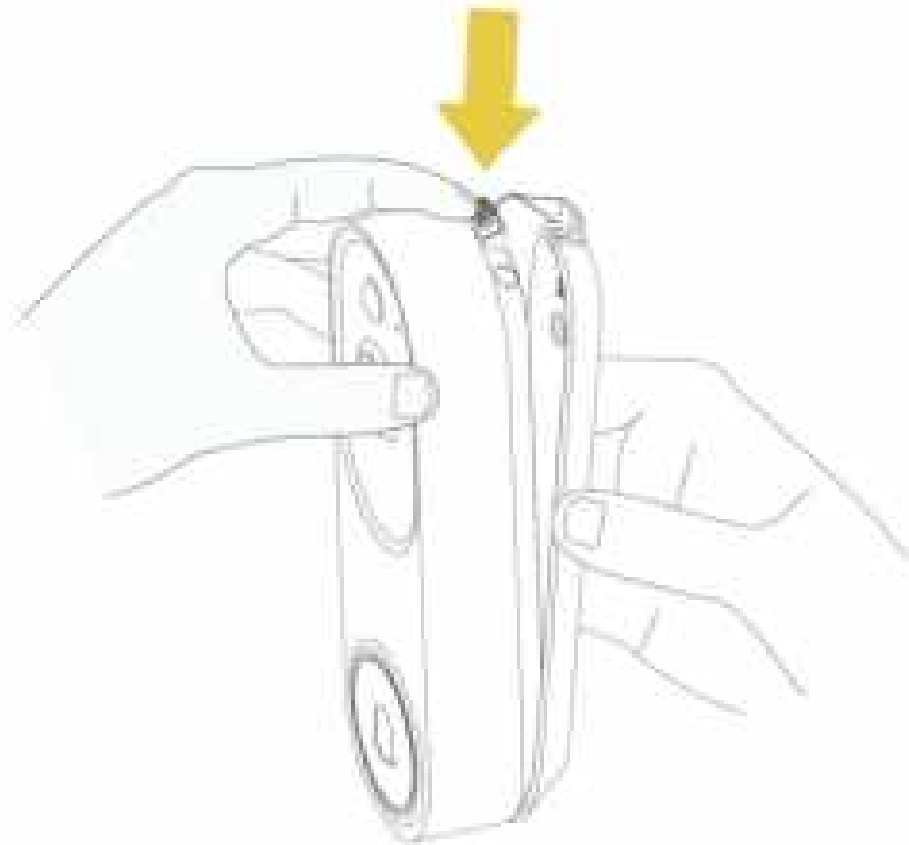

2. 첫 사용 전에 도어벨을 충전하세요

제공된 Type-C 케이블을 사용하여 충전하세요

도어벨입니다. 완전히 충전하는 데 약 10시간이 걸립니다

충전은 사용하는 전원 공급 장치에 따라 다릅니다. 최소 5V 1A
이상의 전원 공급 장치를 사용해야 한다는 점을 유의하시기
바랍니다



빨간색 불빛이 계속 켜져 있으면
도어벨이 충전 중이라는 의미입니다. 도어벨이
완전히 충전되면 빨간색 불빛이 꺼집니다.

앱에서 계정을 만드세요

1. 아래의 QR 코드를 스캔하거나 앱을 검색하세요

Apple App Store

또는 Google Play에서

앱을 다운로드하여 설치하세요



캠트로



안드로이드/iOS
앱 다운로드

2. 휴대폰에서 앱을 열고 '가입'을 탭하세요.



3. 이메일 주소를 입력하고 비밀번호를 설정한 후
탭하세요.

A registration screen with a light gray background. At the top left, the text '환영합니다 가입하세요' (Welcome, please sign up) is displayed. To the right is a circular logo with a stylized 'C' and the text '콘텐츠' (Content) below it. Below the text are three white input fields with rounded corners, labeled '이메일 주소' (Email address), '이메일 주소 확인' (Confirm email address), and '비밀번호' (Password). At the bottom, there is a large blue button labeled '가입하세요' (Sign up) and a smaller white button labeled '로그인' (Login).

4. 이메일 링크를 통해 계정을 활성화한 후,
이메일과 비밀번호를 사용하여 앱에 로그인하세요.

A screen with a blue gradient background. At the top is a blue planet icon. Below it is a white circle containing a blue envelope icon. The text reads: '우리는 이메일을 xxxxx@xxx.com.Open' (We are sending an email to xxxxx@xxx.com.Open), '확인됨을 받고 링크를 클릭하여 인증하세요.' (Click the link to verify after receiving confirmation). Below this, it says: '이메일이 표시되지 않는다면 스팸메일함을 확인하시거나 아래의 "이메일 재전송"을 클릭하세요.' (If the email is not displayed, check the spam folder or click 'Resend email' below). At the bottom, there is a white button labeled '이메일 재전송' (Resend email) and a blue button labeled '로그인해 주세요' (Please log in).

5. 앱을 다시 열고 이메일 주소를 입력하세요
비밀번호를 입력하고 로그인을 탭하세요.

작동 주파수 대역: 2412-2462 MHz
최대
무선 주파수 출력: 18.00 dBm

앱에서 도어벨을 설정하세요

1. 휴대폰을 준비하세요

휴대폰이 2.4GHz Wi-Fi에 연결되어 있는지
확인하세요.

휴대폰의 블루투스가 켜져 있는지 확인하세요.

2.0 앱을 실행하세요

계정에 로그인하세요.

"+"(기기 추가) 버튼을 탭하세요.

3. 기기를 추가하세요


"비디오 도어벨"을 선택하고 M52 모델을 선택하세요



4. 페어링 모드를 활성화하세요

도어벨 뒷면에 있는 전원 버튼을 누르세요.

“전원 켜짐, 페어링 모드 진입 중”이라는 음성 안내가 들립니다. 이는 도어벨이 페어링 준비가 되었음을 의미합니다.
“페어링 모드 진입”이라는 메시지가 나타나면 “예”를 탭하세요.

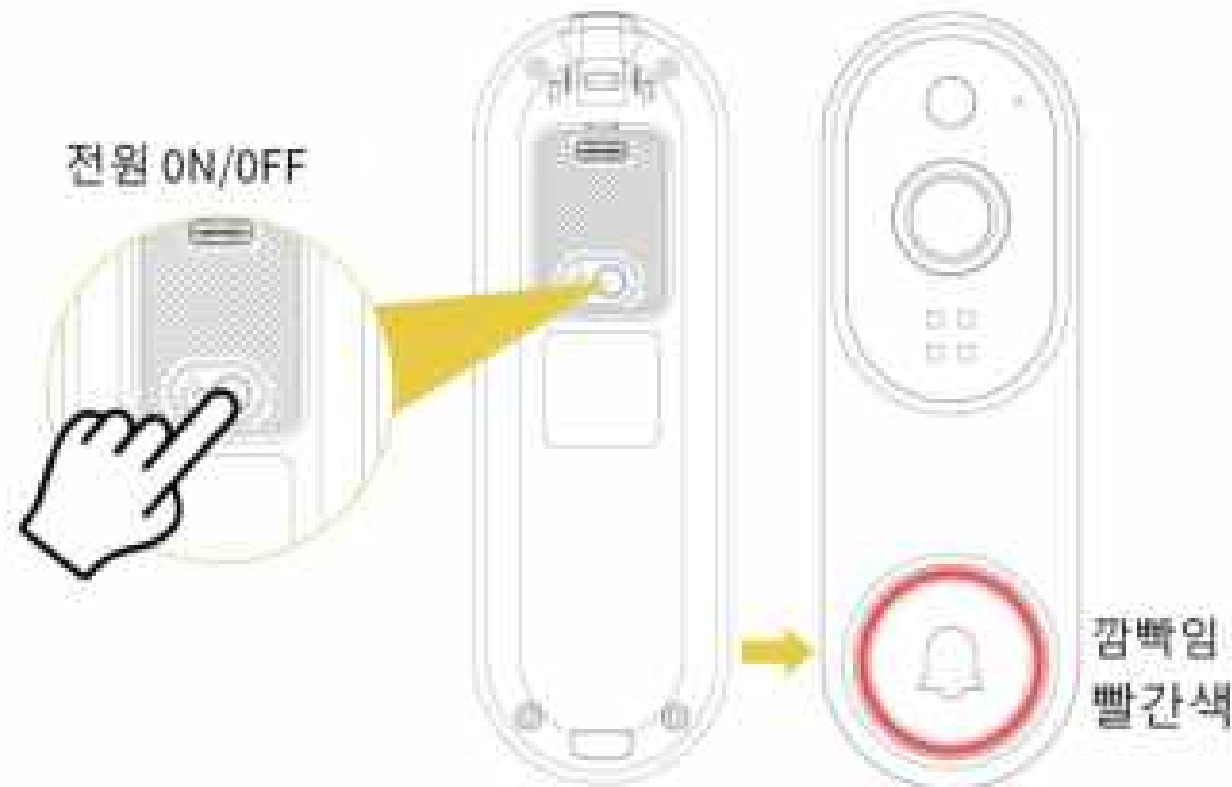

5. 2.4GHz 네트워크에 연결하세요

휴대폰의 Wi-Fi 설정으로 이동하여 연결하세요

2.4GHz Wi-Fi 네트워크(참고: 5GHz Wi-Fi는 지원되지 않습니다).

앱으로 돌아가서 '다음'을 탭하세요. 앱이 시작됩니다
블루투스 장치를 검색 중입니다

6. Wi-Fi 연결 설정하기

2.4GHz Wi-Fi 네트워크를 선택하거나 수동으로 입력하세요. Wi-Fi 비밀번호를 입력한 후 "다음"을 탭하세요

7. 연결 확인

Wi-Fi 네트워크 이름과 비밀번호를 확인하세요
: '확인'을 탭하세요

8. QR 코드를 스캔하세요(선택 사항)

요청이 있을 경우, 도어벨의 카메라를 사용하여 QR 코드를 스캔하세요. QR 코드가 표시됩니다.

9. 설정 완료

“기기 등록이 성공했습니다”라는 메시지를 들으시면 설정이 완료되었습니다.
: '확인'을 탭하세요

Wi-Fi 네트워크 변경

Wi-Fi 네트워크를 변경해야 하는 경우:

1. 도어벨 버튼을 8초 동안 길게 누르세요
2. "페어링 모드 진입"이라는 메시지가 나타나면 "예"를 탭하세요.
3. 위의 5~9단계를 따라 새로운 2.4GHz Wi-Fi 네트워크에 다시 연결하십시오.

도어벨을 설치하세요


1. 장착 브래킷을 제거하십시오

이렇게 하려면 아래 그림과 같이
도어벨 상단의 버튼을 누르세요




2. 장착을 위한 준비를 하세요

구멍 뚫을 위치를 표시한 후 드릴로
벽에 구멍을 뚫으세요. 앵커를 삽입하고
제공된 나사로 백 플레이트를 고정하세요.

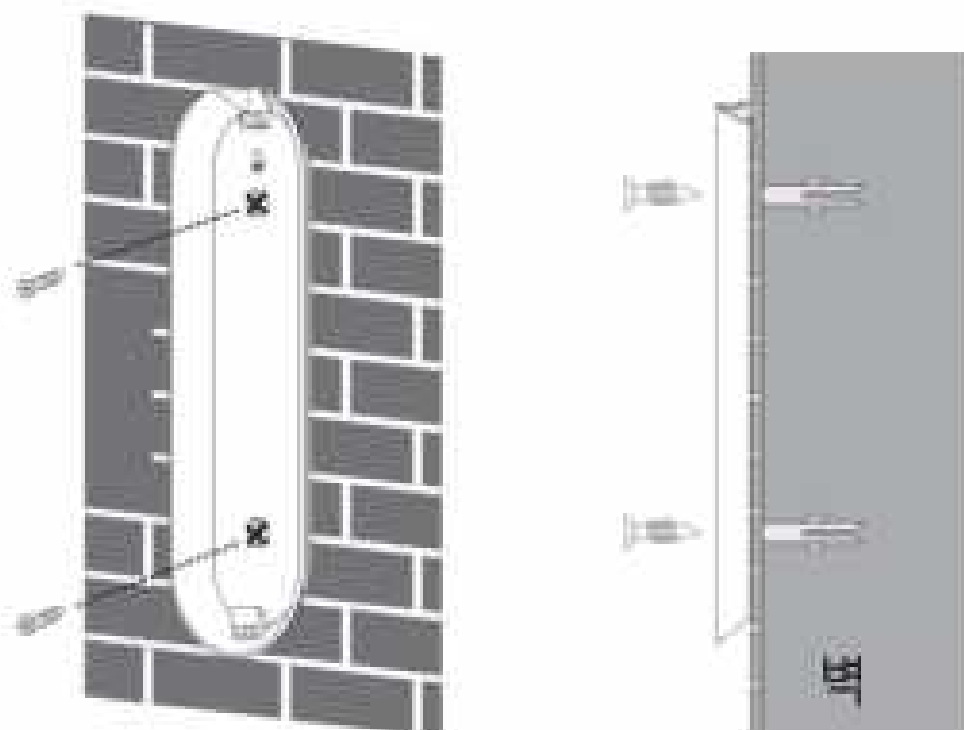

3. 도어벨을 다시 부착하세요

도어벨을 아래쪽에 끼워 넣고 클릭하여 고정하면 다시 제자리에 장착됩니다.

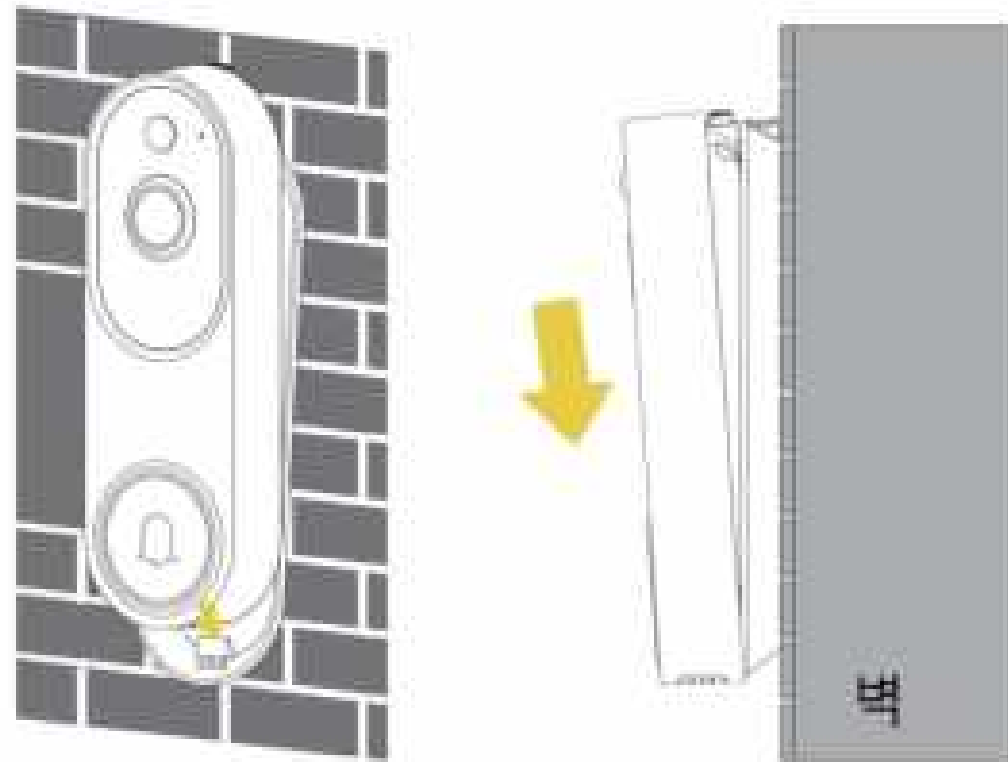

자주 묻는 질문

1. 가족과 기기를 어떻게 공유할 수 있나요? 회원들?

앱을 열고 설정을 탭하세요. 그곳에서 QR 코드나 이메일을 통해 기기를 공유할 수 있습니다.

기기 소유권을 이전합니다. 새 사용자는 먼저 앱을 다운로드하고 자신의 계정을 만들어야 합니다.

2. 왜 설정을 변경할 수 없나요?

설정 변경, 동영상 삭제, 기기 공유는 소유자 계정에서 전용 가능합니다. 공유 계정에는 이러한 옵션이 없습니다.

3. 해당 기기를 동시에 볼 수 있는 사용자 수는 몇 명인가요? 같은 시간에요?

주인 계정은 최대 8개의 다른 계정과 기기를 공유할 수 있습니다. 동시에 최대 3명의 사용자가 영상 스트림을 볼 수 있지만, 인터콤을 사용할 수 있는 사용자는 1명뿐입니다.

4. 5GHz Wi-Fi를 지원하나요?

아니요, 이 카메라는 2.4GHz Wi-Fi에서 전용 작동합니다. 2.4GHz와 다른 Wi-Fi 대역을 분리하여 사용하시기 바랍니다

5GHz 네트워크는 각각 고유한 SSID(네트워크 이름)를 가지고 있습니다. 그런 다음 기기를 2.4GHz Wi-Fi에 연결하세요.

5. 왜 제 Wi-Fi 신호가 약한가요?

카메라가 무선 장치와 너무 멀리 떨어져 있을 수 있습니다

라우터 문제일 수도 있고, 신호 강도를 약화시키는 장애물이 있을 수도 있습니다. 라우터의 위치를 변경하거나 신호 증폭기/리피터를 구입하는 것을 고려해 보세요.

6. 카메라가 왜 오프라인 상태인가요?

카메라가 오프라인 상태라는 것은 연결이 끊어진 상태를 의미합니다.

여기에는 몇 가지 이유가 있을 수

1) ~~원인~~배터리의 배터리가 방전된 경우, 다음 조치를 취해야 합니다
충전하세요.

2) Wi-Fi 신호가 약해서 연결이 끊깁니다

Wi-Fi 신호를 개선하신 후, 기기를
다시 연결해 주시기 바랍니다.

3) Wi-Fi 연결이 불안정할 경우, 기기가 오프라인 상태가 될 수 있습니다

또는 연결이 자주 끊기는 문제가 발생할 수
있습니다. 라우터를 재시작하고 Wi-Fi에 다시 연결해
보시는 것을 추천드립니다. 기기가 집 밖에
있기 때문에 안정적인 Wi-Fi 연결이 필수적입니다

7. 사람 감지 기능을 어떻게 조정할 수 있 ~~정확~~도 는요?

앱을 열고 설정을 탭하세요. 그런 다음
모션 설정. 여기에서 원하는 사람 감지 정확도를
'낮음', '중간', '높음' 세 가지 옵션 중에서
선택할 수 있습니다. 저희는 다음 옵션을 추천합니다.

중간 단계입니다. 가장 높은 설정은 가장 엄격한 감지
수준을 제공하며, 이는 기기가 더욱 정밀하게 작동함을 의미합니다

이 기능은 움직이는 물체가 사람인지 확실히
확인된 경우에 전용 작동합니다. 하지전용 이러한
엄격한
설정으로 인해 사람의 움직임을 인식하지 못해
알림이 전달되지 않을 수도 있습니다.

정확도가 높음 - 기기가 비디오를 덜 자주 녹화합니다
자주, 최대한의 효과를 보장하기 위해
배터리
수명.

중간 수준의 정확도 - 중간 수준의 배터리 수명

정확도가 낮음 - 이 장치는 비디오를 녹화합니다
더 자주 사용하게 되어
배터리 수명이 가장 짧아집니다.

모니터링 중인 지역에서 어린이들이 마당에서 놀거나
하는 것처럼 과도하거나 반복적인 움직임이
감지되면 알림이 많이 발생할 수
있으며, 이로 인해 기기 배터리가
빠르게 소모될 수 있습니다. 사람
감지 정확도 설정은 원하는 알림을
받으면서도 배터리 수명을 보존하도록 설계되었습니다.

8. 휴대폰에서 알림을 어떻게 켤 수 있나요?

- 1) 앱을 열고, 기기 페이지에서 []를 탭하세요
설정 아이콘을 누른 후, 모션
감지 아이콘을 탭하세요. 여기에서 모션
알림을 켜거나 끌 수 있습니다.
- 2) 휴대폰의 설정을 열고 "앱" 메뉴로 이동하세요
"관리" 및 "알림 설정" 메뉴에서 해당
앱을 찾으세요. 앱에 대한 모든
권한과 알림이 활성화되어 있는지 확인하세요

문의하기

추가적인 도움이 필요하시면 언제든지 저희 지원팀에
연락해
주세요. service@camtro.cc로 이메일을 보내시거나 앱의
지원
기능을 이용하시기 바랍니다. 제품 모델과 판매처
이름을 함께 기재해 주시기 바랍니다. 감사합니다.



FC

제품명: 도어벨 카메라

모델: M52

FCC ID: 2BR3K-D00RBELL-M52

전원 공급 장치: 충전식 리튬 이온 배터리 DC 3.7V

제조사: HK EKO 일렉트로닉스 유한회사

주소: 중국 홍콩 몽콕구, 푸트 스트리트 9-15번지,
헨리 산업 단지, E동 114호실, 플랫/RM

사용자를 위한 정보

중요 사항: 명시적으로 허용되지 않은 변경 또는 수정은 금지됩니다

규정 준수 담당 부서의 승인이 없을 경우,
사용자의 장비 사용 권한이 무효화될 수 있습니다.

참고: 이 장비는 테스트를 거쳐 Class B
디지털 장치의 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다

FCC 규정 제15조에 따라 설정된 이
한도는 합리적인 보호를 제공하기 위해 마련되었습니다

주거용 시설에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 이
장비는 무선 주파수 에너지를 발생시키고 방출할 수
있으며, 올바르게 설치 및 사용되지 않을 경우...

지침에 따라 사용하더라도 무선 통신에 유해한 간섭을
일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치
환경에서 간섭이 발생하지 않을 것이라고 보장할
수는 없습니다. 만약 이 장비가 무선이나
텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키는 것이
장비를 켜고 끄는 것으로 확인된다면, 사용자는
문제를 해결하기 위해 노력해 주시기 바랍니다

다음 중 하나 이상의 조치에 의한 간섭:

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 변경하십시오.
- 장비와 수신기
사이의 거리를 늘리십시오.
- 수신기가 연결된 회로와 다른
회로의 콘센트에 장비를 연결하십시오

- 도움이 필요하시면 딜러나 경험이
풍부한 라디오/TV 기술자에게 문의하세요
이 장치는 FCC 규정의 제15조를 준수합니다
본 기기의 사용에는 다음 두 가지 조건이
적용됩니다. (1) 본 기기가 유해한 간섭을
발생시키지 않아야 하며, (2) 본 기기는
수신된 모든 간섭(원치 않는 작동을 유발할
수 있는 간섭을 포함하여)을 받아들여야 합니다.

본 장비는 통제되지 않은 환경에서의 FCC 방사선
노출 기준을 준수합니다. 본 장비는 다음
사항을 고려하여 설치 및 운영해야 합니다.

라디에이터와 몸 사이의
최소 거리는 20cm입니다.

EU 및 영국 규정 준수 안내

유럽연합

CE 인증 간소화된 EU 적합성 선언서:

본 기기는 필수 요구 사항을 준수합니다

지침 2014/53/EU의 요구사항 및

기타 관련 조항

테스트 표준:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019년 11월)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024년 9월)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019년 7월)



UKCA 간소화형 영국 적합성 선언서
본 기기는 필수 요건을 준수합니다

라디오 장비 규정(S.I. 2017 No.
1206)의 요구사항 및 기타
관련 조항, 시험 기준:

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC

EN 301 489-1 V2.2.2 (2019년 11월)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024년 9월)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019년 7월)

EU

대표명: VAT 스피드 SL

주소: 스페인 마드리드, 안토니오 살바도르 거리(Calle Antonio Salvador) 99번지, 우편번호
1,28026

영국 대표

회사명: GOAL REACH 컨설팅 유한회사

주소: 오피스 1029, 하드먼 스트리트 3번가, 10층
스피닝 이얼드, 맨체스터, 영국 M3 3HE



이 장치는 (EU) 지침을 준수합니다

2015/863 - EU RoHS 지침

2011/65/EU 부록 II의 개정

테스트 표준

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

사용자를 위한 정보

이 장치에는 면허가 필요 없는 송신기가 포함되어
전자파 및 기술 관련 규정을 준수하는 수신기

캐나다 경제개발부의 면허 면제 대상 RSS 장치의
문명에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다: 1)
이 장치는 간섭을 일으켜서는 안 됩니다.

(2) 이 장치는 다음과 같은 간섭을 포함하여 모든 종류의 간섭을 허용해야 합니다

간섭으로 인해 장치가 원치 않는 방식으로 작동할
수 있습니다. 이 장치는 캐나다 혁신, 과학
및 경제 발전부의 CNR 표준을 준수하는 면허
면제 송수신기를 포함하고 있습니다. 이 장치의
사용에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다:

(1) 이 장치는 어떠한 간섭도 일으켜서는 안 됩니다.

(2) 이 장비는 원치 않는 작동을 유발할 수
있는 간섭을 포함하여 모든 종류의 간섭을 견딜 수
있어야 합니다. 이 장비는 통제되지 않은 환경에서의
방사선 노출 한도를 규정한 iSED 기준을 준수합니다.

장비를 설치하고 사용할 때는 라디에이터와 사용자의 몸
사이에 최소 20cm의 거리를 유지해야 합니다

이 장비는 노출 한도 기준을 준수합니다..

iSDE 장비의 방사선 수준은 통제되지 않은
환경을 기준으로 설정되었습니다. 이 장비는 방사선
발생기와 사용자의 신체 사이에 최소 20cm의
거리를 두고 설치하고 사용해야 합니다.

적절한 폐기 방법 안내



오래된 전기 제품은 폐기해서는 안 됩니다

일반 쓰레기와 함께 배출할 수 있지만, 별도로
처리해야 합니다. 개인이 공동 수거 지점에
폐기물을 배출하는 것은 무료입니다. 폐기물 소유자는...


소비자 여러분은 폐기물 수거 지점이나 유사한 수거
지점까지 가전제품을 직접 가져다주셔야 합니다. 이러한 작은
노력 하나로 귀중한 원자재를 회수하고 유해
물질을 처리하는 데 기여하실 수 있습니다.

Deurbelcamera




Scan de code
om de gebruikershandleiding te bekijken - M52

Kenmerken

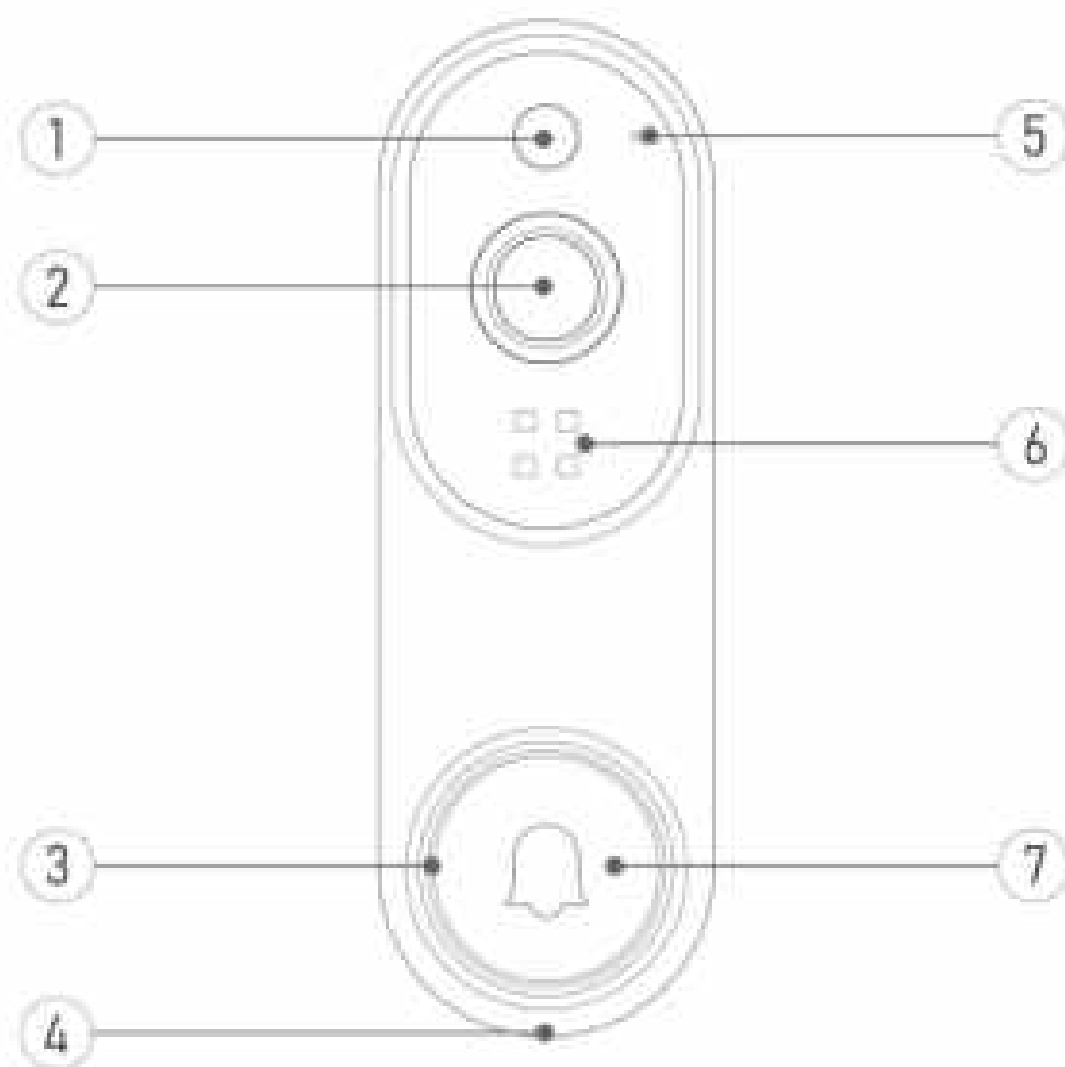

Bewegingssensor
Groothoeklens
3. Indicatorlamp
4. Spreker

5. Microfoon
Infraroodlampen
Deurbelknop

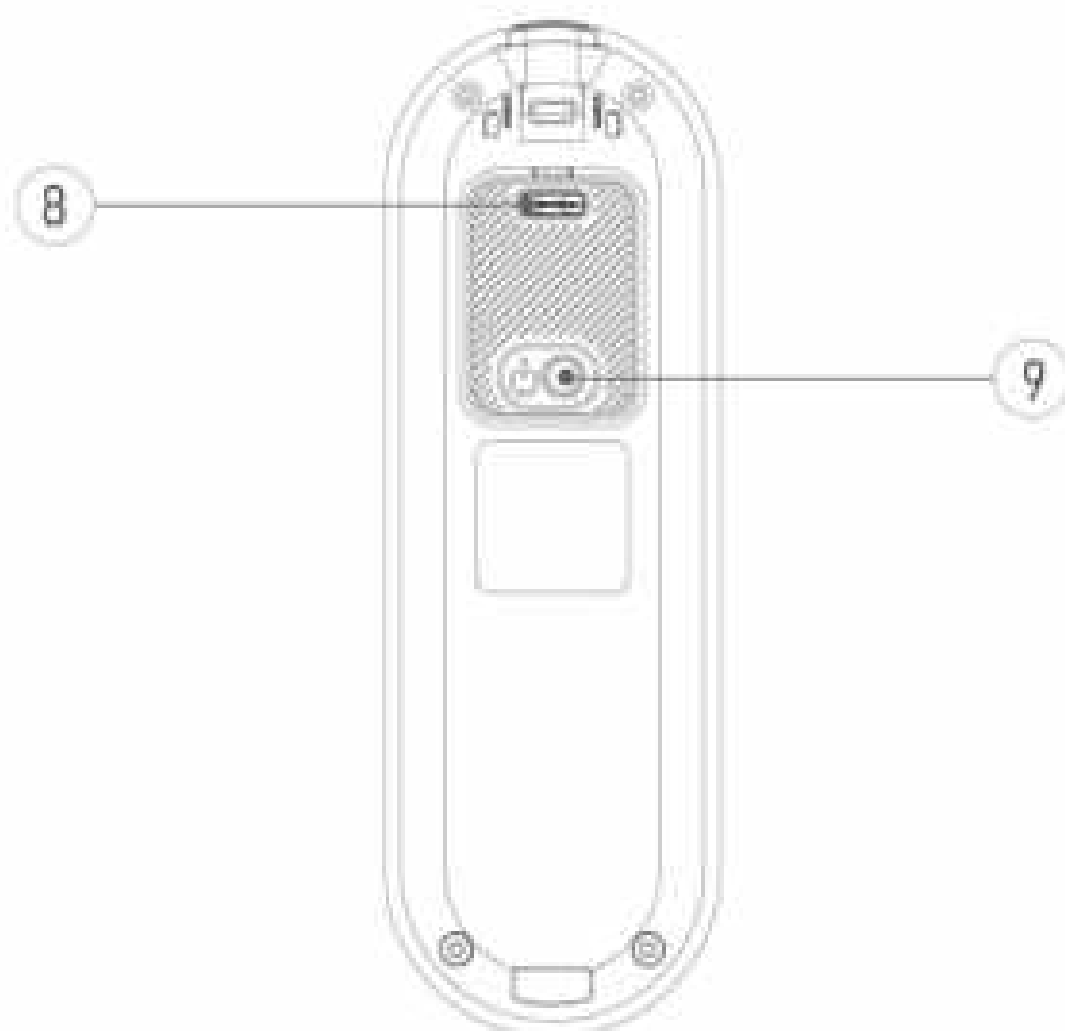

Type-C oplaadpoort
9. Aan/uit-knop

In de doos

Deurbelcamera

Hulpmiddel voor het verwijderen van de montagebeugel

Type-C kabel

Gebruikershandleiding

Draadloze Deurbel (Optioneel)

Indicatorlamp



Knipperend Rood

Het apparaat is losgekoppeld van Wi-Fi. Het zal automatisch proberen opnieuw verbinding te maken. Als dit niet lukt, reset het apparaat dan en koppel het opnieuw in de app.

Afwisselend knipperend Rood en Blauw. Laag batterij. Gelieve het apparaat op te laden.

Knipperend BLAUW

Het apparaat is aan het opnemen

Effen Rood

Het apparaat wordt opgeladen.

Rode lichten gaan uit

Wanneer het apparaat volledig is opgeladen

Laad je deurbel op

Verwijder de montagebeugel

Om dit te doen, druk op de knop bovenaan de deurbel zoals hieronder weergegeven.



Laad je deurbel op voordat je begint

Gebruik de meegeleverde Type-C-kabel om je op te laden, deurbel. Het duurt ongeveer 10 uur om volledig

Laad, afhankelijk van de voedingsbron. Houd er rekening mee dat je een voedingsbron van minimaal 5V1A moet gebruiken.



Een vaste RODE lamp geeft aan dat de deurbel aan het opladen is. Wanneer de deurbel volledig is opgeladen, gaat het RODE licht uit.

Maak een account aan in de app

Scan de QR-code hieronder of zoek naar de app in de Apple App Store of Google Play. Download en installeer vervolgens de app.



Camtro



Android/iOS
App downloaden

Open de app op je mobiele telefoon en tik op Aanmelden.



Voer je e-mailadres in, stel een wachtwoord in en tik op Aanmelden.



The screenshot shows the registration screen of the Camtro app. At the top left, it says 'Welkom' and 'Aanmelden'. To the right is the Camtro logo, a purple circle with a white 'C'. Below the header are three white input fields with rounded corners: 'E-mailadres', 'Bevestig e-mailadres', and 'Wachtwoord'. Below these fields is a large blue button with the text 'Aanmelden'. At the bottom, there is a smaller white button with the text 'Inloggen'.

4. Na het activeren van je account met de e-maillink,
Meld je aan bij de app met je e-mailadres en wachtwoord.



Heropen de app, voer je e-mailadres in en
voer je wachtwoord in en tik op Inloggen.

Bedrijfsfrequentieband: 2412-2462 MHz Maximale
radiofrequentievermogens: 18.00 dBm

Stel je deurbel in de app in

Bereid je telefoon voor

Zorg ervoor dat je telefoon verbonden is met een 2.4GHz Wi-Fi netwerk.

Zorg ervoor dat de wireless van je telefoon is ingeschakeld.

Open de app

Log in op je account.

Druk op de "+" (Apparaat toevoegen) knop.

Voeg het apparaat toe

Kies "Video Deurbel" en selecteer het M52-model



4. Zet de koppelmodus aan

Druk op de aan/uit-knop aan de achterkant van de deurbel.

Je zult de stemprompt horen: "Zet aan, in koppelmodus." Dit geeft aan dat de deurbel klaar is om te koppelen.

Zodra je "In de koppelmodus" hoort, tik je op "Ja."



Verbind met een 2.4GHz-netwerk

Ga naar de Wi-Fi-instellingen van je telefoon en maak verbinding met een 2.4GHz Wi-Fi-netwerk (Opmerking: 5GHz Wi-Fi wordt niet ondersteund).

Ga terug naar de app en tik op "Volgende." De app zal beginnen.

Zoeken naar het wireless-apparaat

6. Stel de Wi-Fi-verbinding in

Selecteer uw 2.4GHz Wi-Fi-netwerk of voer het handmatig in. Voer het Wi-Fi-wachtwoord in. Tik op "Volgende."

Bevestig Verbinding

Controleer de naam en het wachtwoord van de Wi-Fi

Tik op "Bevestigen."

8. Scan de QR-code (optioneel)

Gebruik, indien gevraagd, de camera van de deurbel om te scannen. QR-code weergegeven op je telefoon.

9. Voltooi de installatie

Zodra je hoort dat de "apparaatregistratie succesvol" is, Je installatie is voltooid.

Tik op "Bevestigen."

Wi-Fi-netwerk wijzigen

Als je het Wi-Fi-netwerk moet wijzigen:

Houd de deurbelknop 8 seconden ingedrukt

2. Wanneer je "In de koppelmodus gaan" hoort, tik dan op "Ja."

Volg de stappen 5-9 hierboven om opnieuw verbinding te maken met een nieuw 2.4GHz Wi-Fi-netwerk.

Installeer uw deurbel


Verwijder de montagesteun.

Om dit te doen, druk op de knop bovenaan de deurbel zoals hieronder weergegeven.




Bereid je voor op de montage

Markeer de boorgaten en gebruik een boor om in je muur te boren. Plaats de pluggen en bevestig je achterplaat met de meegeleverde montageschroeven.

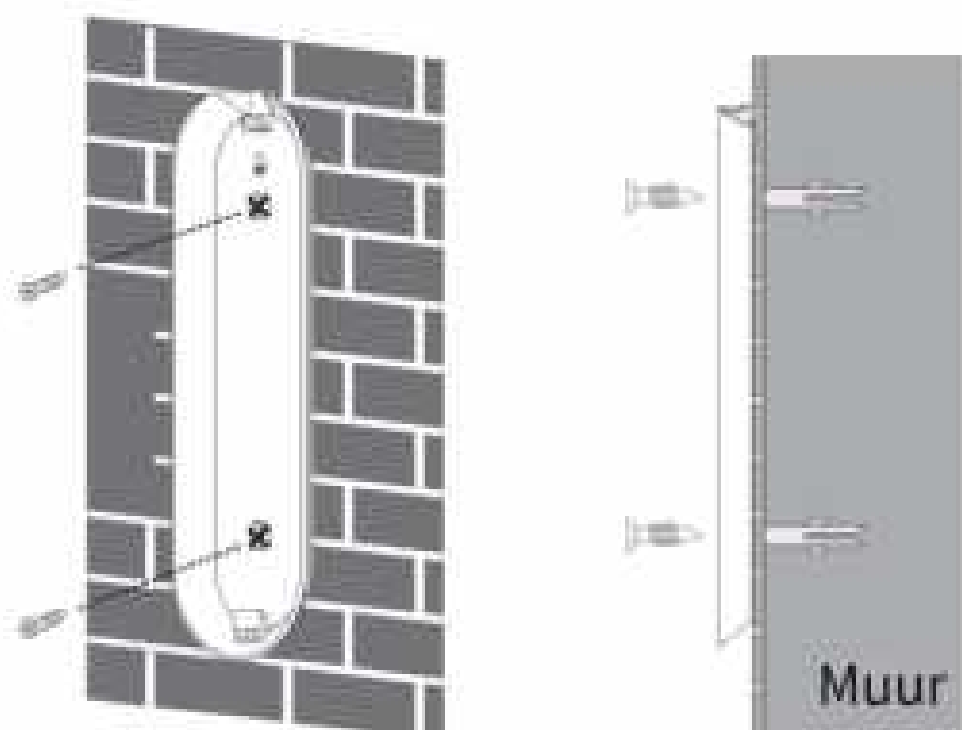

Bevestig de deurbel opnieuw.

Plaats de deurbel weer terug door deze onderaan in te schuiven en op zijn plaats te klikken.

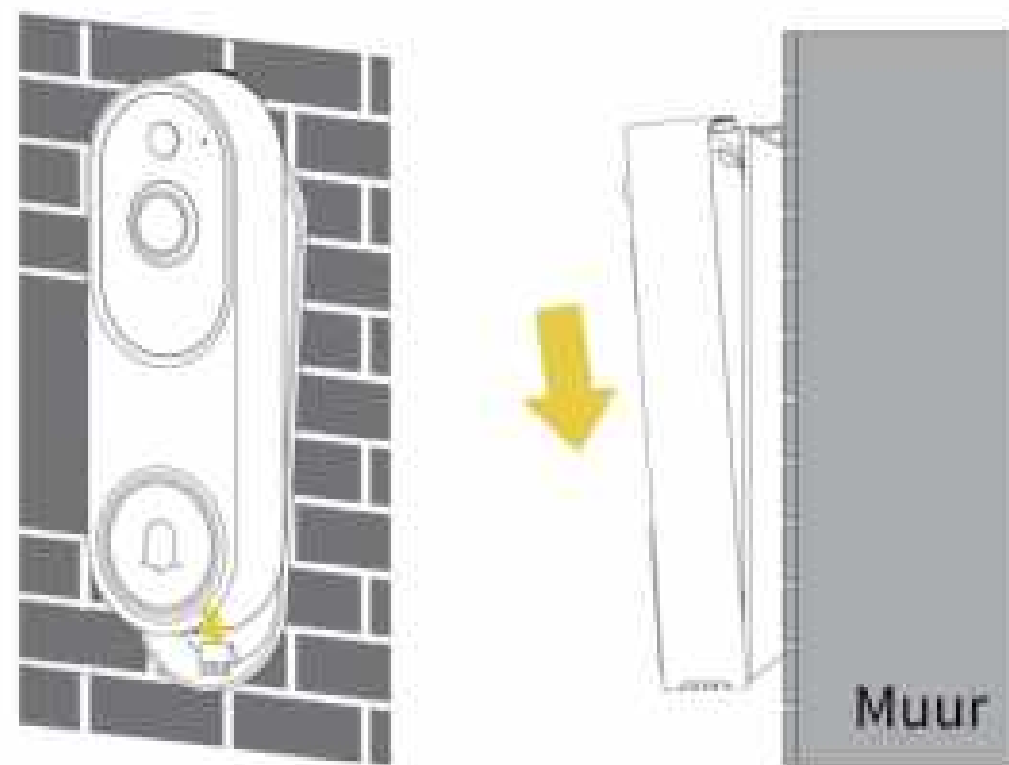

Veelgestelde Vragen

Hoe kan ik het apparaat met mijn gezin delen?
leden?

Open de app en tik op Instellingen. Van daaruit kun je het apparaat delen via een QR-code of e-mail.

Verander de eigenaar van het apparaat. De nieuwe gebruiker moet eerst de app downloaden en een eigen account aanmaken.

Waarom kan ik de instellingen niet aanpassen?

Alleen het eigenaaraccount kan instellingen wijzigen, video's verwijderen en het apparaat delen. Gedeelde accounts hebben deze opties niet.

Hoeveel gebruikers kunnen het apparaat bekijken op de dezelfde tijd?

Het eigenaaraccount kan het apparaat delen met maximaal 8 andere accounts. Tot 3 gebruikers kunnen tegelijkertijd de videofeed bekijken, maar slechts 1 gebruiker kan de intercom gebruiken.

Wordt 5GHz Wi-Fi ondersteund?

Nee, de camera werkt alleen met 2.4GHz Wi-Fi.
Scheid de twee Wi-Fi-banden door de 2.4GHz en
5GHz-netwerken hebben elk een unieke aparte SSID (netwerknnaam).
Verbind vervolgens je apparaat met de 2.4GHz Wi-Fi.

Waarom is mijn Wi-Fi-signaal zwak?

Je camera kan te ver van je draadloze verbinding staan.
De router kan obstructies hebben die het signaal verzwakken.
Het kan nuttig zijn om je router opnieuw
te plaatsen of een signaalversterker/repeater aan te schaffen.

Waarom is de camera niet online?

Dat de camera offline is, betekent dat deze niet verbonden is.
Er kunnen verschillende redenen voor zijn:

Als de camera zonder stroom is gekomen, moet je
Laad het op.

Het Wi-Fi-signaal is zwak, wat leidt tot verbroken verbinding.
Verbeter alstublieft uw Wi-Fi-signaal en maak
opnieuw verbinding met het apparaat.

Als de Wi-Fi onbetrouwbaar is, kan het apparaat offline gaan.
of ervaart vaak onderbrekingen. Je kunt proberen de router opnieuw
op te starten en de Wi-Fi opnieuw te verbinden
om te zien of dat helpt. Een goede Wi-Fi-verbinding
is essentieel omdat het apparaat buiten het huis is.

Hoe kan ik de menselijke detectie aanpassen? nauwkeurigheid?

Open de app en tik op Instellingen. Tik daarna op
Bewegingsinstellingen. Hier kunt u de gewenste nauwkeurigheid van menselijke
detectie kiezen uit drie opties: laag, gemiddeld en
hoog. We raden aan om te kiezen voor

De hoge instelling biedt het strengste detectieniveau,
wat betekent dat het apparaat zal zijn

Dit wordt alleen geactiveerd wanneer het volledig zeker is dat
het bewegende object een mens is. Deze strenge instelling kan
echter ervoor zorgen dat het apparaat een menselijke figuur over
het hoofd ziet, wat leidt tot een gemiste melding.

Hoge nauwkeurigheid - Het apparaat zal minder video's opnemen.
regelmatig, om de maximale te waarborgen
batterijduur.

Gemiddelde nauwkeurigheid - Gemiddelde batterijduur

Het apparaat zal video's opnemen
meer frequent, wat leidt
tot de kortste batterijduur.

Als de gebieden die je in de gaten houdt
overmatige of herhaalde bewegingen ervaren, zoals kinderen die in
de tuin spelen, kun je veel meldingen ontvangen,
wat de batterij van apparaten snel kan verbruiken.
De instellingen voor de nauwkeurigheid van menselijke detectie
zijn ontworpen om je de meldingen te geven
die je wilt, terwijl de batterijduur behouden blijft.

Hoe kan ik meldingen op mijn telefoon inschakelen?

Open de app. Tik op de pagina van het apparaat op de
Instellingen-icoon, tik vervolgens op het icoon voor
Bewegingsdetectie. Hier kun je kiezen of
je Bewegingsmeldingen wilt in- of uitschakelen.

2) Open de instellingen van je telefoon. Ga naar 'App'
Ga naar "Beheer" en "Meldingsinstellingen" en zoek
de app. Zorg ervoor dat alle machtigingen
en meldingen voor de app zijn ingeschakeld.

Neem Contact Met Ons Op

Als je verdere hulp nodig hebt, neem dan gerust contact op met ons ondersteuningsteam. Stuur een e-mail naar service@camtro.cc of gebruik de ondersteuningsfunctie van de app. Vergeet niet het model van je product en de naam van de verkoper op te nemen. Dank je.



Voetbalclub

Deurbeldcamera

Model:

FCC-ID: 2BR3K-D00RBELL-M52

Voeding: Oplaadbare Li-ion batterij DC 3.7V

Fabrikant: HK EKO ELEKTRONICA BEPERKT

Adres: FLAT/RM 114/E HENLEY INDUSTRIEEL CENTRUM 9-15
BUTESTRAAT, MONG KOK KL, HONGKONG, China

Informatie voor de gebruiker

Belangrijk: Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken. Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Class B digitaal apparaat.

volgens Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen

schadelijke interferentie in een wooninstallatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, als deze niet correct is geïnstalleerd en gebruikt,

volgens de instructies kan schadelijke interferentie met radiocommunicatie optreden. Er is echter geen garantie dat interferentie in een specifieke installatie niet zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie met radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de

inmenging door een of meer van de volgende maatregelen:

Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

Verhoog de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat op een ander circuit is aangesloten dan het circuit waarop de ontvanger is aangesloten.

Neem contact op met de dealer
of een ervaren radio/TV-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels.

De werking is onderhevig aan de volgende
twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen
schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat
moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief
interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur voldoet aan de door de FCC
vastgestelde stralingslimieten voor een ongecontroleerde omgeving. Deze
apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met

Minimale afstand van 20 cm tussen
de radiator en je lichaam.

Kennisgeving van naleving van de EU en het VK

CE

Deze CE-verklaring van overeenstemming is vereenvoudigd. Dit
apparaat voldoet aan de essentiële eisen.

vereisten en andere relevante
bepalingen van richtlijnen 2014/53/EU

Testnormen:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Verenigd Koninkrijk CA

UKCA Vereenvoudigde UK Verklaring van Overeenstemming
Dit apparaat voldoet aan de essentiële

vereisten en andere relevante bepalingen
van de Radioapparatuurreglementen (S.I.
2017 Nr. 1206) Testnormen:

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC

~~EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)~~

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EU vertegenwoordiging

Bedrijfsnaam: VAT SPEED SL

Adres: Calle Antonio Salvador N99.1, 28026 Madrid, Spanje

Verenigd Koninkrijk vertegenwoordiging

Bedrijfsnaam: DOEL BEREIKEN CONSULTING LTD

Adres: KANTOOR 1029 3 HARDMANSTRAAT 10E VERDIEPING
SPINNINGFIELDS MANCHESTER.VK M3 3HE



Dit apparaat voldoet aan de richtlijn (EU)

2015/863 - Wijziging van de
EU RoHS-richtlijn 2011/65/EU Bijlage II.

Testnormen

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

Informatie voor de gebruiker

Dit apparaat bevat zender(s) die vrijgesteld zijn van licentie.
ontvanger(s) die voldoen aan Innovatie, Wetenschap en

De werking van de licentievrije RSS(s) van Economic
Development Canada is onderworpen aan de volgende twee
voorwaarden: 1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.

Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief
interferentie kan ongewenste werking van het apparaat veroorzaken.
Dit apparaat bevat zenders/ontvangers die vrijgesteld zijn van
licentie en voldoen aan de CNR-normen van Innovatie,
Wetenschap en Economische Ontwikkeling Canada. Het gebruik ervan
is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

Dit apparaat mag geen storingen veroorzaken.

Dit apparaat moet alle interferentie kunnen verdragen,
inclusief die welke tot ongewenst functioneren kan
leiden. Deze apparatuur voldoet aan de door
ISED vastgestelde stralingslimieten voor een ongecontroleerde omgeving.

Apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand
van 20 cm tussen de radiator en je lichaam.

Deze apparatuur voldoet aan de blootstellingslimieten voor
ISDE-stralingen zijn vastgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving.
Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt
met een minimale afstand van 20 cm
tussen de radiator en uw lichaam.

Juiste instructies voor afvalverwerking



Oude elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid.

samen met het restafval, maar moeten apart worden afgevoerd. De afvoer bij het gemeentelijke verzamelpunt door particulieren is gratis. De eigenaar van oude


Huishoudelijke apparaten zijn verantwoordelijk voor het brengen van de apparaten naar deze inzamelpunten of naar vergelijkbare verzamelplaatsen. Met deze kleine persoonlijke inspanning draag je bij aan waardevolle grondstoffen en de behandeling van giftige stoffen.

Zvonková kamera




Naskenujte kód
to view the user manual - M52

Funkce

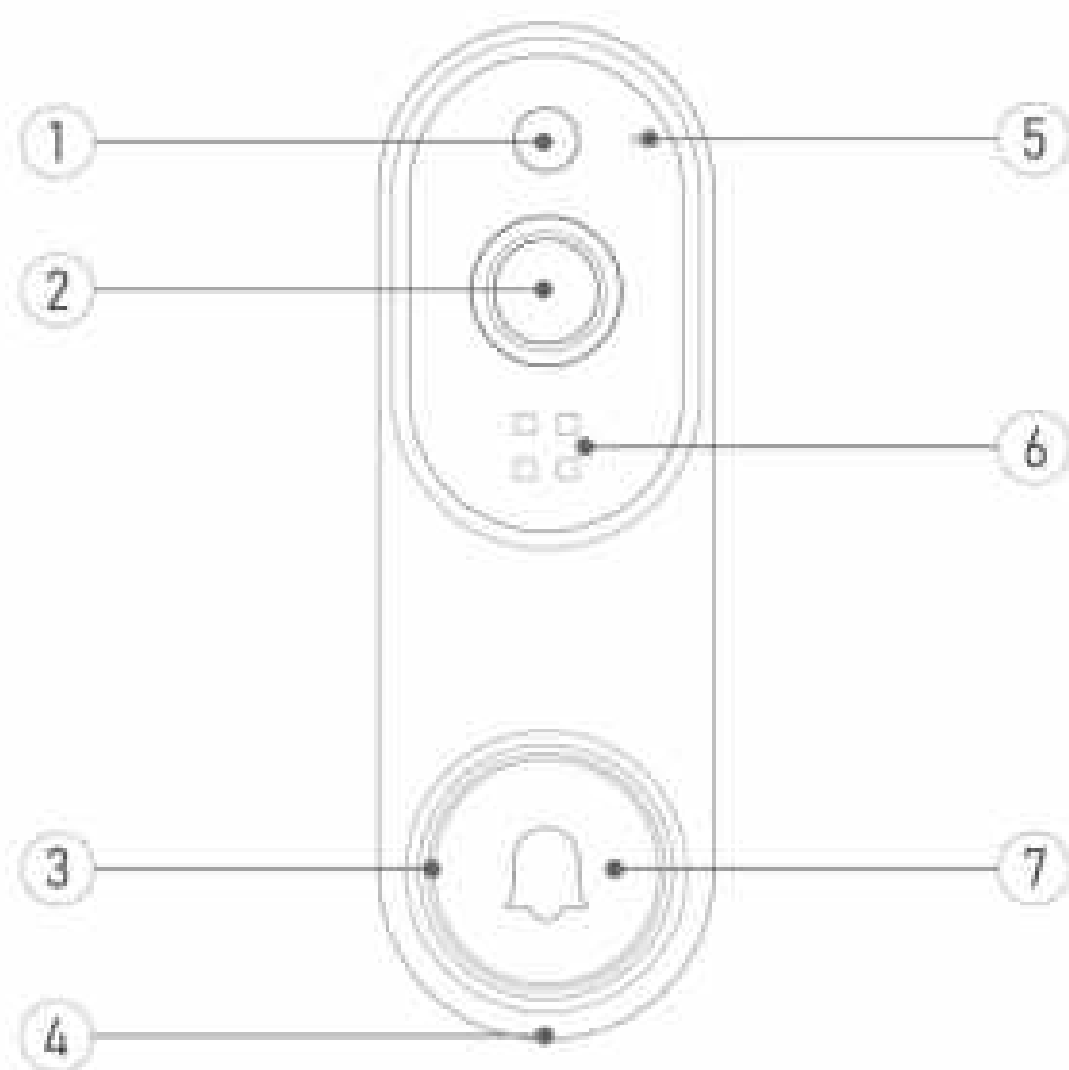

- 1. Pohybový senzor
- 2. Širokoúhlý objektiv
- 3. Kontrolka
- 4. Mluvč

- 5. Mikrofon
- 6. Infracervená světla
- 7. Zvonkové tlačítko

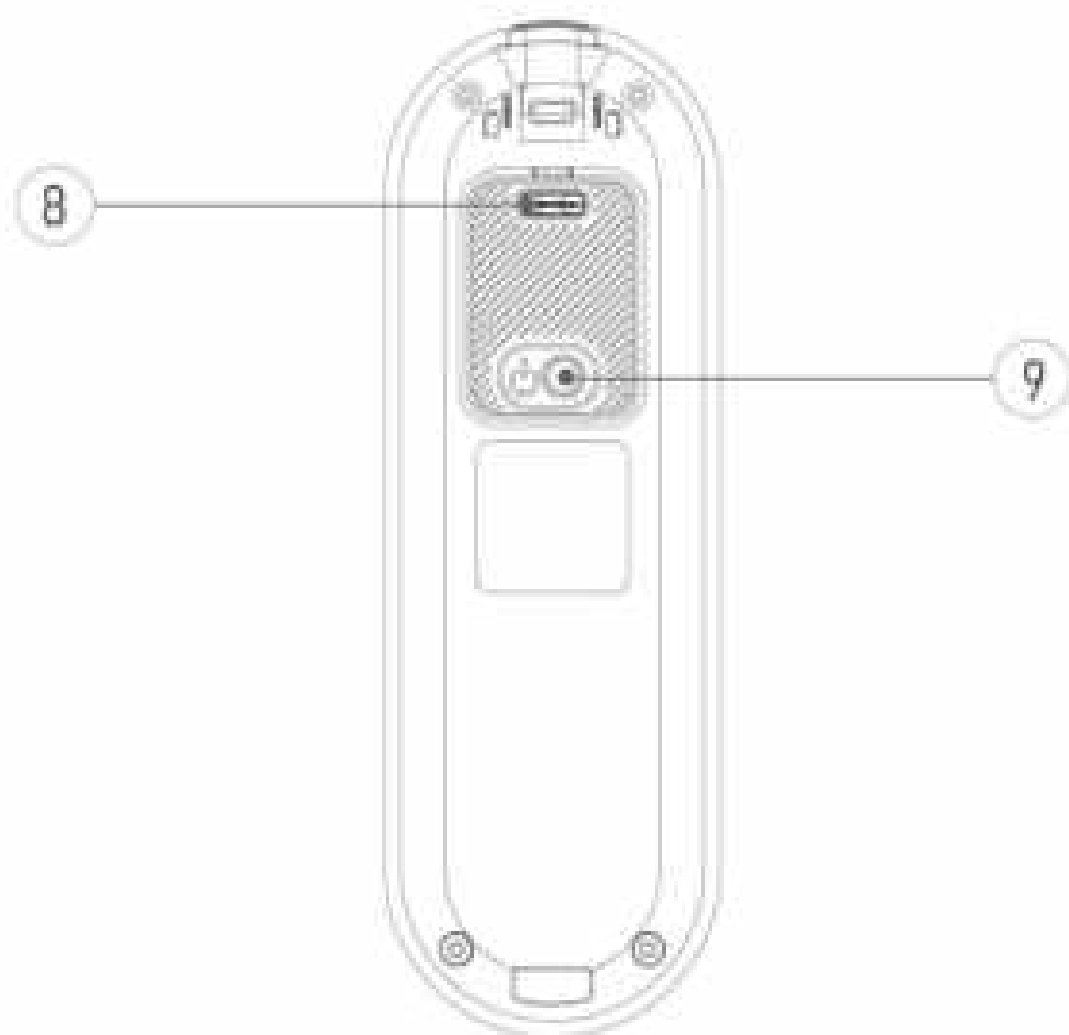

- 8. Nabíjecí port Type-C
- 9. Tlačítko napájení

V krabici

1. Zvonková kamera
2. Nástroj pro demontáž/montážní konzoly
3. Type-C kabel
4. Uživatelská příručka
5. Bezdrátový zvonek (volitelný)

Indikační světlo



Blikající ČERVENÁ

Zarřízení je odpojeno od Wi-Fi. Automaticky se pokusí znovu připojit. Pokud se to nepodaří, resetujte zařízení a znovu jej spárujte v aplikaci.

Strídavě bliká ČERVENĚ a MODŘÍ.
Slabá baterie. Nabijte zařízení.

Blikající MODŘÍ

Zarřízení nahrává

Solidní ČERVENÁ

Zarřízení se nabíjí.

Červené světlo zhasne OFF

Když je zařízení plně nabité

Dobijte svůj zvonek

1. Odstraňte montážní držák

Provedete to stisknutím tlačítka na horní straně zvonku, jak je znázorněno níže.



2. Nabijte svůj zvonek před prvním

Použijte dodaný Type-c kabel k nabíjení vašeho Zvonkohra. Plné nabití trvá přibližně 10 hodin.

Nabíjení v závislosti na zdroji napájení. Upozorňujeme, že byste měli použít zdroj napájení alespoň 5V1A.



Červené světlo indikuje, že se zvonek nabíjí. Když je zvonek plně nabitý, ČERVENÉ světlo zhasne.

Vytvořte si účet v aplikaci

1. Naskenujte QR kód níže nebo vyhledejte aplikaci v Apple App Store nebo Google Play. Poté si stáhněte a nainstalujte aplikaci



Camtro



Android/iOS
Stáhnout aplikaci

2. Otevřete aplikaci na svém mobilním telefonu a klepněte na Zaregistrovat se.



3. Zadejte svou e-mailovou adresu, nastavte heslo a klepněte Registrovat se.



The screenshot shows the registration interface of the Camtro application. At the top, it says 'Vítejte Registrovat se' (Welcome Register) next to the Camtro logo. Below this are three input fields: 'Emailová adresa' (Email address), 'Potvrďte e-mailovou adresu' (Confirm email address), and 'Heslo' (Password). A blue button labeled 'Registrovat se' (Register) is positioned below the fields, and a smaller button labeled 'Přihlášení' (Login) is at the bottom.

4. Po aktivaci vašeho účtu pomocí odkazu v e-mailu, přihlaste se do aplikace pomocí svého e-mailu a hesla.



5. Znovu otevřete aplikaci, zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepněte na Přihlásit se.

Frekvencí pásmo: 2412-2462 MHz Maximální
vysokofrekvenční výkon: 18.00 dBm

Nastavte si zvonek ve vaší aplikaci

1. Připravte si telefon

Ujistěte se, že je váš telefon připojen k 2.4GHz Wi-Fi síť

Ujistěte se, že je na vašem telefonu zapnutý wireless.

2.0 Otevřete Aplikaci

Přihlaste se ke svému účtu.

Klepněte na tlačítko "+" (Přidat zařízení).

3. Přidejte zařízení

Vyberte možnost „Video Doorbell “ a zvolte model M52



4. Aktivujte režim párování

Stiskněte tlačítko napájení na zadní straně zvonku.

Uслysíte hlasovou výzvu: "Zapnutí, vstup do režimu párování." To znamená, že zvoněk je připraven ke spárování.

Jakmile uslyšíte „Entering pairing mode“, klepněte na „Yes“.



5. Připojte se k síti 2.4 GHz

Přejděte do nastavení Wi-Fi v telefonu a připojte se k síti

2.4GHz Wi-Fi sítě (Poznámka: 5GHz Wi-Fi není podporována).

Vraťte se do aplikace a klepněte na „Dalsí“. Aplikace se spustí vyhledávání wireless zařízení

6. Nastavení Wi-Fi připojení

Vyberte svou 2.4GHz Wi-Fi síť
nebo ji zadejte ručně Zadejte
heslo Wi-Fi Klepněte na "Dalsí"

7. Potvrďte připojení

Overte název a heslo Wi-Fi

Klepněte na „Potvrdit“.

8. Naskenujte QR kód (volitelné)

Pokud budete vyzváni, použijte kameru zvonku ke skenování QR kódu zobrazeného na vašem telefonu.

9. Dokončte nastavení

Jakmile uslyšíte "Registrace zařízení proběhla úspěšně, nastavení je dokončeno

Klepněte na „Potvrdit“.

Změnit Wi-Fi síť

Pokud potřebujete změnit Wi-Fi síť

1. Stiskněte a podržte tlačítko zvonku na 8 sekund
2. Az uslyšíte „Vstup do režimu párování“, klepněte na „Ano.“
3. Postupujte podle kroků 5-9 výše pro opětovné připojení k nové 2.4GHz Wi-Fi síti.

Nainstalujte si zvonek


1. Odstraňte montážní držák

Provedete to stisknutím tlačítka na horní straně zvonku, jak je znázorněno níže




2. Připravte se k montáži

Označte otvory pro vrtání a použijte vrták k vyvrtání otvorů do zdi. Vložte hmoždinky a zajistěte zadní desku pomocí dodaných montážních šroubů.

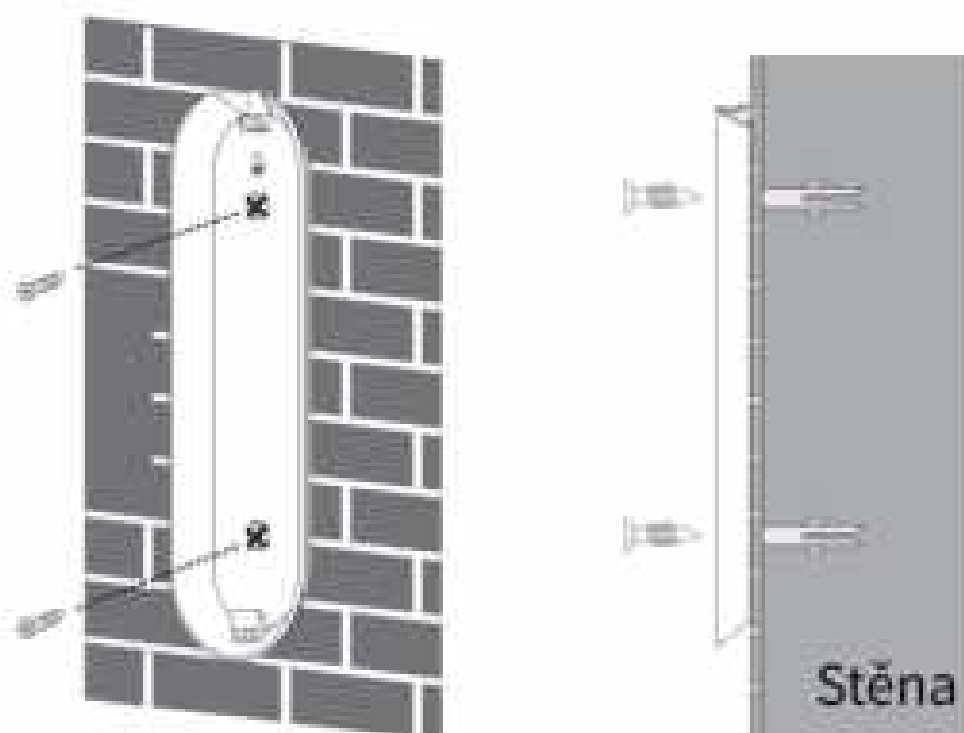

3. Znovu připevněte zvonek

Umístěte zvonek zpět tak, že jej zasunete ve spodní částí a zacvaknete do polohy.

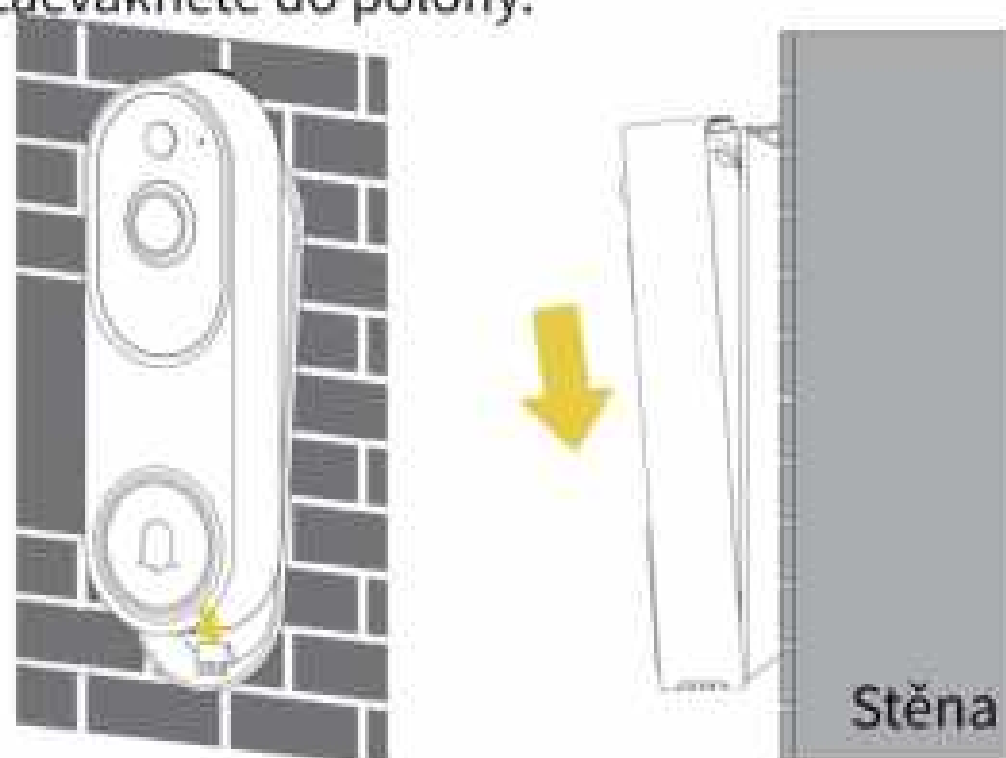

Často kladené otázky

1. Jak mohu sdílet zařízení s rodinou členové?

Otevřete aplikaci a klepněte na Nastavení. Odtud můžete zařízení sdílet pomocí QR kódu nebo e-mailu, a dokonce

Průvod vlastnictví zařízení. Nový uživatel si musí nejprve stáhnout aplikaci a vytvořit si vlastní účet.

2. Proč nemůžu změnit nastavení?

Pouze účet vlastníka může měnit nastavení, mazat videa a sdílet zařízení.

Sdílené účty tyto možnosti nemají.

3. Kolik uživatelů může zařízení zobrazit současně? ve stejnou dobu?

Účet vlastníka může sdílet zařízení až s 8 dalšími účty. Až 3 uživatelé mohou současně sledovat video, ale pouze 1 uživatel může používat interkom.

4. Je podporována 5GHz Wi-Fi?

Ne, kamera funguje pouze s 2.4GHz Wi-Fi. Oddělte prosím dvě Wi-Fi pásma tím, že uvedete 2.4GHz a

5GHz sítě, každá s unikátním samostatným SSID (názvem sítě). Poté připojte své zařízení k 2.4GHz Wi-Fi.

5. Proč je můj Wi-Fi signál slabý?

Váš kamera může být příliš daleko od vašeho bezdrátového připojení router, nebo mohou existovat překážky snižující sílu signálu. Možná budete chtít přemístit router nebo si pořídit zesilovač/opakovac signálu.

6. Proč je kamera offline?

Kamera je offline, což znamená, že je odpojená.

Může to mít několik důvodů:

1) Pokud se fotoaparátu vybila baterie, budete muset dobít to.

2) Wi-Fi signál je slabý, což způsobuje odpojení
Zlepšíte prosím svůj Wi-Fi signál
a znovu připojte zařízení.

3) Pokud je Wi-Fi nestabilní, zařízení se může odpojit
nebo často dochází k přerušování. Můžete zkusit restartovat
router a znovu se připojit k Wi-Fi, abyste
zjistili, zda to pomůže. Dobré Wi-Fi připojení
je zásadní, protože zařízení je mimo dům.

7. Jak mohu upravit detekci osob přesnost?

Otevřete aplikaci a klepněte na Nastavení. Poté klepněte na
Nastavení pohybu. Zde si můžete vybrat požadovanou
přesnost detekce osob ze tří možností:
nízká, střední a vysoká. Doporučujeme zvolit

Střední. Vysoké nastavení poskytuje nejvyšší úroveň
detekce, což znamená, že zařízení bude

Spouští se pouze tehdy, když je zcela jisté,
že se pohybující objekt je člověk. Toto přísné
nastavení však může způsobit, že zařízení přehlédne lidskou
postavu, což má za následek zmeškané upozornění.

Vysoká přesnost - Zařízení bude nahrávat videa méně často, zajišťující maximální životnost baterie

Strřední přesnost - Strřední výdrž baterie

Nízká přesnost - zařízení bude nahrávat videa častěji, což vede k nejkratší životnosti baterie.

Pokud oblasti, které monitorujete, vykazují nadměrné nebo opakující se pohyby, jako například děti hrající si na dvorě, můžete obdržet četná upozornění, která mohou rychle vybit baterii zařízení. Nastavení přesnosti detekce osob jsou navržena tak, aby vám pomohla dostávat upozornění, která chcete, a zároveň šetřit životnost baterie.

8. Jak mohu povolit upozornění na mém telefonu?

- 1) Otevřete aplikaci. Na stránce Zařízení klepněte na ikonu Nastavení a poté klepněte na ikonu Detekce pohybu. Zde si můžete vybrat, zda chcete upozornění na pohyb zapnout nebo vypnout.
- 2) Otevřete nastavení telefonu. Přejděte na "App Správa" a "Nastavení upozornění" a poté vyhledejte aplikaci. Ujistěte se, že jsou pro aplikaci povolena všechna oprávnění a upozornění.

Kontaktujte nás

Pokud potřebujete další pomoc, neváhejte se obrátit na náš tým podpory. Napíšte nám na service@camtro.cc nebo použijte funkci podpory v aplikaci. Uvedte prosím model vašeho produktu a jméno prodejce. Děkujeme.



FC

Název produktu: Zvonková kamera

Model:

M52
FCC ID: 2BR3K-D00RBELL-M52

Napájení: Dobíjecí Li-ion baterie DC 3.7V

Výrobce: HK EKO ELECTRONICS LIMITED

Adresa: FLAT/RM 114/E HENLEY INDUSTRIAL CENTRE
9-15 BUTTE STREET, MONG KOK KL, HONGKONG, Čína

Informace pro uživatele

Důležité: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů by mohlo zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B.

podle Části 15 Pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala průměrnou ochranu proti

škodlivé rušení v bytové instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v

v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně, neexistuje žádná záruka, že k rušení nedojde v konkrétní instalaci.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil opravit

zásah jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi
zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném
obvodu, než do kterého je připojen přijímač

Požádejte o pomoc prodejce nebo
zkusěného technika v oboru rozhlasu/TV.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1)
toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení
a (2) toto zařízení musí přijmout
jakékoli přijaté rušení, včetně rušení,
které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení
radiaci stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení
by mělo být instalováno a provozováno s

minimální vzdálenost 20 cm mezi
radiátorem a vaším tělem.

EU & UK Compliance Notice

CE

CE Zjednodušené EU Prohlášení o shodě Toto
zařízení je v souladu se základními

požadavky a jiná příslušná
ustanovení směrnic 2014/53/EU

Testovací standardy:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Spojené království

CA

UKCA Zjednodušené UK Prohlášení o Shodě Toto zařízení je v souladu se základními

požadavky a další relevantní ustanovení
nařízení o rádiových zařízeních (S.I.
2017 c.1206) Testovací normy:

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC

~~EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)~~

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EU

REP

Název společnosti: VAT SPEED SL

Adresa: Calle Antonio salvador N99.1, 28026 Madrid, Španělsko

UK REP

Název společnosti: GOAL REACH CONSULTING LTD

Adresa: OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET 10TH FLOOR

SPINNINGFIELDS MANCHESTER.UK M3 3HE



Toto zařízení je v souladu se směrnicí (EU)

2015/863 - Změna směrnice EU

RoHS 2011/65/EU Příloha II.

Test standards

IEC 62321-3-1:2013

IEC.62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

Informace pro uživatele

Toto zařízení obsahuje vysílače) osvobozené od licence
/přijímače), které splňují požadavky Innovation, Science and

Provoz zařízení Economic Development Canada, které je
osvobozeno od licence RSS, podléhá následujícím dvěma
podmínkám: 1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.

(2) Toto zařízení musí přjmout jakékoli rušení, včetně

interference may cause undesired operation of the
device Cet appareil contient des émetteurs/recepteurs exempts
de licence conformes aux normes CNR d'Innovation,
Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation
est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.

(2) Toto zařízení musí tolerovat jakékoli rušení,
včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
Toto zařízení splňuje limity ISED pro vystavení
radiaci stanovené pro nekontrolované prostředí. This

zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální
vzdáleností 20 cm mezi chladičem a vaším tělem

Toto zařízení splňuje limity pro vystavení záření.
záření ISDE stanovené pro nekontrolované prostředí.
Toto zařízení by mělo být instalováno
a používáno s minimální vzdáleností 20
cm mezi radiátorem a vaším tělem.

Pokyny pro správnou likvidaci



Staré elektrospotřebiče se nesmí likvidovat

spolu se zbytkovým odpadem, ale musí být likvidovány odděleně. Likvidace na sběrném místě obce prostřednictvím soukromých osob je zdarma. Vlastník starého


spotřebiče jsou odpovědné za dopravu spotřebičů do těchto sběrných míst nebo do podobných sběrných míst. S tímto malým osobním úsilím přispíváte k cenným surovinám a zpracování toxických látek.

Kamera za kućni zvono




Skenirajte kod
za pregled korisničkog priručnika - M52

Značajke

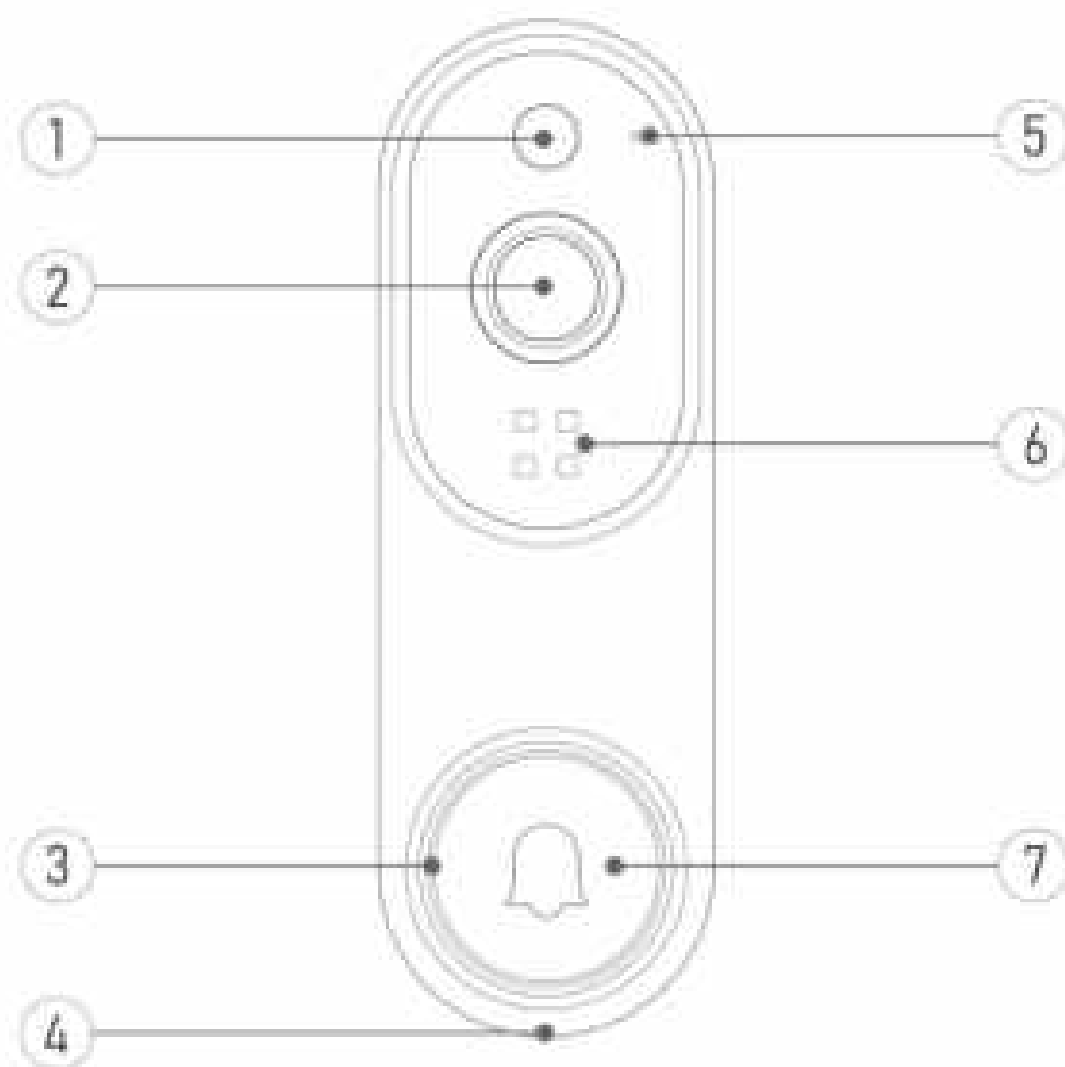

- 1. Senzor pokreta
- 2. Širokokutni objektiv
- 3. Indikatorska svjetiljka
- 4. Govornik

- 5. Mikrofon
- 6. Infracrvene svjetiljke
- 7. Gumb zvona

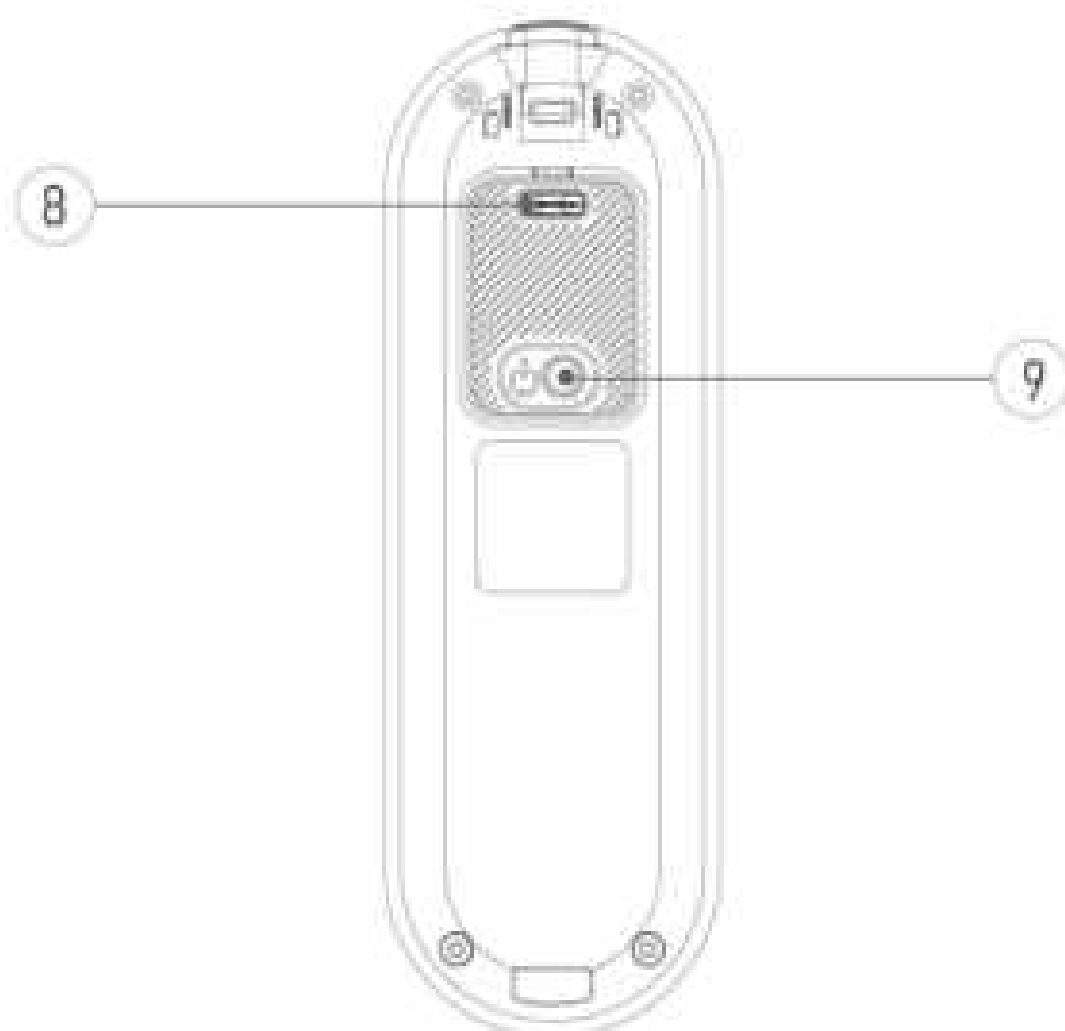

- 8. Tip-C priključak za punjenje
- 9. Tipka za uključivanje/isključivanje

U kutiji

1. Kamera na vratnom zvoncetu
2. Alat za uklanjanje montažnog nosača
3. Kabel tipa C
4. Uputstvo za korištenje

Bezžični zvono (Opcionalno)

Indikacijska svjetiljka



Trepcúće CRVENO

Uređaj je isključen s Wi-Fi mreže. Pokušat će se automatski ponovno povezati. Ako ne uspije, resetirajte uređaj i ponovno ga uparite u aplikaciji.

Alternativno trepereće crveno i plavo svjetlo.
Niska razina baterije. Molimo napunite uređaj.

Bljeskajúće PLAVO

Uređaj snima

Solid RED

Uređaj se puni.

CRVENO svjetlo se gasi OFF

Kada je uređaj potpuno napunjen

Napunite zvono na vratima

1. Uklonite montažni nosač

Da biste to učinili, pritisnite gumb na vrhu zvona na vratima kao što je prikazano ispod.



2. Napunite bateriju zvona na vratima prije prve upotrebe

Za punjenje koristite priloženi Type-C kabel

Zvono na vratima. Potrebno je otprilike 10 sati za potpuno punjenje

Punjenje ovisi o izvoru napajanja. Imajte na umu da biste trebali koristiti izvor napajanja od najmanje 5V i 1A.



Čvrsto upaljeno RED svjetlo označava da se zvono za ulazna vrata puni. Kada se zvono za ulazna vrata potpuno napuni, RED svjetlo će se ugasi.

Kreirajte račun u aplikaciji

1. Skenirajte QR kôd ispod ili potražite aplikaciju u Apple App Store ili Google Play.
Zatim preuzmite i instalirajte aplikaciju



Camtro (ime proizvoda) Android/iOS

Preuzimanje aplikacije

2. Otvorite aplikaciju na svom mobitelu i dodirnite Prijava.



3. Unesite svoju adresu e-pošte, postavite lozinku i dodirnite Prijavite se.



The screenshot shows the login interface of the Camtro app. At the top left, the text "Dobrodošli" (Welcome) and "Prijavite se" (Log in) is displayed. To the right is the Camtro logo, a purple circle with a white 'C', and the text "Camtro (ime proizvođača)" (Camtro (manufacturer name)). Below the header are three input fields: "E-mail adresa" (Email address), "Potvrdite adresu e-pošte" (Confirm email address), and "Lozinka" (Password). At the bottom, there is a large blue button labeled "Prijavite se" (Log in) and a smaller white button labeled "Prijava" (Login).

4. Nakon što aktivirate svoj račun putem e-mail veze, Prijavite se u aplikaciju koristeći svoju e-poštu i lozinku.



5. Ponovno otvorite aplikaciju, unesite svoju adresu e-pošte i password, i dodirnite Prijavi se.

Operating Frequency Band: 2412- 2462 MHz
Maximum Radio-Frequency Power: 18.00 dBm

Postavite svoj zvono na vratima u aplikaciji

Pripremite svoj telefon

Provjerite je li vaš telefon povezan s Wi-Fi mrežom od 2.4 GHz mreža.

Provjerite je li wireless na vašem telefonu uključen.

2. Otvorite aplikaciju

Prijavite se na svoj račūn.

Pritisnite gumb "+" (Dodaj uređaj).

3. Dodajte uređaj

Odaberite "Video Doorbell" i odaberite model M52



4. Aktivirajte način povezivanja

Pritisnite gumb za napajanje na stražnjoj strani zvana na vratima.

Čut ćete glasovnu uputu: "Uključivanje, ulazak u način uparivanja." To znači da je zvano na vratima spremno za uparivanje.

Kada čujete "Ulazak u način uparivanja," dodirnite "Da."



5. Povežite se na mrežu od 2.4 GHz

Idite u postavke Wi-Fi-ja na svom telefonu i povežite se na

2.4GHz Wi-Fi mrežu (Napomena: 5GHz Wi-Fi nije podržan).

Vratite se u aplikaciju i dodirnite "Dalje." Aplikacija će započeti tražiti wireless uređaj

6. Postavljanje Wi-Fi veze

Odaberite svoju Wi-Fi mrežu na 2.4 GHz ili je unesite ručno.

Unesite Wi-Fi lozinku. Dodirnite "Dalje."

7. Potvrdite vezu

Provjerite naziv i lozinku za Wi-Fi

Dodirnite "Potvrdi."

8. Skinite QR kod (Opcionalno)

Ako se to zatraži, upotrijebite kameru na zvonu za skeniranje QR kod prikazan na vašem telefonu

9. Završite postavljanje

Kada čujete "Uspješna registracija uređaja,"

Vaša instalacija je završena

Dodirnite "Potvrdi."

Promijeni Wi-Fi mrežu

Ako trebate promijeniti Wi-Fi mrežu:

1. Pritisnite i držite tipku zvona na vratima 8 sekundi
2. Kada čujete poruku 'Uključuje se način uparivanja', dodirnite 'Da'.
3. Slijedite korake 5-9 iznad kako biste se ponovno povezali na novu 2.4GHz Wi-Fi mrežu.

Install Your Doorbell


1. Uklonite montažni nosač

Za to pritisnite gumb na vrhu zvona na vratima, kao što je prikazano na slici ispod.




2. Pripremite se za montažu

Oznacite rupe za bušenje i upotrijebite svrdlo za bušenje u vaš zid. Umetnite tiple i pričvrstite straznju ploču priloženim vijcima za montažu.

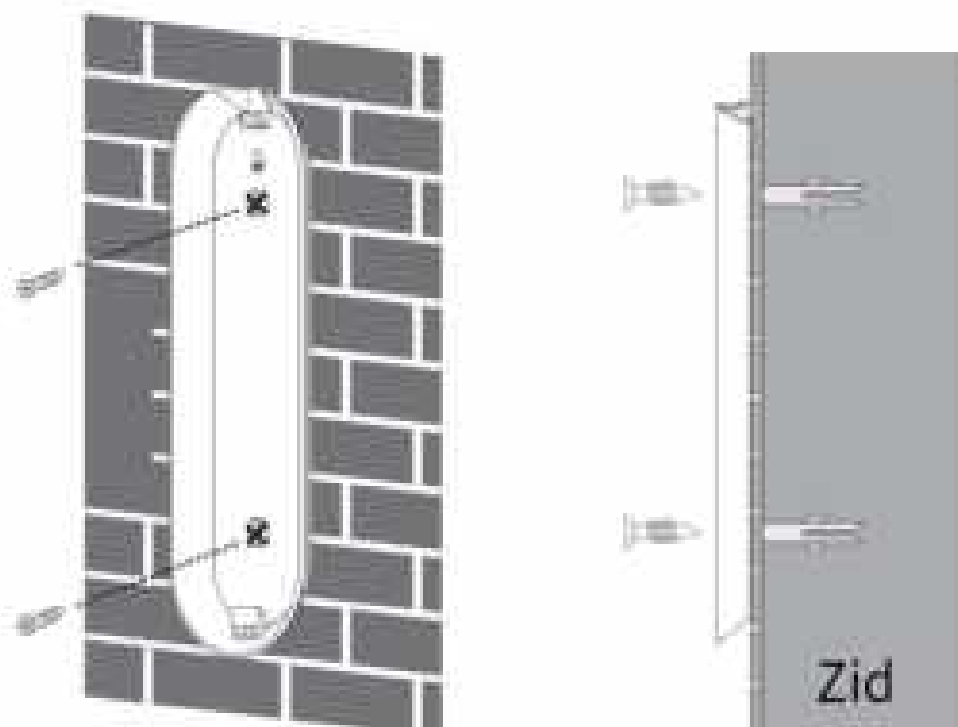

3. Ponovno priključite zvono na vrata

Vratite zvono na mjesto tako da ga umetnete na dno i kliknete u položaj.

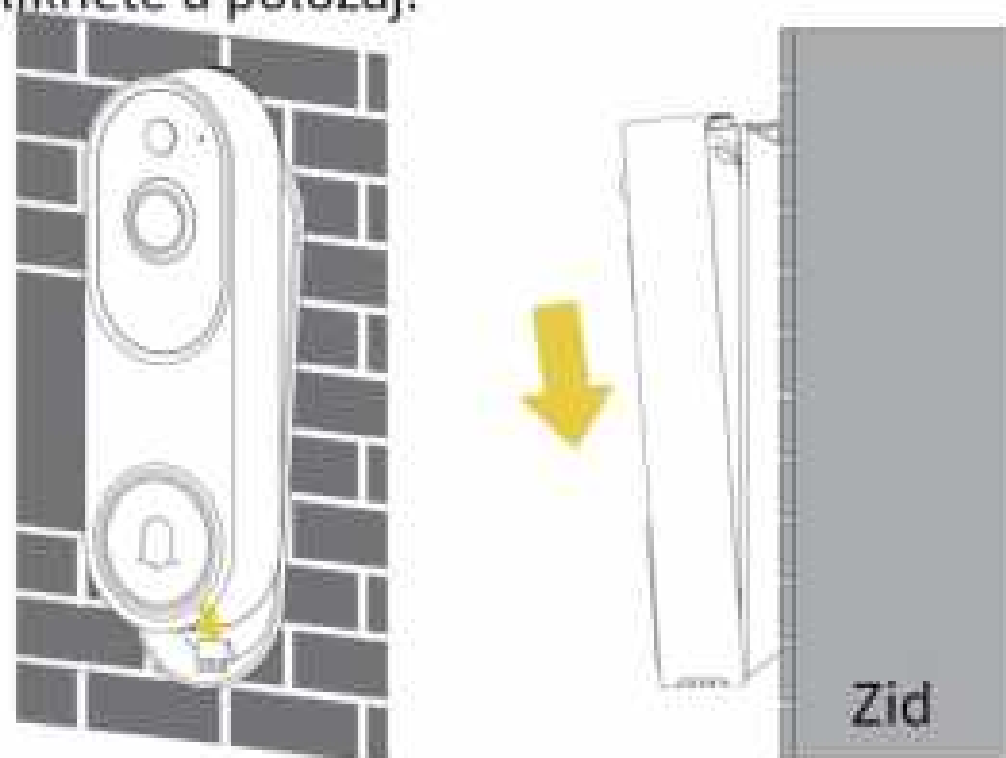

Često postavljana pitanja

1. Kako mogu dijeliti uređaj s obitelji članovi?

Otvorite aplikaciju i dodirnite Postavke. Od tamo možete dijeliti uređaj putem QR koda ili e-pošte, i čak

Prenesite vlasništvo nad uređajem. Novi korisnik prvo mora preuzeti aplikaciju i kreirati vlastiti račun.

2. Zasto ne mogu promijeniti postavke?

Samo vlasnički račun može mijenjati postavke, brisati videozapise i dijeliti uređaj.

Dijeljeni računi nemaju te mogućnosti.

3. Koliko korisnika može vidjeti uređaj u isto vrijeme?

Račun vlasnika može dijeliti uređaj s najviše 8 drugih računa. Do 3 korisnika mogu istovremeno gledati video prijenos, ali samo jedan korisnik može koristiti interkom.

4. Je li podržan Wi-Fi od 5 GHz?

Ne, kamera radi samo s 2.4 GHz Wi-Fi mrežom. Molimo vas da odvojite dvije Wi-Fi frekvencijske trake tako da navedete 2.4 GHz i...

Mreže od 5 GHz imaju svaka svoj jedinstveni SSID (ime mreže). Zatim povežite svoj uređaj na Wi-Fi mrežu od 2.4 GHz.

5. Zasto mi je Wi-Fi signal slab?

Vaša kamera može biti predaleko od vaše bežične router, ili mogu postojati prepreke koje smanjuju jačinu signala. Možda biste trebali premjestiti svoj router ili nabaviti pojačivač/repetitor signala.

6. Zasto je kamera offline?

Kamera izvan mreže znači da je isključena.

Moglo bi biti nekoliko razloga za to:

Ako je kamera ostala bez energije, morat ćete napuniti ga

2) Wi-Fi signal je slab, što uzrokuje prekid veze
Molimo poboljšajte Wi-Fi signal
i ponovno spojite uređaj.

3) Ako je Wi-Fi nestabilan, uređaj bi mogao prijeci u izvanmrežni način rada ili često imate prekide u vezi. Možete pokušati ponovno pokrenuti usmjerivač i ponovno se povezati na Wi-Fi kako biste vidjeli hoće li to pomoći. Dobra Wi-Fi veza je ključna jer se uređaj nalazi izvan kuće

7. Kako mogu prilagoditi prepoznavanje ljudi? točnost?

Otvorite aplikaciju i dodirnite Postavke. Zatim dodirnite Postavke pokreta. Ovdje možete odabrati željenu točnost detekcije ljudi od tri opcije: niska, srednja i visoka. Preporučujemo odabir

medium. Visoka postavka pruža najstrožu razinu detekcije, što znači da će uređaj biti

Aktivira se samo kada je u potpunosti sigurno da je pokretni objekt čovjek. Međutim, ova stroga postavka može uzrokovati da uređaj previdi ljudsku figuru, što rezultira propuštenom obavijesti.

Visoka preciznost - Uređaj će snimati videozapise manje često, kako bi se osiguralo maksimalno trajanje baterije.

Srednja točnost - Srednji vijek trajanja baterije

Niska razina točnosti - Uređaj će snimati videozapise češće, što dovodi do najkrćeg trajanja baterije.

Ako područja koja nadzirate doživljavaju prekomjerno ili ponavljajuće kretanje, poput djece koja se igraju u dvorištu, mogli biste primiti brojne obavijesti, što moć brzo isprazniti bateriju uređaja. Postavke točnosti detekcije ljudi osmišljene su kako biste primali samo one obavijesti koje želite, a istovremeno štedjeli energiju baterije.

8. Kako mogu omogućiti obavijesti na svom telefonu?

- 1) Otvorite aplikaciju. Na stranici za uređaj dodirnite ikona Postavke, zatim dodirnite ikonu Detekcija pokreta Ovdje moćete odabrati želite li uključiti ili isključiti Upozorenja o pokretu.
- 2) Otvorite postavke na svom telefonu. Idite na "Aplikacije" Odaberite "Upravljanje" i "Postavke obavijesti", a zatim pronađite aplikaciju. Provjerite jesu li sve dozvole i obavijesti omogućene za aplikaciju.

Kontaktirajte nas

Ako trebate dodatnu pomoć, slobodno se obratite našem timu za podršku. Posaljite nam e-mail na service@camtro.cc ili koristite značajku za podršku unutar aplikacije. Molimo vas da navedete model vašeg proizvoda i naziv trgovine. Hvala vam.



NOGALNI KLUB

Naziv proizvoda: Kamera za zvono na vratima

Model:

M52
FCC ID: 2BR3K-D00RBELL-M52

Napajanje: Punjiva litij-ionska baterija DC 3.7V

Proizvođač: HK EKO ELECTRONICS LIMITED

Adresa: FLAT/RM 114/E HENLEY INDUSTRIAL CENTRE
9-15 BUTE STREET, MONG KOK KL, HONGKONG, China

Informacije za korisnika

Važno: Izmjene ili dopune koje nisu izričito navedene odobreno od strane stranke odgovorne za usklađenost moglo bi poništiti korisnikovo ovlaštenje za rad s opremom. Napomena: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalni uređaj klase B

u skladu s dijelom 15 Pravilnika FCC-a. Ove su granice postavljene kako bi osigurale razumnu zaštitu od...

štetno ometanje u stambenoj instalaciji. Ova oprema generira i koristi radiofrekvencijsku energiju te, ako nije ispravno postavljena i korištena, može zračiti radiofrekvencijsku energiju i uzrokovati štetno ometanje

U skladu s uputama, uređaj može uzrokovati štetne smetnje u radiju i televizijskom prijemu. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako uređaj doista uzrokuje štetne smetnje u radiju ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem uređaja, korisniku se preporučuje da pokuša otkloniti problem.

ometanje putem jedne ili više od sljedećih mjera:

- Ponovno usmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
- Priključite uređaj u utičnicu koja je spojena na električnu mrežu koja je odvojena od one na koju je priključen prijemnik

- Obratite se prodavaču ili iskusnom
tehničaru za radio/televiziju za pomoć

Ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15. propisa FCC-a

Uređaj se smije koristiti samo pod
sljedeća dva uvjeta: (1) ne smije
uzrokovati štetne smetnje, i (2) mora
prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući one
koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Ova oprema ispunjava FCC-ove graniczne vrijednosti izloženosti
zračenju propisane za nekontrolirano okruženje. Ovu opremu
treba instalirati i koristiti na sljedeć način:

Minimalna udaljenost između radijatora i vašeg
tijela treba biti 20 cm.

Obavijest o usklađenosti s propisima EU i Ujedinjenog Kraljevstva

EU

Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti CE-a: Ovaj
uređaj je u skladu s bitnim zahtjevima

zahtjevi i druge relevantne
odredbe Direktive 2014/53/EU

Standardi testiranja:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09) i

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Ujedinjeno Kraljevstvo

CA

UKCA pojednostavljena izjava o sukladnosti za Ujedinjeno Kraljevstvo:
Ovaj uređaj je u skladu s bitnim zahtjevima

zahtjevi i druge relevantne odredbe Uredbe
o radijskoj opremi (S.I. 2017
br. 1206) Standardi za ispitivanje:

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC

~~62365-1:2024~~ EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09) i

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EU PREDSTAVNIK

Naziv tvrtke: VAT SPEED SL

Adresa: Calle Antonio Salvador, br. 99, 1, 28026 Madrid, Španjolska

REPREZENTATIVNI PREDSTAVNIK UJEDINJENOG KRALJEVSTVA

Naziv tvrtke: GOAL REACH CONSULTING LTD

ADRESA: URED 1029, Ulica Hardman 3, 10. KAT

SPINNINGFIELDS MANCHESTER.UK M3 3HE



Ovaj uređaj je u skladu s Direktivom (EU)

2015/863 – Izmjena Priloga II Direktive EU-a o ograničenju uporabe
opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS) 2011/65/EU.

Standardi za testiranje

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

Informacije za korisnika

Ovaj uređaj sadrži odašiljače za koje nije potrebna dozvola.

/prijemnici koji su u skladu s propisima o inovacijama, znanosti i

Radi se o uređaju s RSS-om koji je oslobođen potrebe za licencom, a njegovo korištenje podliježe sljedeća dva uvjeta: 1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje.

(2) Ovaj uređaj mora biti sposoban podnijeti bilo kakve smetnje, uključujući

Smetnje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja. Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijemnike koji ne zahtijevaju licencu i koji su u skladu s CNR

standardima kanadskog Ministarstva inovacija, znanosti i gospodarskog razvoja. Njegova uporaba podliježe sljedeća dva uvjeta:

(1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati nikakve smetnje.

(2) Ova oprema mora biti otporna na sve vrste smetnji, uključujući one koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Ova oprema ispunjava ISED-ove graniczne vrijednosti izloženosti zračenju propisane za nekontrolirano okruženje.

Opremu treba postaviti i koristiti tako da između radijatora i vašeg tijela bude najmanje 20 cm razmaka

Ova oprema je u skladu s granicnim vrijednostima izloženosti...

Razine zračenja ISED uređaja utvrđene su za nekontrolirano okruženje. Ovaj uređaj mora biti instaliran i korišten uz minimalnu udaljenost od 20 cm između zračnika i vašeg tijela.

Upute za pravilno zbrinjavanje



Stari električni uređaji se ne smiju odlagati kao otpad

Zajedno s ostalim otpadom, ali ih treba odložiti odvojeno. Odlaganje na zajedničkom mjestu za prikupljanje otpada putem privatnih osoba je besplatno. Vlasnik starog..

Proizvođač kućanskih aparata odgovorni su za dostavu tih aparata na ova mjesta prikupljanja ili na slična mjesta.


Ovim malim osobnim trudom doprinosite dobivanju vrijednih sirovina i zbrinjavanju otpadnih tvari koje sadrže otrovne sastojke.

Durvju zvana kamera




Skenējiet kodu
lai apskatītu lietotāja rokasgrāmatu - M52

Funkcijas

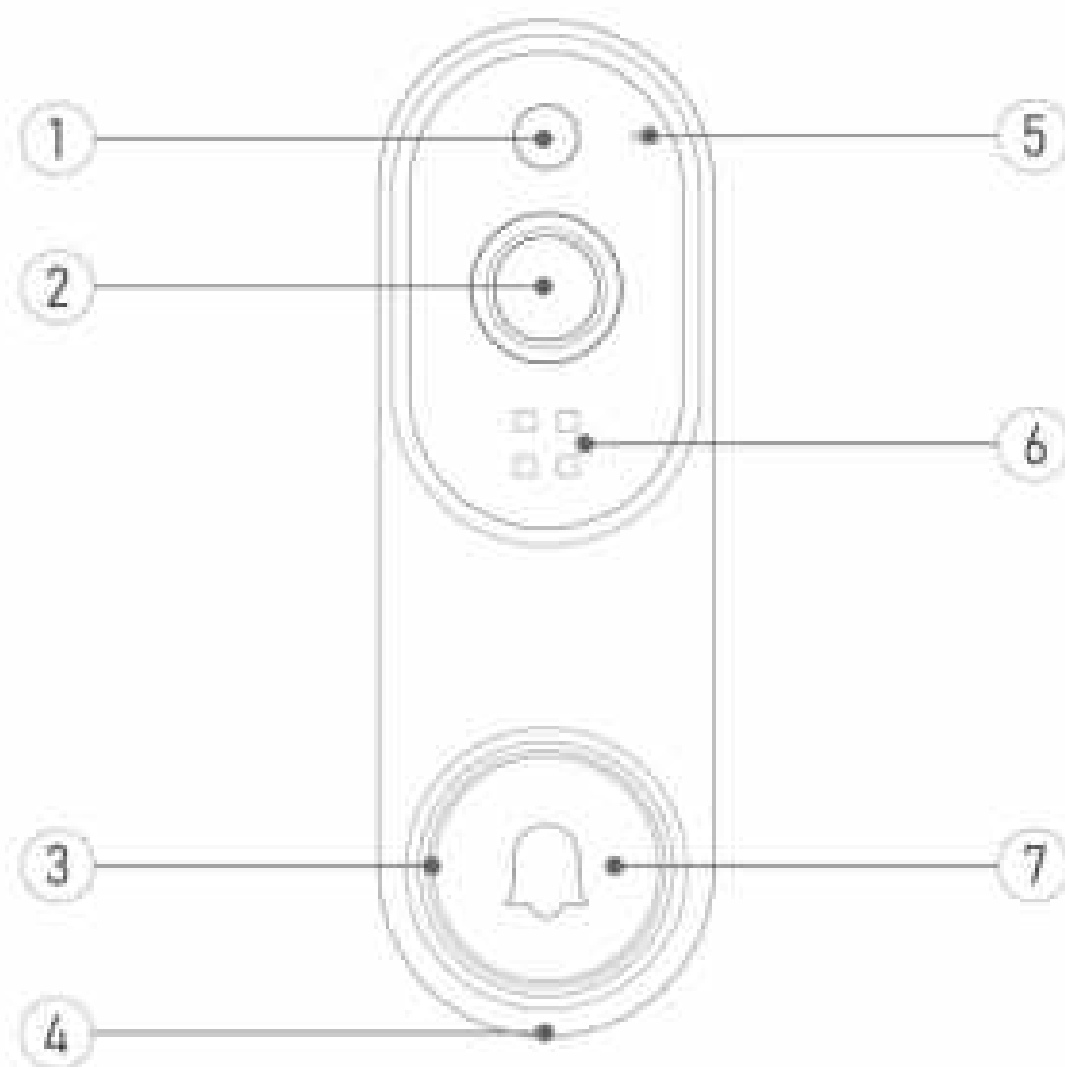

- 1. Kustības sensors
- 2. Platleņķa objektīvs
- 3. Indikatora gaismas
- 4. Skaļrunis

- 5. Mikrofons
- 6. Infrasarkanās gaismas
- 7. Durvju zvana poga

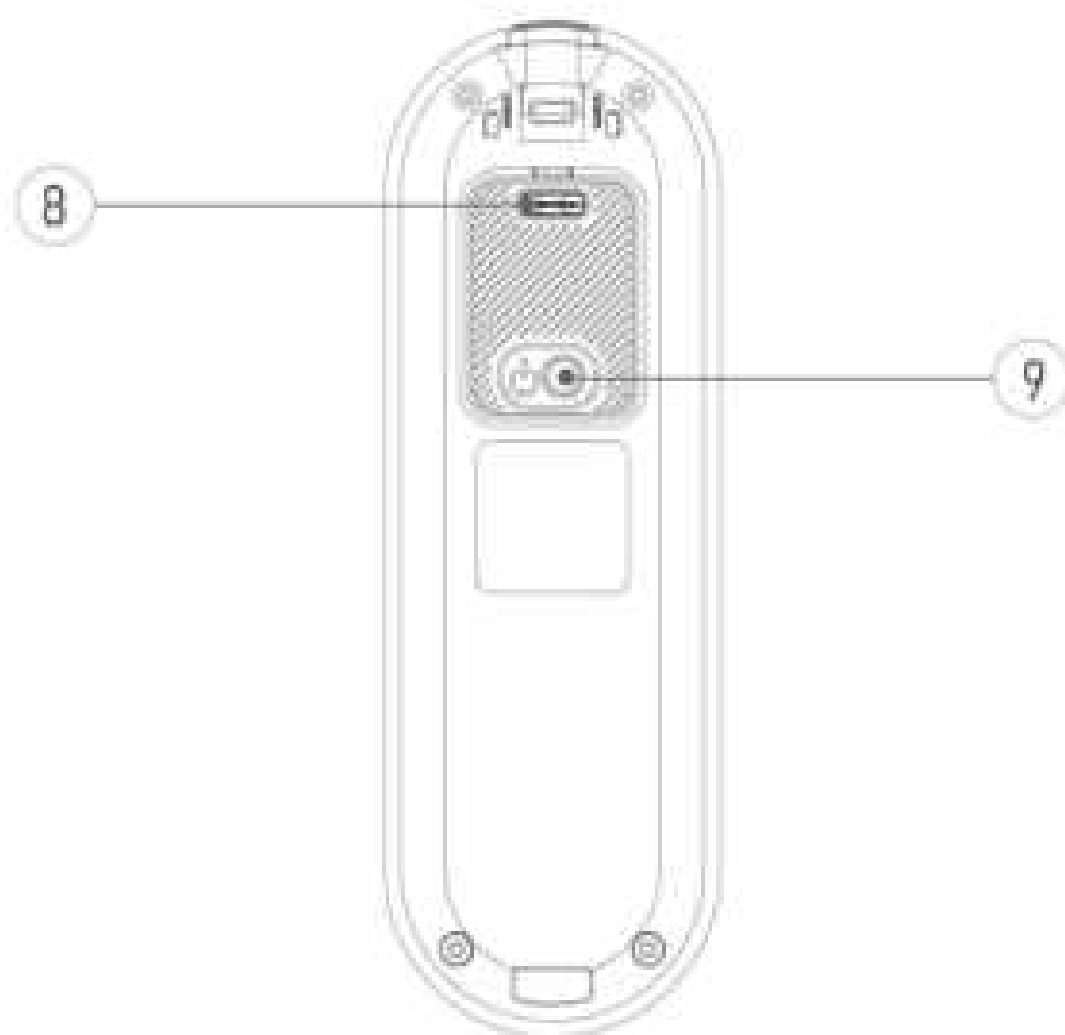

- 8. Type-C uzlādes ports
- 9. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Iepakojumā

1. Durvju zvana kamera
2. Montāzās kronsteina noņemšanas rīks
3. Type-C kabelis
4. Lietotāja rokasgrāmata
5. Bezvadu zvans (pēc izvēles)

Indikatora gaisma



Mirgojos Š SARKANS

Ierīce ir atvienota no Wi-Fi. Tā mēģinās automātiski atjaunot savienojumu. Ja tas neizdosies, lūdzu, restartējiet ierīci un atkal savienojiet to lietotnē.

Mirdz sarkans un zils pārmaiņus. Zems akumulatora lādējums. Lūdzu, uzlādējiet ierīci.

Zibojos Š ZILS

Ierīce ieraksta

Tīrs sarkans

Ierīce tiek uzlādēta.

SARKANA gaisma pārvērs OFF

Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta

Uzlādējiet savu durvju zvānu

1. Noņemiet montāžas kronšteinu

Lai to izdarītu, nospiediet pogu uz durvju zvāna augsmaļas, kā parādīts zemāk.



2. Pirms pirmās lietošanas reizes uzlādējiet durvju zvāna ierīci

Izmantojiet pievienoto Type-c kabeli, lai uzlādētu savu ierīci Durvju zvāns. Pilnīgai uzlādei nepieciešamas aptuveni 10 stundas. Uzlāde notiek atkarībā no izmantotā barošanas avota. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jāizmanto vismaz 5V1A jaudas avots.



Stabila RED (sarkana) indikatora diodes spīdēšana norāda uz to, ka durvju zvāns tiek uzlādēts. Kad durvju zvāns ir pilnībā uzlādēts, sarkanā indikatora diode izslēgsies.

Izveidot kontu lietotnē

1. Skenējiet zemāk esosā QR kodu vai meklējiet lietotni programmā Apple App Store vai Google Play.
Pēc tam lejupielādējiet un instalējiet lietotni



Camtro (vietvārds vai zīmols)

Android/iOS

Lietotnes lejupielāde

2. Atveriet lietotni savā mobilajā tālrunī un pieskarieties pogai Reģistrēties.



3. Ievadiet savu e-pasta adresi, iestatiet paroli un pieskarieties Reģistrēties.



The image shows a registration form on a light gray background. At the top left, the text "Laipni lūdzam Reģistrēties" is displayed. To the right is a purple circular logo with a white 'C' and the text "Camtro (vietvārds vai zīmols)" below it. The form contains three white input fields with rounded corners: "E-pasta adrese", "Apstiprināt e-pasta adresi", and "Parole". Below these fields is a large blue button labeled "Reģistrēties" and a smaller white button labeled "Pieteikšanās".

4. Pēc konta aktivizēšanas, izmantojot e-pasta saiti, pieslēgties lietotnei, izmantojot savu e-pastu un paroli.



5. Atkārtoti atveriet lietotni, ievadiet savu e-pasta adresi un Parole un pieskarieties Ienākt.

Darbības frekvencē josla: 2412- 2462 MHz
Maksimālā radiofrekvences jauda: 18.00 dBm

Iestatiet savu durvju zvanu lietotnē

1. Sagatavojiet savu tālruni

Pārļiecinieties, vai tālrunis ir savienots ar 2.4 GHz Wi-Fi tīkls.

Pārļiecinieties, vai tālruņa wireless ir ieslēgts.

2. Atveriet lietotni

Piesakieties savā kontā.

Pieskarieties pogai "+" (Pievienot ierīci).

3. Pievienojiet ierīci

Izvēlieties "Video Doorbell" un izvēlieties modeli M52



4. Aktivizējiet savienosšanas režīmu

Nospiediet barosšanas pogu durvju zvana aizmugurē.

Jūs dzirdēsiet balss uzvedni: "Ieslēgsana, pāra savienosanas režīma sāksana." Tas norāda, ka durvju zvans ir gatavs savienosšanai pāri.

Kad dzirdat "Ieejiet pārosanas režīmā," pieskarieties "Jā."



5. Pievienojieties 2.4 GHz tīklam

Atveriet savas tālruņa Wi-Fi iestatījumus un izveidojiet savienojumu ar 2.4 GHz Wi-Fi tīkls (Piezīme: 5 GHz Wi-Fi netiek atbalstīts).

Atgriezieties lietotnē un pieskarieties "Tālāk". Lietotne sāks darboties Meklēju wireless ierīci

6. Iestatiet Wi-Fi savienojumu

Izvēlieties savu 2.4 GHz Wi-Fi tīklu vai ievadiet to manuāli. Ievadiet Wi-Fi paroli un pieskarieties "Tālāk".

7. Apstipriniet savienojumu

Pārbaudiet Wi-Fi nosaukumu un paroli

Pieskarieties "Apstiprināt".

8. Noskenējiet QR kodu (neobligāti)

Ja tiek prasīts, izmantojiet durvju zvana kameru, lai skenētu QR kodu, kas tiek rādīts jūsu telefonā.

9. Pilnīga uzstādīšana

Kad jūs dzirdat: "Ierīces registrācija veiksmīga,

Jūsu iestatījums ir pabeigts

. Piespiediet pogu "Apstiprināt."

Mainīt Wi-Fi tīklu

Ja jums ir nepieciešams mainīt Wi-Fi tīklu:

1. Nospiediet un turiet nospiestu durvju zvana pogu 8 sekundes
2. Kad dzirdat "Ieslēgts pārosšanas režīms", piespiediet "Jā."
3. Atkārtojiet iepriekšminētos 5.–9. soļus, lai atkārtoti izveidotu savienojumu ar jaunu 2.4 GHz Wi-Fi tīklu.

Uzstādiet savu durvju zvana


1. Noņemiet montāžas kronšteinu

Lai to izdarītu, nospiediet pogu, kas atrodas durvju zvana augsņusē, kā parādīts zemāk.




2. Sagatavot montāžai

Atzīmējiet urbsšanas caurumus un izmantojiet urbi, lai urbtu sienā. Ievietojiet enkurus un nostipriniet aizmugurējo plati ar komplektā iekļautajām montāžas skrūvēm.

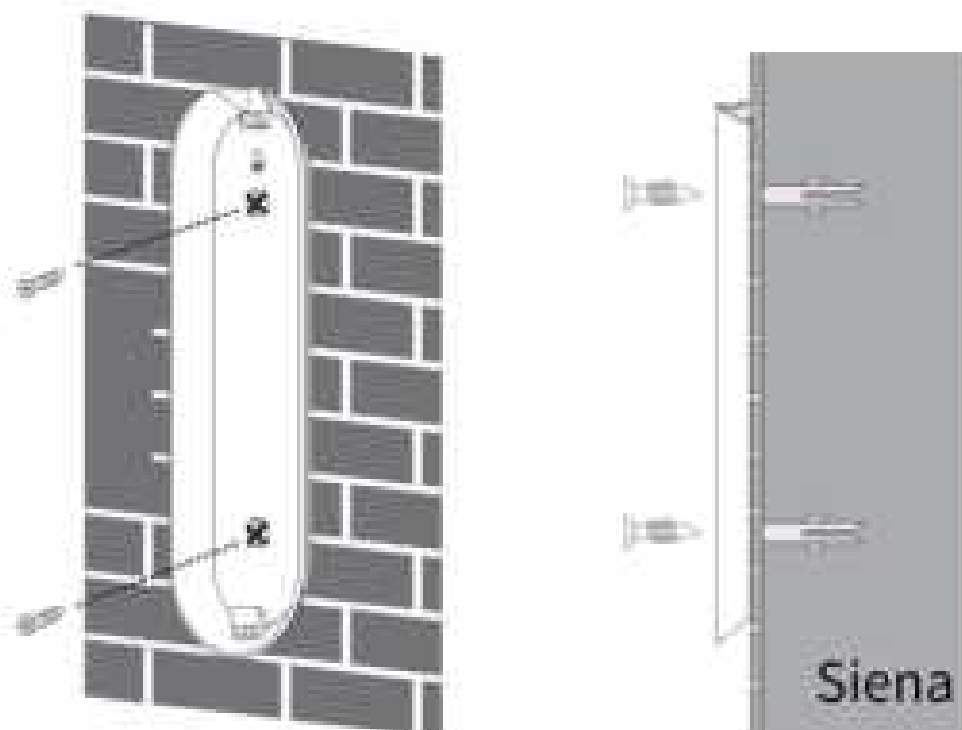

3. Atkal piestipriniet durvju zvanīnu

Novietojiet durvju zvanu atpakaļ,
ievietojot to apaksā
un ieslēdzot pozīcijā.

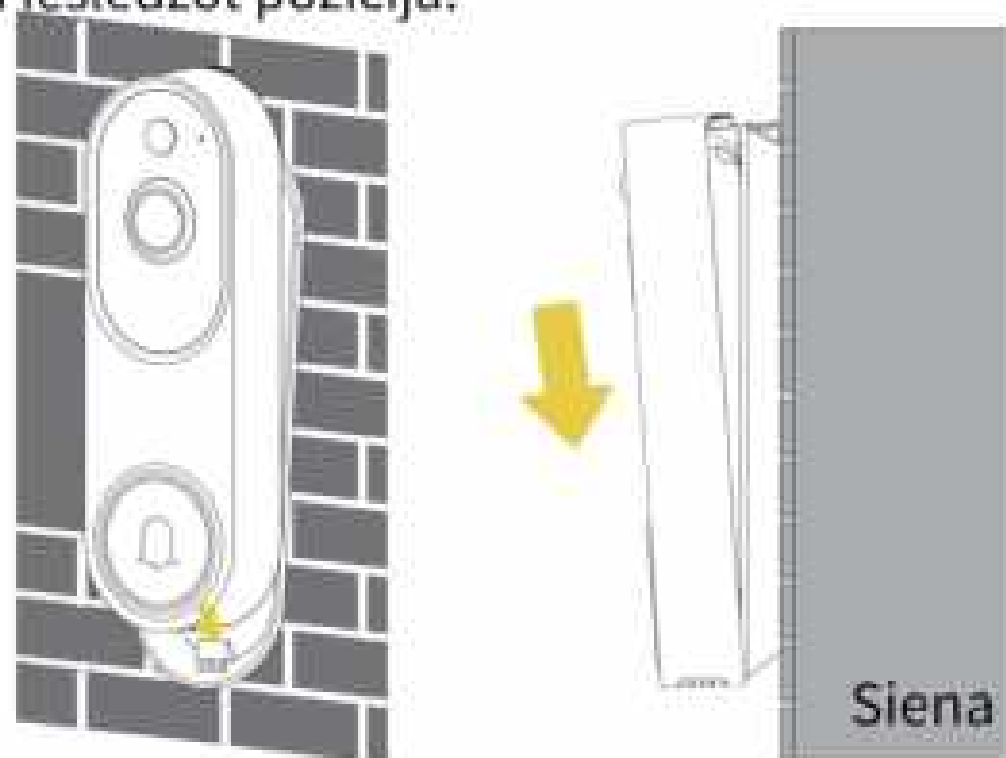

BiezŅuzdotie jautājumi

1. Kā es varu dalīties ar ierīci ar ģimeni members?

Atveriet lietotni un pieskarieties iestatījumiem. No turienes varat kopīgot ierīci, izmantojot QR kodu vai e-pastu, un pat

Pārsūtīt ierīces īpašumtiesības. Jaunajam lietotājam vispirms ir jālejupielādē lietotne un jāizveido savs konts.

2. Kāpēc es nevaru mainīt iestatījumus?

Tikai īpašnieka kontam ir iespēja mainīt iestatījumus, dzēst videoklipus un dalīties ar ierīci.

Koplietotajiem kontiem šīs iespējas nav pieejamas.

3. Cik lietotāju var skatīt ierīci plkst.

Tajā pašā laikā?

Īpašnieka kontam ir iespēja koplietot ierīci ar ne vairāk kā 8 citiem kontiem. Vienlaikus video straumi var skatīt līdz 3 lietotājiem, bet interkomu var izmantot tikai 1 lietotājs.

4. Vai tiek atbalstīts 5 GHz Wi-Fi?

Nē, kamera darbojas tikai ar 2.4 GHz Wi-Fi. Lūdzu, atdaliet abas Wi-Fi joslas, norādot 2.4 GHz un...

Katram 5 GHz tīklam ir unikāls atsevišķs SSID (tīkla nosaukums). Pēc tam savienojiet savu ierīci ar 2.4 GHz Wi-Fi tīklu.

5. Kāpēc mans Wi-Fi signāls ir vājš?

Jūsu kamera var būt pārāk tālu no jūsu bezvadu

Rūteris, vai var būt šķēršļi, kas samazina signāla stiprumu. Jūs varat pārvietot savu rūteri vai iegādāties signāla paplašinātāju/repeateru.

6. Kāpēc kamera nedarbojas tiesšaidē?

Kamera ir bezsaistē nozīmē, ka tā ir atvienota.

Tam varētu būt vairāki iemesli:

1) Ja kamerai ir beigusies baterijas jauda, jums būs jāveic sādas darbības
Uzlādēt to.

2) Wi-Fi signāls ir vājš, kas izraisa savienojuma pārtraukumus

Lūdzu, uzlabojiet Wi-Fi signālu
un atkārtoti pievienojiet ierīci.

3) Ja Wi-Fi ir nestabils, ierīce var atslēgties no tīkla

vai arī biež rodas pārtraukumi. Varat mēģināt restartēt maršrutētāju un atkārtoti pievienot Wi-Fi, lai redzētu, vai tas palīdz. Laba Wi-Fi savienojuma kvalitāte ir būtiska, jo ierīce atrodas ārpus mājas

7. Kā es varu pielāgot cilvēka atpazīšņu? accuracy?

Atveriet lietotni un pieskarieties Iestatījumi. Pēc tam pieskarieties Kustības iestatījumi. Šeit varat izvēlēties vēlamo cilvēku noteikšanas precizitāti no trim opcijām: zema, vidēja un augsta. Mēs iesakām izvēlēties

medium. Augstais iestatījums nodrošina visstingrāko noteikšanas līmeni, kas nozīmē, ka ierīce būs

ledarbojas tikai tad, kad ir pilnīgi pārliecināts, ka kustīgais objekts ir cilvēks. Tomēr stingrais iestatījums var likt ierīcei nepamanīt cilvēka figūru, kā rezultātā paziņojums netiks saņemts.

Augsta precizitāte - Ierīce mazāk biežuzņems video
biežļ, nodrošinot maksimālu
akumulatora darbības laiku.

Vidēja precizitāte – vidējs akumulatora darbības laiks

Zema precizitāte - Ierīce ierakstīs video
biežāk, kas noved pie
īsākā akumulatora darbības laika.


Ja uzraudzītajās zonās tiek novērotas pārmērīgas
vai atkārtotas kustības, piemēram, bērni, kas
rotaļājas pagalmā, jūs varat saņemt daudz
paziņojumu, kas var ātri izlādēt ierīci
akumulatoru. Cilvēku atpazīšanas precizitātes iestatījumi ir
paredzēti, lai jūs saņemtu vēlamos paziņojumus,
vienlaikus saglabājot akumulatora darbības laiku.

8. Kā es varu iespējot paziņojumus savā tālrunī?

- 1) Atveriet lietotni. Ierīces lapā pieskarieties uz
iestatījumu ikona, pēc tam pieskarieties kustības
noteiksšanas ikonai. Šeit varat izvēlēties, vai
ieslēgt vai izslēgt kustības brīdinājumus.
- 2) Atveriet tālruņa iestatījumus. Dodieties uz sadaļu "Lietotnes".
Iet uz "Pārvaldība" un "Paziņojumu iestatījumi", pēc
tam atrodi lietotni. Pārliedinieties, ka visām
lietotnes atļaujām un paziņojumiem ir ieslēgti.

Sazinieties ar mums

Ja jums nepieciešama papildu palīdzība, lūdzu, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu. Rakstiet mums uz service@camtro.cc vai izmantojiet lietotnes atbalsta funkciju. Lūdzu, norādiet sava produkta modeli un mazumtirgotāja nosaukumu. Paldies.

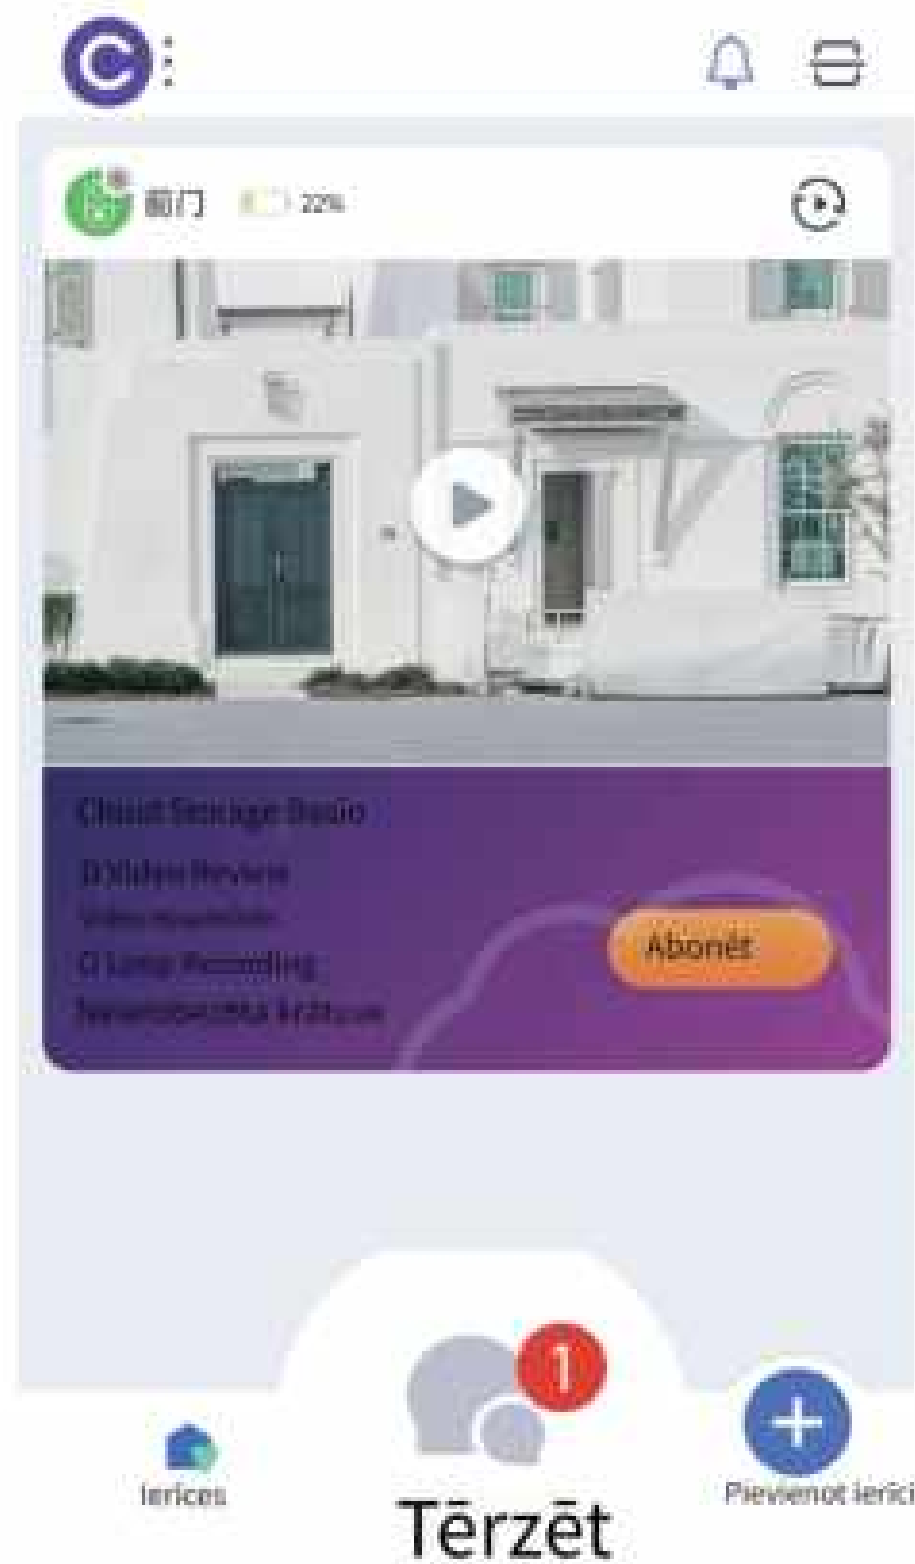

FUTBOLA KLUBS

Produkta nosaukums: Durvju zvana kamera

Modelis: M52

FCC identifikators: 2BR3K-D00RBELL-M52

Barošanas avots: uzlādējams litija-jonu akumulators, līdzstrāvas spriegums 3.7 V

Razītājs: HK EKO ELECTRONICS LIMITED

Address: FLAT/RM 114/E HENLEY INDUSTRIAL CENTRE
9-15 BUTTE STREET, MONG KOK KL, HONGKONG, China

Informācija lietotājam

Svarīgi: Izmaiņas vai modifikācijas, kas nav skaidri norādītas apstiprinājis atbilstības jomā atbildīgais var atcelt lietotāja tiesības darboties ar iekārtu. Piezīme: Šī iekārta ir pārbaudīta un konstatēts, ka tā atbilst B klases digitālās ierīces robežām

saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret

kaitīga iejauksmās dzīvojamās vides elektroinstalācijā. Šis aprīkojums rada un izstaro radiofrekvenci enerģiju, un, ja tas nav uzstādīts un lietots atbilstošā norādījumā, tas var radīt kaitējumu

Ja ierīce tiek lietota saskaņā ar instrukcijām, tā var radīt kaitīgus traucējumus radio sakariem. Tomēr nevar garantēt, ka konkrētā instalācijā traucējumi neradīsies. Ja šī ierīce patiesām rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztversmai, ko var noteikt, ierīci izslēdzot un ieslēdzot, lietotājam ieteicams mēģināt novērst šo problēmu.

traucējumi, ko rada viens vai vairāki no šādiem faktoriem:

- Pārvietojiet vai mainiet uztverošās antenas novietojumu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pievienojiet iekārtu kontaktligzdai, kas atrodas citā elektrotīkla ķēdē nekā uztvērējs

- Lūdziet palīdzību pie dīlera
vai pieredzējušā radio/televizora tehniķa
Ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai
Ierīces darbība ir atkarīga no šādiem
diviem nosacījumiem: (1) ierīce nedrīkst radīt
kaitīgus traucējumus, un (2) ierīcei jāspēj
uztvert visus saņemtos traucējumus, tostarp arī
tādus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Šīs iekārtas radītā starojuma līmenis atbilst
FCC noteiktajiem ierobežojumiem nekontrolētā vidē.
Iekārtu jāuzstāda un jāekspluatē, ievērojot...

Minimālais attālums starp radiatoru un
ķermeni ir 20 cm.

Paziņojums par atbilstību ES un Apvienotās Karalistes prasībām

EIROPASKĀ SAVIENĪBA

CE atvieglotā ES atbilstības deklarācija.
Ierīce atbilst būtiskajām prasībām

2014/53/ES direktīvas prasības un
citi attiecīgie tās noteikumi

Testēšanas standarti:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019. gada novembris)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024. gada septembris) un

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019. gada jūlijs)

Apvienotā Karaliste

CA

UKCA vienkārsotā Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija.
Šī pierīce atbilst būtiskajām prasībām

Radiokomunikāciju iekārtu noteikumu (S.I. 2017
Nr. 1206) prasības un citi
attiecīgie noteikumi. Testēšanas standarti:

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019. gada novembris)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024. gada septembris) un

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019. gada jūlijs)

EU PĀRSTĀVIS

Uzņēmuma nosaukums: VAT SPEED SL

Adrese: Antonio Salvadora iela, Nr. 99, 1, 28026 Madride, Spānija

APVIENOTĀS KARALISTES PĀRSTĀVIS

Uzņēmuma nosaukums: GOAL REACH KONSULTINGU SABIEDRĪBA AR IEROBEZŅOTU ATBILDĪBU

Adrese: OFISS, HARDMANA IELA 1029, 3. KORPUSS, 10. STĀVS

SPINNINGFIELDS, MANČESTRA, M3 3HE, APVIENOTĀ KARALISTE



Šī pierīce atbilst Direktīvas (ES) prasībām

2015/863 — Eiropas Savienības direktīvas

2011/65/ES II pielikuma grozījumi.

Testēšanas standarti

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

Informācija lietotājam

Sīerīce satur raidītāju(-us), kuriem nav nepieciešama licence

/uztvērēji, kas atbilst Inovāciju, zinātnes un

Kanādas Ekonomiskās attīstības aģentūras (Economic Development Canada) izsniegtās atbrīvojuma no licences prasības RSS ierīces darbība ir pakļauta sādiem diviem nosacījumiem: 1) Sīerīce nedrīkst radīt traucējumus:

(2) Sāi ierīcei jāspēj izturēt jebkākus traucējumus, tostarp

Troksņi var izraisīt ierīces nevēlamu darbību. Sī ierīce satur licences prasībām neatbilstošs raidītājus/uztvērējus, kas atbilst Kanādas Inovāciju, zinātnes un ekonomiskās attīstības ministrijas (INISED) CNR standartiem. Tās lietošana ir atkarīga no sādiem diviem nosacījumiem:

(1) Sāi ierīcei nedrīkst radīt nekādus traucējumus citām ierīcēm, un tai pašai nedrīkst būt pakļauta traucējumu iedarbībai.

(2) Sīm aprīkojumam jāiztur jebkādi traucējumi, tostarp tie, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Sīš aprīkojums atbilst ISED noteiktajiem radiācijas iedarbības ierobežojumiem nekontrolētā vidē.

Ierīce jāuzstāda un jālieto tā, lai starp radiatoru un ķermeni būtu vismaz 20 cm attālums

Sīiekārta atbilst noteiktajiem ekspozīcijas līmeņu ierobežojumiem...

ISDE starojuma līmeņi ir noteikti neierobežotas vides apstākļiem. Sī iekārtu jāuzstāda un jālieto, ievērojot minimālo 20 cm attālumu starp radiatoru un ķermeni.

Pareizas iznīcināšanas instrukcijas



Vecās elektroierīces nedrīkst izmest

Tie ir jānogādā kopā ar sadzīves atkritumiem, taču tie ir jānodod atsevišķi. Atkritumu nodosana kopējā savākšanas punktā, izmantojot privātpersonu pakalpojumus, ir bez maksas. Veco priekšmetu īpašniekam..


Patērētājiem ir jānogādā ierīces uz sīm savākšanas vietām vai līdzīgām savākšanas vietām. Ar šo nelielo personīgo ieguldījumu jūs veicināt vērtīgu izejvielu atgūšanu un toksisko vielu apstrādi.

Doorbell Camera



Nuskaitykite kodą
peržiūrėti naudotojo vadovą - M52

Savybės

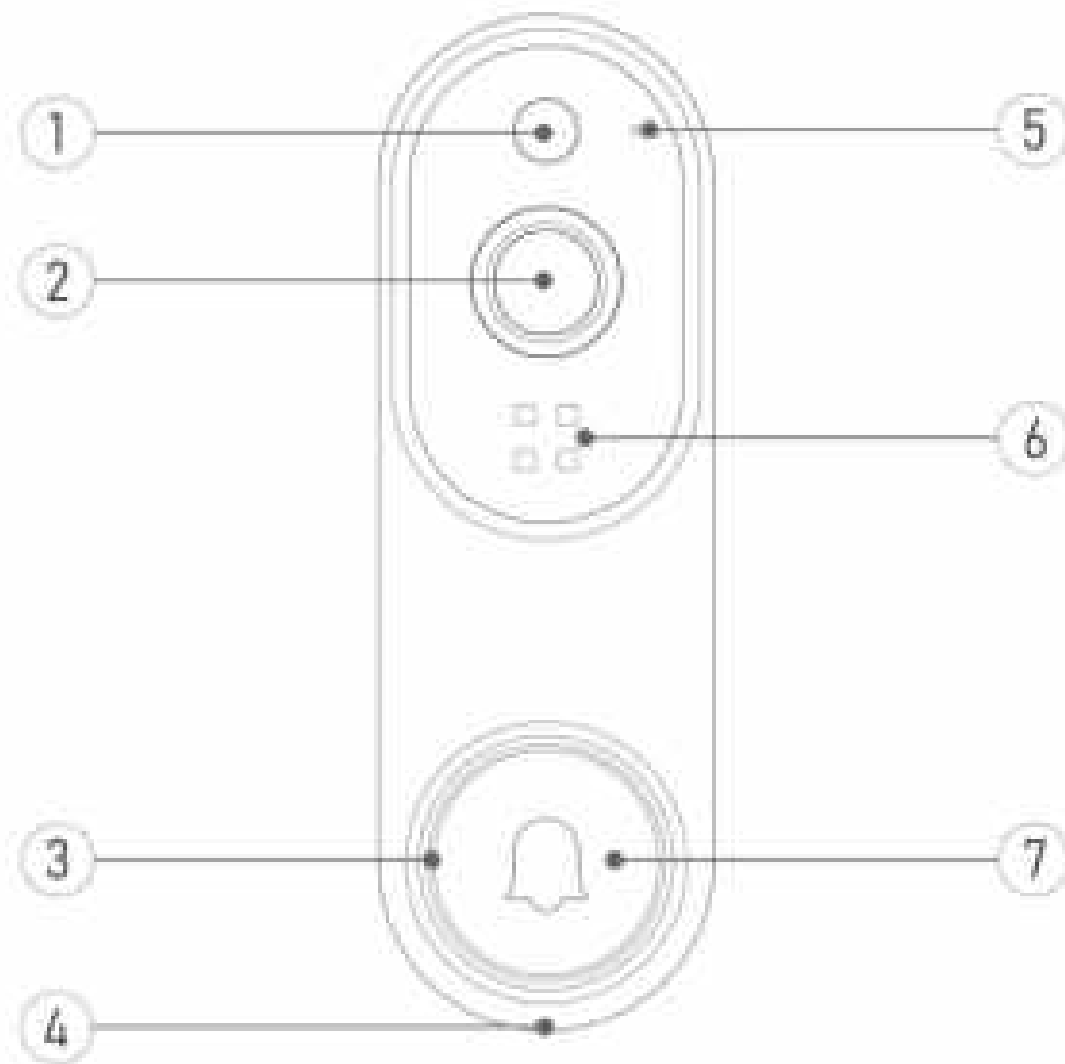

1. Judesio daviklis

5. Mikrofonas


2. Plataus kampo objektyvas

6. Infraraudonųjų spindulių lemputės

3. Indikatoriaus Lemputė

7. Durų skambučio mygtukas

4. Pranešėjas

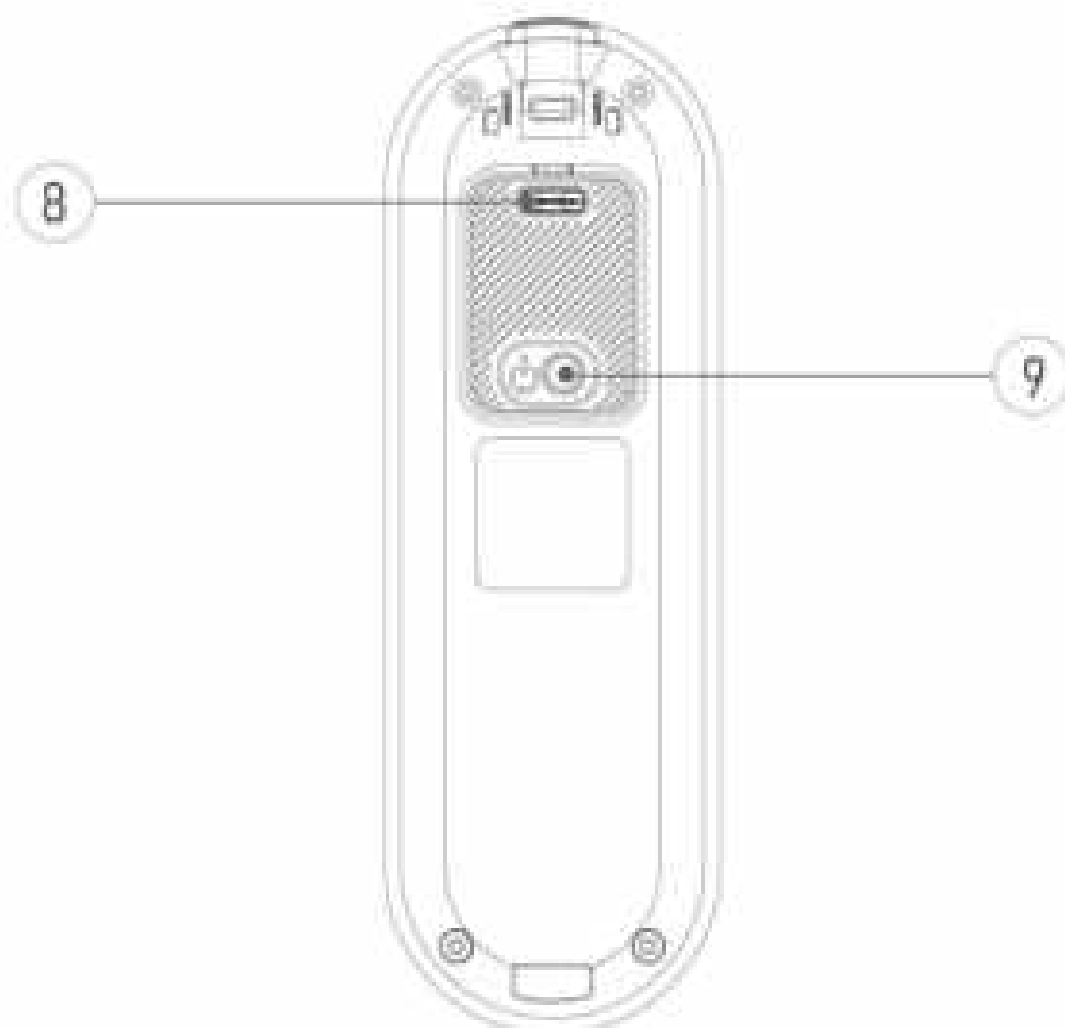

8. Type-C įkrovimo prievadas

9. Maitinimo mygtukas

Dežėje

1. Durų skambučio kamera
2. Montavimo Laikiklio Nueėmimo Įrankis
3. Type-C Cable
4. Vartotojo vadovas
5. Belaidis skambutis (nebūtina)

Indikatoriaus lempute*



Mirksinti RAUDONA

Įrenginys atjungtas nuo Wi-Fi. Jis bandys prisijungti iš naujo automatiškai. Jei nepavyks, iš naujo nustatykite įrenginį ir vėl susiekite jį programėlėje.

Mirksi RAUDONA ir MELŲNA pakaitomis.
Išsikrovęs akumuliatorius. Prasėme įkrauti įrenginį.

Mirksinti MELŲNA

Įrenginys įrašėją

Solid RED

Įrenginys kraunasi.

RAUDONA Šviesa Išsijungia OFF

Kai įrenginys visiškai įkrautas

Įkraukite savo durų skambutį

1. Nuimkite tvirtinimo kronšteiną

Norėdami tai padaryti, paspauskite mygtuką, esantį viršutinėje durų skambučio dalyje, kaip parodyta toliau.



2. Įkraukite savo durų skambutį prieš pirmą

Naudokite pateiktą Type-c laidą įkrauti savo durų skambutį. Pilnai įkrauti užtrunka maždaug 10 valandų. Įkrovimas priklauso nuo maitinimo šaltinio. Atminkite, kad turėtumėte naudoti bent 5V1A maitinimo šaltinį.



Nuolatine RAUDONA lemputė rodo, kad durų skambutis kraunasi. Kai durų skambutis bus visiskai įkrautas, RAUDONA lemputė išsijungs.

Sukurti paskyrą programėlėje

1. Nuskenaukite QR kodą apatėje arba ieskokite programėlės „App“ parduotuveje Apple App Store arba Google Play. Tada atsisiųskite ir įdiekite programėlę



Camtro



Android/iOS
Programėlės atsisiuntimas

2. Atidarykite programėlę savo mobiliajame telefone ir bakstelėkite „Registruotis“.



3. Įveskite savo el. pašto adresą, nustatykite slaptažodį ir bakstelekite Registruotis.



4. Aktyvavus paskyrą naudojant el. pašto nuorodą, prisijunkite prie programės naudodami savo el. paštą ir slaptažodį.



5. Iš naujo atidarykite programę, įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, ir bakstelekite Prisijungti.

Darbinis dažnių diapazonas: 2412–2462 MHz Didžiausia
radijo dažnio galia: 18.00 dBm

Nustatykite savo durų skambutį programėlėje

1. Paruoskite savo telefoną

Įsitikinkite, kad jūsų telefonas prijungtas prie 2.4 GHz Wi-Fi tinklas

Įsitikinkite, kad jūsų telefono „wireless “ yra įjungtas.

2.0 atidarykite programėlę

Prisijunkite prie savo paskyros.

Palieskite „+ “ (Pridefi įrenginį) mygtuką.

3. Pridekite įrenginį

Pasirinkite "Video Doorbell" ir pasirinkite M52 modelį



4. Suaktyvinkite susiejimo režimą

Paspauskite maitinimo mygtuką, esantį galinėje durų skambučio puseje.

Išgirsite balso pranešimą: "Įjungimas, įjungiamas susiejimo režimas." Tai rodo, kad durų skambutis yra paruoštas susieti.

Kai išgirsite „Entering pairing mode“, bakstelekite „Yes“.



5. Prisijunkite prie 2.4GHz tinklo

Eikite į telefono „Wi-Fi“ nustatymus ir prisijunkite prie

2.4GHz Wi-Fi tinklas (Pastaba:
5GHz Wi-Fi nepalaikomas).

Grįžkite į programą ir palieskite „Next“. Programa prasidės.
Ieskoma wireless įrenginio

6. Nustatykite „Wi-Fi“ ryšį

Pasirinkite savo 2.4 GHz „Wi-Fi“ tinklą
arba įveskite jį rankiniu būdu

Įveskite „Wi-Fi“ slaptažodį Bakstelekite „Next“.

7. Patvirtinti ryšį

Patikrinkite Wi-Fi pavadinimą ir slaptažodį

Bakstelekite „Patvirtinti“.

8. Nuskaitykite QR kodą (nebūtina)

Jei būsite paraginti, naudokite durų skambučio kamerą, kad nuskaitytumėte
QR kodas rodomas jūsų telefone.

9. Užbaikite sąranką

Kai išgirsite "Įrenginio registracija sėkminga,
jūsų sąranka baigta

Bakstelekite „Patvirtinti“.

Pakeisti „Wi-Fi “ tinklą

Jei jums reikia pakeisti „Wi-Fi “ tinklą:

1. Paspauskite ir palaikykite durų skambučio mygtuką 8 sekundes
2. Kai išgirsite „Entering pairing mode “, palieskite „Yes “.
3. Atlikite 5–9 veiksmus, kad iš naujo prisijungtumėte prie naujo 2.4 GHz „Wi-Fi “ tinklo.

Įdiekite savo durų skambutį


1. Nuimkite tvirtinimo kronšteiną

Norėdami tai padaryti, paspauskite mygtuką, esantį viršuje ant durų skambučio, kaip parodyta žemiau




2. Pasiruoskite montavimui

Pazymėkite gręžimo skyles ir gręžkite sieną grąžtu. Įkiskite inkarus ir pritvirtinkite galinę plokštę pateiktais tvirtinimo varžtais.

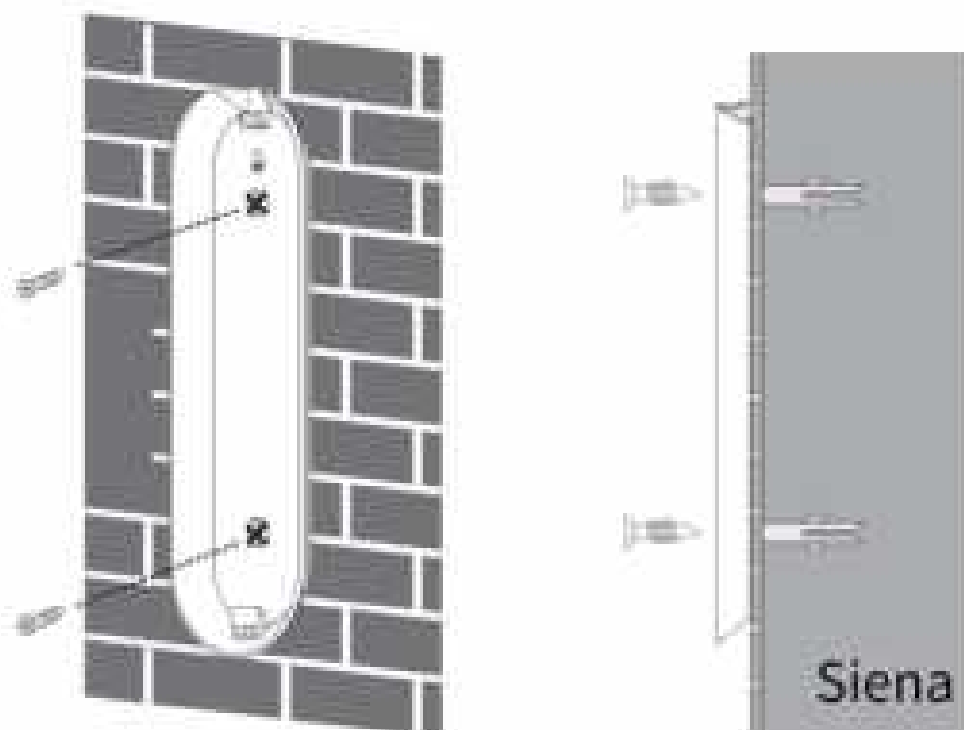

3. Vėl pritvirtinkite durų skambutį

Uždėkite durų skambutį atgal į vietą įstatydami jį apacioje ir užfiksuodami.

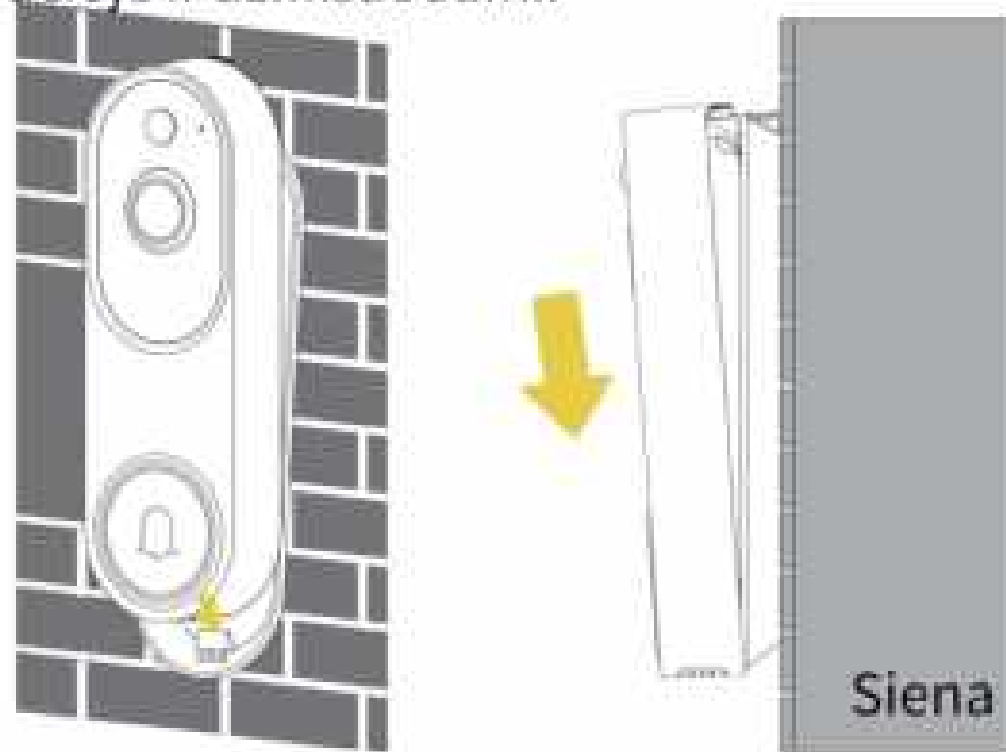

Daržmai užduodami klausimai

1. Kaip aš galiu pasidalinti įrenginiu su šeima nariai?

Atidarykite programėlę ir bakstelekite „Settings“. Iš ten galite bendrinti įrenginį per QR kodą arba el. pastu, ir net perduoti įrenginio nuosavybę. Naujas vartotojas pirmiausia turi atsisiųsti programėlę ir susikurti savo paskyrą.

2. Kodėl negaliu pakeisti nustatymų?

Tik savininko paskyra gali keisti nustatymus, ištrinti vaizdo įrašus ir bendrinti įrenginį. Bendrinamos paskyros neturi šių parinkčių.

3. Kiek naudotojų gali peržiūrėti įrenginį tuo Tuo pačiu metu?

Savininko paskyra gali bendrinti įrenginį su daugiausia 8 kitomis paskyromis. Iki 3 naudotojų vienu metu gali peržiūrėti vaizdo įrašą, bet tik 1 naudotojas gali naudotis domofonu.

4. Ar palaikomas 5GHz Wi-Fi?

Ne, kamera veikia tik su 2.4GHz Wi-Fi. Prasõme atskirti du Wi-Fi dažnių diapazonus, nurodant 2.4GHz ir 5GHz tinklai, kurių kiekvienas turi unikalų atskirą SSID (tinklo pavadinimą). Tada prijunkite įrenginį prie 2.4GHz Wi-Fi.

5. Kodėl mano „Wi-Fi“ signalas silpnas?

Jūsų kamera gali būti per toli nuo jūsų belaidžio ryšio maršrutizatoriaus arba gali būti kliūčių, mažinančių signalo stiprumą. Galbūt norėsite pakeisti maršrutizatoriaus vietą arba įsigyti signalo stiprintuvą / kartotuvą.

6. Kodėl kamera yra neprisijungusi?

Kamera, esanti neprisijungus, reiškia, kad ji yra atjungta. Tam gali būti kelios priežastys:

1) Jei fotoaparatas išsikrovo, jums reikės įkrauti jį.

2) „Wi-Fi“ signalas yra silpnas, dėl to nutrūksta ryšys. Prasõme pagerinti savo Wi-Fi signalą ir iš naujo prijungti įrenginį.

3) Jei „Wi-Fi“ ryšys yra nestabilus, įrenginys gali atsijungti nuo tinklo arba dažnai patiria trikdžius. Galite pabandyti iš naujo paleisti maršrutizatorių ir iš naujo prisijungti prie „Wi-Fi“, kad pamatytumėte, ar tai padeda. Geras „Wi-Fi“ ryšys yra būtinas, nes įrenginys yra už namo ribų.

7. Kaip aš galiu reguliuoti žmogaus aptikimo tikslumą?

Atidarykite programelę ir bakstelekite „Settings“. Tada bakstelekite Judejimo nustatymai. Čia galite pasirinkti norimą žmonių aptikimo tikslumą iš trijų parinkčių: žemo, vidutinio ir aukšto. Rekomenduojame pasirinkti

medium. Aukštas nustatymas užtikrina griežčiausią aptikimo lygį, o tai reiškia, kad įrenginys bus

Suaktyvinama tik tada, kai visiskai tikra, kad judantis objektas yra žmogus. Tačiau šis griežtas nustatymas gali lemti, kad įrenginys nepastebeš žmogaus figūros, todėl praleis pranešimą.

Didelis tikslumas – įrenginys įrašys mažiau vaizdo įrašų dažnai, užtikrinant maksimalų baterijos veikimo laiką

Vidutinis tikslumas - Vidutine baterijos veikimo trukmė *

Zemas tikslumas – įrenginys įrašys vaizdo įrašus dažniau, todėl baterija veikia trumpiausiai.

Jeigu stebimose vietose pastebimi per dideli arba pasikartojantys judesiai, pavyzdžiui, žaidžiantys vaikai kieme, galite gauti daug įspėjimų, kurie gali greitai išsekti įrenginių akumuliatorių. Žmonių aptikimo tikslumo nustatymai skirti padėti jums gauti norimus pranešimus ir tausoti akumuliatoriaus energiją.

8. Kaip įjungti pranešimus savo telefone?

- 1) Atidarykite programėlę. Įrenginio puslapyje palieskite Nustatymų piktogramą, tada palieskite Judesio aptikimo piktogramą. Čia galite pasirinkti, ar įjungti, ar išjungti judesio įspėjimus.
- 2) Atverkite telefono nustatymus. Eikite į "App "Valdymas" ir "Pranešimų nustatymai", tada raskite programėlę. Įsitikinkite, kad visi programėlių leidimai ir pranešimai yra įjungti.

Susisiekite su mumis

Jei jums reikia papildomos pagalbos, nedvejodami kreipkitės į mūsų palaikymo komandą. Rasykite mums el. pastą service@camtro.cc arba naudokite programėfės palaikymo funkciją. Prašome nurodyti savo produkto modelį ir mažmenininko pavadinimą. Dekojame.



FC

Produkto pavadinimas: Durų skambučio kamera

Modelis: M52

FCC ID: 2BR3K-D00RBELL-M52

Maitinimas: Įkraunama Li-ion baterija DC 3.7V

Gamintojas: HK EKO ELECTRONICS LIMITED

Adresas: FLAT/RM 114/E HENLEY INDUSTRIAL CENTRE
9-15 BUTE STREET, MONG KOK KL, HONGKONG, Kinija

Informacija vartotojui

Svarbu: Pakeitimai ar modifikacijos, kurie nėra aiškiai patvirtinimas iš partijos, atsakingos už atitikimą, gali anuliuoti naudotojo įgaliojimus valdyti įrangą. Pastaba: šis įrangą buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio apribojimus

pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos skirtos užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo

kenksmingi trukdžiai gyvenamojoje patalpoje įrengiant. Ši įrangą generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją, o jei neįdiegta ir nenaudojama

Atitiktis instrukcijoms gali sukelti žalingų trukdžių radijo ryšiai. Tačiau nėra jokios garantijos, kad tam tikroje instaliacijoje nebus trukdžių. Jei šis įrangą sukelia žalingų trukdžių radijo ar televizijos priėmimui, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, vartotojas raginamas pabandyti ištaisyti

įsikūnijimas viena ar daugiau iš šių priemonių:

- Perorientuokite arba perkelkite priimančiąją anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą į lizdą, esantį grandinėje, kuri skiriasi nuo tos, į kurią prijungtas imtuvas

- Kreipkite į pardavėją arba patyrusį radijo/TV techniką, kad gautumėte pagalbą

SŠ įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį

Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:

(1) sŠ įrenginys negali sukelti žalingų trukdžių ir (2) sŠ įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

SŠ įranga atitinka FCC radiacijos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. SŠ įranga turi būti įrengta ir naudojama su

minimalus atstumas 20cm tarp radiatoriaus ir jūsų kūno.

ES ir JK atitikties pranešimas

CE

CE Supaprastinta ES atitikties deklaracija
SŠ įrenginys atitinka esminius

reikalavimus ir kitas susijusias
direktyvų 2014/53/ES nuostatas

Testo standartai:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Jungtine Karalyste

CA

UKCA Supaprastinta JK Atitikties Deklaracija
SŠ įrenginys atitinka esminius

reikalavimai ir kitos susijusios Radijo
įrangos reglamentų (S.I. 2017 Nr.
1206) nuostatos Bandymų standartai:

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC

~~EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)~~

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ES atstovas

Įmonės pavadinimas: VAT SPEED SL

Adresas: Calle Antonio salvador N99.1, 28026 Madrid, Ispanija

UK REP

Įmonės pavadinimas: GOAL REACH CONSULTING LTD

Adresas: OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET 10TH FLOOR

SPINNINGFIELDS MANCHESTER.UK M3 3HE



SŠ įrenginys atitinka Direktyvą (ES)
2015/863 - ES RoHS direktyvos
2011/65/ES II priedo pakeitimas.

Testo standartai

IEC 62321-3-1:2013

IEC.62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

Informacija vartotojui

Šiame įrenginyje yra siųstuvas (-ai), kuriam (-iems) netaikomas licencijos reikalavimas /imtuvas (-ai), atitinkantis Inovacijų, mokslo ir

„Economic Development Canada“ licencijos nereikalaujantis RSS(s) veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:

1) Šis įrenginys negali sukelti trikdžių.

(2) Šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trikdžiai gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą. Cet appareil contient des émetteurs/recepteurs exempts de licence conformes aux normes CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Šis prietaisas neturi kelti trukdžių.

(2) Šis įrenginys turi toleruoti bet kokius trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą. Šį įrangą atitinka ISED radiacijos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. This

įranga turi būti įrengta ir naudojama mažiausiu 20cm atstumu tarp radiatoriaus ir jūsų kūno

Šį įrangą atitinka ekspozicijos ribas ISDE spinduliuote, nustatyta nekontroliuojamai aplinkai. Šį įrangą turi būti sumontuota ir naudojama mažiausiai 20 cm atstumu tarp radiatoriaus ir jūsų kūno.

Tinkamo utilizavimo instrukcijos



Senų elektros prietaisų negalima išmesti.

kartu su likutinėmis atliekomis, bet turi būti tvarkomos atskirai. Atliekų tvarkymas komunaliniame surinkimo punkte per privačius asmenis yra nemokamas. Seno savininkas


Prietaisai yra atsakingi už prietaisų pristatymą į šios surinkimo punktus arba į panašius surinkimo punktus. Šiomis mažomis asmeninėmis pastangomis prisidedate prie vertingų žaliavų ir toksiškų medžiagų apdorojimo.

Camera pentru soneria uşii



Scană codul
pentru a vizualiza manualul de utilizare - M52

Caracteristici

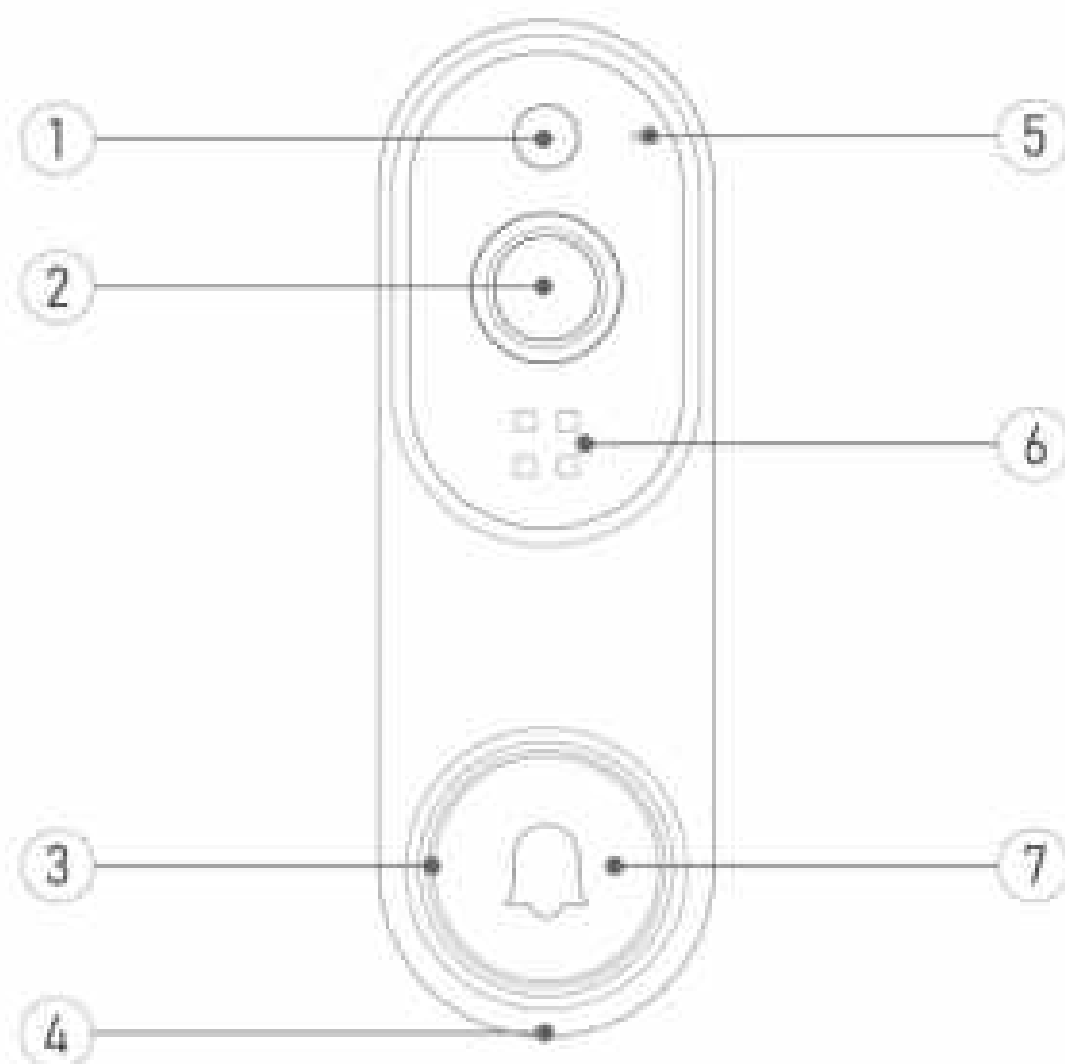

1. Senzor de mișcare

5. Microfon


2. Obiectiv cu unghi larg de vizionare

6. Lumini cu infraroșu

3. Lampă indicatoare

7. Butonul soneriei

4. Boxă

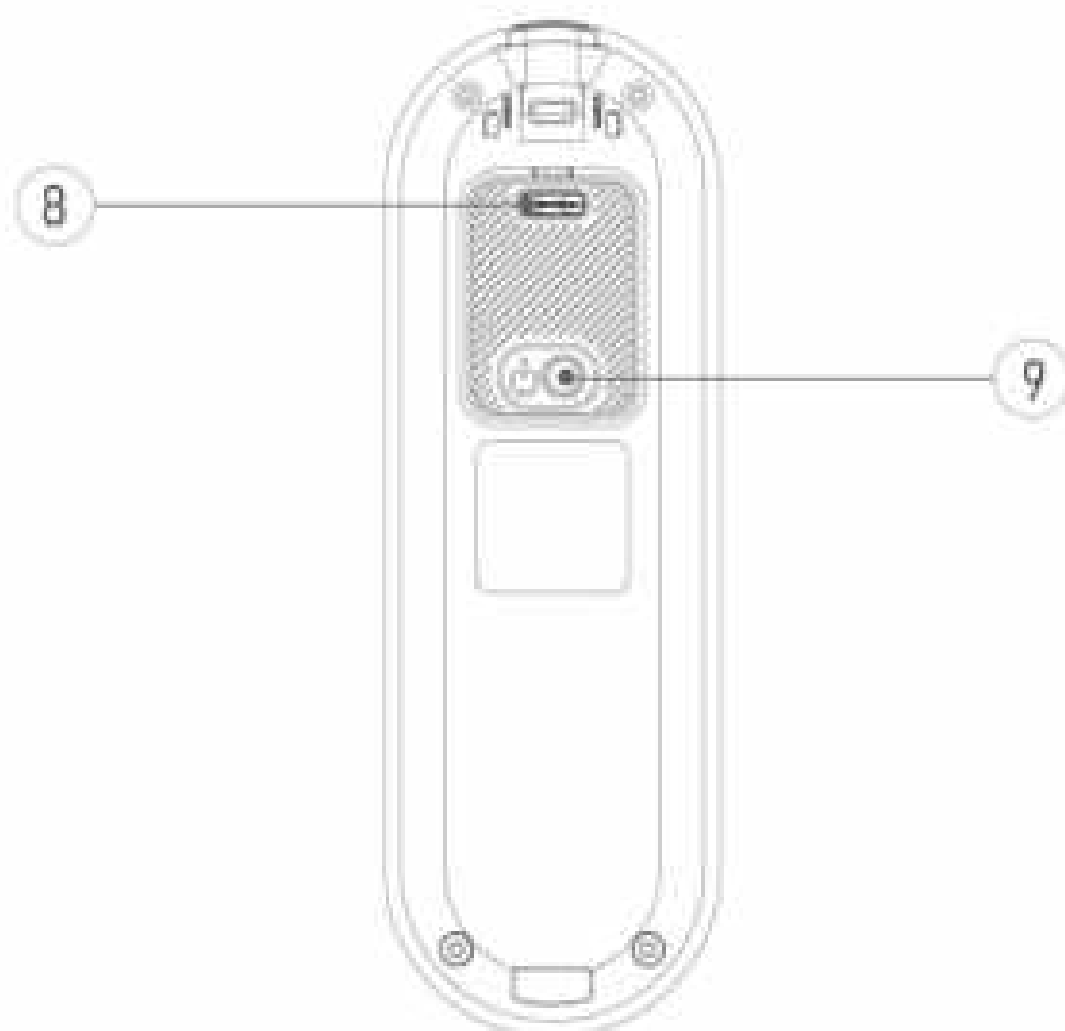

8. Port de încărcare de tip C

9. Butonul de pornire/oprire

ÎN CUTIE

1. Cameră pentru soneria de la ușă
2. Instrument pentru îndepărtarea suportului de montaj
3. Cablu Type-C
4. Manual de utilizare
5. Clopoțel wireless (opțional)

Lampă indicatoare



Lampă intermitentă ROȘIE

Dispozitivul este deconectat de la rețeaua Wi-Fi. Acesta va încerca să se reconecteze automat. Dacă nu reușește, vă rugăm să resetați dispozitivul și să îl conectați din nou în aplicație.

Lampica LED clipește alternativ în culorile ROȘU și ALBASTRU, indicând baterie descărcată. Vă rugăm să reîncărcați dispozitivul.

Lumina intermitentă ALBASTRĂ

Dispozitivul înregistrează

ROȘU INTENS

Dispozitivul se încarcă.

Lumina ROȘIE se stinge

Când dispozitivul este complet încărcat

Reîncarcă-ți soneria de la ușă

1. Îndepărtați suportul de montaj

Pentru a face acest lucru, apăsați butonul de pe partea superioară a soneriei, așa cum este prezentat mai jos.



2. Încărcați bateria soneriei înainte de prima utilizare

Folosiți cablul Type-C furnizat pentru a vă încărca dispozitivul

Soneriea pentru ușă. Este nevoie de aproximativ 10 ore pentru a se încărca complet

Încărcarea se face în funcție de sursa de alimentare utilizată. Vă rugăm să rețineți că este necesară o sursă de alimentare de cel puțin 5V și 1A



O lumină ROȘIE constantă indică faptul că soneria se încarcă. Când soneria este complet încărcată, lumina ROȘIE se va stinge.

Creează un cont în aplicație

1. Scanați codul QR de mai jos sau căutați aplicația în Apple App Store sau Google Play. Apoi descărcați și instalați aplicația



Camtro



Android/iOS
Descărcare aplicație

2. Deschide aplicația pe telefonul tău mobil și apasă pe „Înregistrează-te” .



3. Introduceți adresa de e-mail, stabiliți o parolă și apăsați Înscrite-te.



The screenshot shows the registration interface of the Camtro application. At the top, it says "Bun venit" (Welcome) and "Înscrite-te" (Sign up) next to the Camtro logo. Below this are three input fields: "Adresă de e-mail" (Email address), "Confirmă adresa de e-mail" (Confirm email address), and "Parolă" (Password). A blue button labeled "Înscrite-te" (Sign up) is positioned below the fields, and a white button labeled "Autentificare" (Login) is at the bottom.

4. După ce vă activați contul folosind linkul din e-mail, Autentificați-vă în aplicație folosind adresa de e-mail și parola.



5. Redeschideți aplicația, introduceți adresa dvs. de email și introduceți parola și apăsați pe „Autentificare” .

Banda de frecvență de funcționare: 2412-2462 MHz. Puterea radiofrecvențială maximă: 18.00 dBm

Configurați soneria de la ușă în aplicație

1. Pregătiți-vă telefonul

Asigurați-vă că telefonul este conectat la o rețea Wi-Fi de 2.4 GHz rețea.

Asigurați-vă că wireless-ul telefonului este activat.

2.0 Deschide aplicația

Autentificați-vă în contul dumneavoastră.

Apăsăți butonul „+” (Adaugă dispozitiv).

3. Adăugați dispozitivul

Selectați „Sonerie video” și alegeți modelul M52



4. Activează modul de împerechere

Apăsați butonul de pornire de pe partea din spate a soneriei.

Veți auzi mesajul vocal: „Se pornește dispozitivul, intră în modul de împerechere.” Acest mesaj indică faptul că soneria este pregătită pentru împerechere.

După ce apare mesajul „Intră în modul de împerechere” , apasă pe „Da” .



5. Conectați-vă la o rețea de 2.4 GHz

Accesați setările Wi-Fi de pe telefonul dumneavoastră și conectați-vă la o Rețea Wi-Fi de 2.4 GHz (Notă: rețeaua Wi-Fi de 5 GHz nu este acceptată).

Reveniți în aplicație și atingeți butonul „Următorul” . Aplicația va începe să funcționeze
căutare a dispozitivului wireless

6. Configurați conexiunea Wi-Fi

Selectați rețeaua Wi-Fi de 2.4 GHz sau introduceți-o manual. Introduceți parola Wi-Fi. Apăsați pe „Următorul” .

7. Confirmați conexiunea

Verificați numele și parola rețelei Wi-Fi
: Apăsați pe „Confirmă” .

8. Scanați codul QR (opțional)

Dacă vi se solicită, folosiți camera de la sonerie pentru a scana
Codul QR este afișat pe telefonul tău.

9. Finalizarea configurației

Odată ce primiți mesajul „Înregistrarea dispozitivului a fost realizată cu succes” ,
Configurarea dumneavoastră este finalizată
Apăsați pe „Confirmă” .

Schimbă rețeaua Wi-Fi

Dacă trebuie să schimbi rețeaua Wi-Fi:

1. Apăsai și mențineți apăsat butonul soneriei timp de 8 secunde
2. Când apare mesajul „Intră în modul de împerechere” , apasă pe „Da” .
3. Urmăi pașii 5-9 de mai sus pentru a vă reconecta la o nouă rețea Wi-Fi de 2.4 GHz.

Instalați soneria de la ușă


1. Îndepărtați suportul de montaj

Pentru a face acest lucru, apăsați butonul de pe partea superioară a soneriei, așa cum este arătat mai jos




2. Pregătiți-vă pentru montare

Marcați locurile pentru găurire și folosiți o buriță pentru a găuri peretele. Introduceți ancorele și fixați placa din spate cu șuruburile de montaj furnizate.

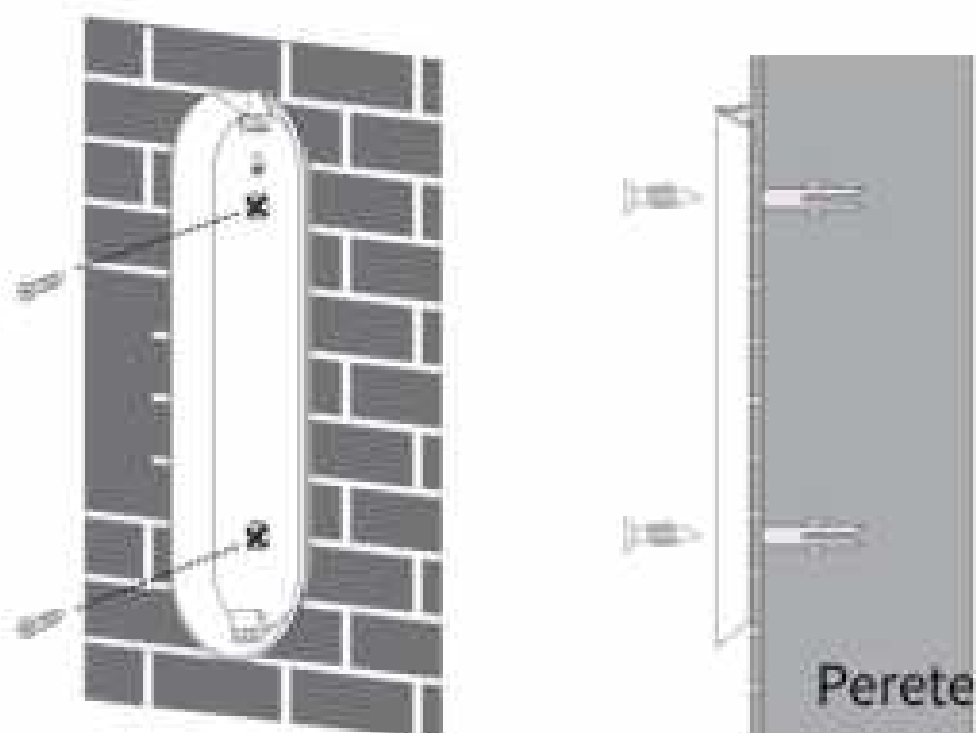

3. Reatașați soneria de la ușă

Reașezați soneria la loc prin introducerea ei în orificiul de jos și fixarea ei prin apăsare până la poziția corectă.

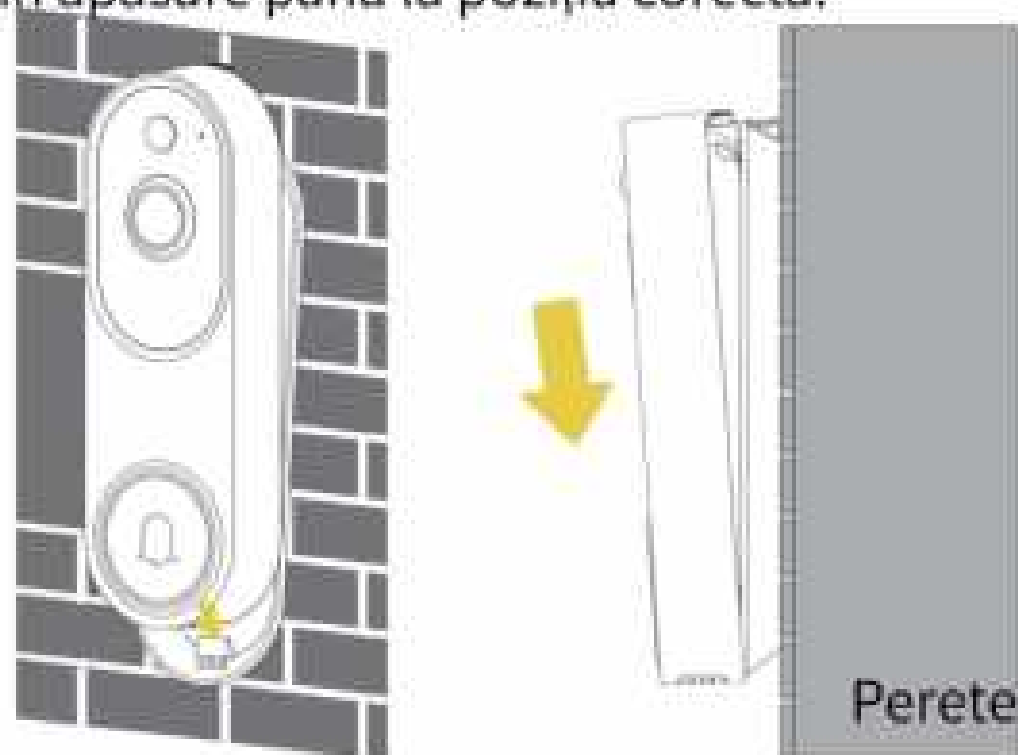

Întrebări frecvente

1. Cum pot partaja dispozitivul cu membrii familiei? membri?

Deschide aplicația și apasă pe Setări. De acolo, poți partaja dispozitivul prin cod QR sau prin e-mail și chiar și în alte moduri

Transferați proprietatea asupra dispozitivului către noul utilizator. Acesta trebuie mai întâi să descarce aplicația și să își creeze un cont propriu.

2. De ce nu pot să modific setările?

Doar contul proprietarului poate modifica setările, șterge videoclipuri și partaja dispozitivul. Conturile partajate nu au aceste opțiuni.

3. Câți utilizatori pot vizualiza dispozitivul?

În același timp?

Contul proprietarului poate partaja dispozitivul cu până la 8 alte conturi. Până la 3 utilizatori pot viziona fluxul video simultan, însă doar un singur utilizator poate folosi intercomul.

4. Este suportată conexiunea Wi-Fi la frecvența de 5 GHz?

Nu, camera funcționează doar cu Wi-Fi de 2.4 GHz. Vă rugăm să separați cele două benzi Wi-Fi, indicând banda de 2.4 GHz și..

Rețelele de 5 GHz au fiecare un SSID (nume de rețea) unic și separat. Apoi conectați dispozitivul la rețeaua Wi-Fi de 2.4 GHz.

5. De ce semnalul Wi-Fi este slab la mine?

Este posibil ca camera ta să fie prea departe de dispozitivul wireless probleme cu routerul sau pot exista obstacole care reduc puterea semnalului. Poate ar fi bine să re poziționați routerul sau să achiziționați un extensor/repetitor de semnal.

6. De ce camera nu este conectată la rețea?

Faptul că camera este offline înseamnă că este deconectată.

Pot exista câteva motive pentru acest lucru:

1) Dacă bateria camerei s-a descărcat, va trebui să...

Reîncarcă-l.

2) Semnalul Wi-Fi este slab, ceea ce provoacă deconectări

Vă rugăm să îmbunătățiți semnalul Wi-Fi și să reconectați dispozitivul.

3) Dacă conexiunea Wi-Fi este instabilă, dispozitivul s-ar putea deconecta de la rețea

sau întâmpinați frecvent întreruperi ale conexiunii. Puteți încerca să reporniți routerul și să reconectați dispozitivul la Wi-Fi pentru a vedea dacă problema se rezolvă. O conexiune Wi-Fi stabilă este esențială, deoarece dispozitivul se află în exteriorul casei

7. Cum pot ajusta detectarea persoanelor?

Precizie?

Deschide aplicația și apasă pe Setări. Apoi apasă pe..

Setări pentru detectarea mișcării. Aici puteți selecta nivelul dorit de acuratețe a detectării persoanelor din trei opțiuni: scăzut, mediu și ridicat. Vă recomandăm să alegeți

mediu. Setarea „înaltă” oferă cel mai strict nivel de detecție, ceea ce înseamnă că dispozitivul va

Se activează doar atunci când este absolut sigur că obiectul în mișcare este o persoană. Totuși, această setare strictă poate face ca dispozitivul să nu detecteze o figură umană, rezultând astfel în lipsa unei notificări.

Precizie ridicată – dispozitivul va înregistra mai puține videoclipuri frecvent, asigurând un nivel maxim durată de viață a bateriei.

Acuratețe medie - Durată medie de funcționare a bateriei

Precizie scăzută - Dispozitivul va înregistra videoclipuri acest lucru se întâmplă mai des, ceea ce duce la cea mai scurtă durată de viață a bateriei.

Dacă zonele monitorizate prezintă mișcări excesive sau repetitive, cum ar fi cele cauzate de copiii care se joacă în curte, este posibil să primiți numeroase alerte, ceea ce poate epuiza rapid bateria dispozitivelor. Setările de precizie a detecției umane sunt concepute pentru a vă ajuta să primiți notificările dorite, menținând în același timp durată de viață a bateriei.

8. Cum pot activa notificările pe telefonul meu?

- 1) Deschide aplicația. De pe pagina Dispozitiv, apasă pe Apasă pe pictograma Setări, apoi pe pictograma Detecție mișcare. Aici poți alege dacă dorești să activezi sau să dezactivezi alertele de mișcare.
- 2) Deschide setările telefonului tău. Accesează secțiunea „Aplicații” Accesați „Setări” și apoi „Setări de notificare” , apoi localizați aplicația. Asigurați-vă că toate permisiunile și notificările sunt activate pentru această aplicație

Contactați-ne

Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, nu ezitați să contactați echipa noastră de suport. Trimiteți-ne un e-mail la service@camtro.cc sau folosiți funcția de suport din aplicație. Vă rugăm să includeți modelul produsului și numele comerciantului. Vă mulțumim.



CLUB DE FUTBOL

Nume produs: Cameră pentru sonerie

Model:

M52
ID FCC: 2BR3K-D00RBELL-M52

Sursă de alimentare: Baterie litiu-ion reîncărcabilă DC 3.7 V

Producător: HK EKO ELECTRONICS LIMITED

Adresă: FLAT/RM 114/E, CENTRUL INDUSTRIAL HENLEY, STRADA BUTE
NR. 9-15, MONG KOK KL, HONG KONG, CHINA

Informații pentru utilizator

Important: Modificările sau schimbările care nu sunt expres menționate...

Aprobarea din partea entității responsabile cu conformitatea poate duce la pierderea dreptului utilizatorului de a opera echipamentul. Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele stabilite pentru un dispozitiv digital de clasa B

În conformitate cu Partea 15 din Regulamentele FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva

poate provoca interferențe dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat corespunzător,

Respectarea instrucțiunilor poate preveni apariția unor interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu există nicio garanție că astfel de interferențe nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, care pot fi identificate prin oprirea și repornirea echipamentului, utilizatorului i se recomandă să încerce să corecteze situația.

interferență cauzată de una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

Reorientați sau relocați antena receptoare.

Măriți distanța dintre echipament și receptor.

Conectați aparatul la o priză care se află pe un circuit electric diferit de cel la care este conectat receptorul

- Consultați un dealer sau un tehnician experimentat în radio/televiziune pentru ajutor
Acest dispozitiv respectă prevederile părții 15 din regulamentele FCC
Funcționarea acestui dispozitiv este supusă următoarelor două condiții: (1) dispozitivul nu trebuie să genereze interferențe dăunătoare și (2) dispozitivul trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv cele care pot cauza funcționare necorespunzătoare.

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații stabilite de FCC pentru un mediu necontrolat.
Acest echipament trebuie instalat și utilizat cu

Mențineți o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.

Notificare privind conformitatea cu reglementările UE și ale Regatului Unit

CEUROPEANĂ

Declarație CE simplificată de conformitate UE Acest dispozitiv este conform cu cerințele esențiale

cerințele și alte dispoziții relevante ale directivei 2014/53/UE

Standardele de testare:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09) și

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Regatul Unit CA

Declarație de conformitate UKCA simplificată pentru Regatul Unit.
Acest dispozitiv este conform cu cerințele esențiale

cerințele și alte prevederi relevante ale
Regulamentului privind echipamentele radio (S.I. 2017
nr. 1206) Standarde de testare:

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC

~~EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)~~

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09) și

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

REPREZENTANT AL UNIUNII EUROPENE

Numele companiei: VAT SPEED SL

Adresă: Strada Antonio Salvador, nr. 99, 1.28026 Madrid, Spania

REPREZENTANT ÎN REGATUL UNIT

Numele companiei: GOAL REACH CONSULTING LTD

ADRESĂ: BIROU 1029, STRADA HARDMAN NR. 3, ETAJUL 10

SPINNINGFIELDS MANCHESTER.UK M3 3HE



Acest dispozitiv este conform cu Directiva (UE)

2015/863 - Modificare a Directivei

UE RoHS 2011/65/EU, Anexa II.

Standarde de testare

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

Informații pentru utilizator

Acest dispozitiv conține unul sau mai mulți transmițătoare care nu necesită licență /receptoare care respectă cerințele programului Inovație, Știință și

Operarea dispozitivelor RSS care nu necesită licență, conform reglementărilor Ministerului Dezvoltării Economice din Canada, este supusă următoarelor două condiții: 1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe.

(2) Acest dispozitiv trebuie să suporte orice tip de interferență, inclusiv

Interferențele pot provoca funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Acest dispozitiv conține emițătoare/receptoare care nu necesită licență și care respectă standardele CNR (Consiliul Național pentru Cercetare) din cadrul Ministerului Inovației, Științei și Dezvoltării Economice din Canada. Utilizarea sa este supusă următoarelor două condiții:

(1) Acest dispozitiv nu trebuie să producă nicio interferență.

(2) Acest echipament trebuie să reziste oricăror interferențe, inclusiv celor care pot provoca funcționare defectuoasă. Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații stabilite de ISED pentru un mediu necontrolat.

Echipamentul trebuie instalat și utilizat astfel încât să existe o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră

Acest echipament respectă limitele de expunere stabilite pentru... Nivelurile de radiații ISDE sunt stabilite pentru un mediu necontrolat din punct de vedere al expunerii. Acest echipament trebuie instalat și utilizat cu o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.

Instrucțiuni corecte pentru eliminare



Aparatele electrice vechi nu trebuie aruncate

Acestea trebuie eliminate împreună cu deșeurile reziduale, dar trebuie depozitate separat. Predarea la punctul de colectare comunitar prin intermediul persoanelor fizice este gratuită. Proprietarul deșeurilor vechi...


Producătorii de aparate electrocasnice sunt responsabili pentru a duce aceste aparate la punctele de colectare sau la puncte de colectare similare. Prin acest mic efort personal, contribuiți la recuperarea materialelor valoroase și la tratarea substanțelor toxice.

Ringeklokkekamera




Skann koden
for å se brukermanuellen - M52

Egenskaper

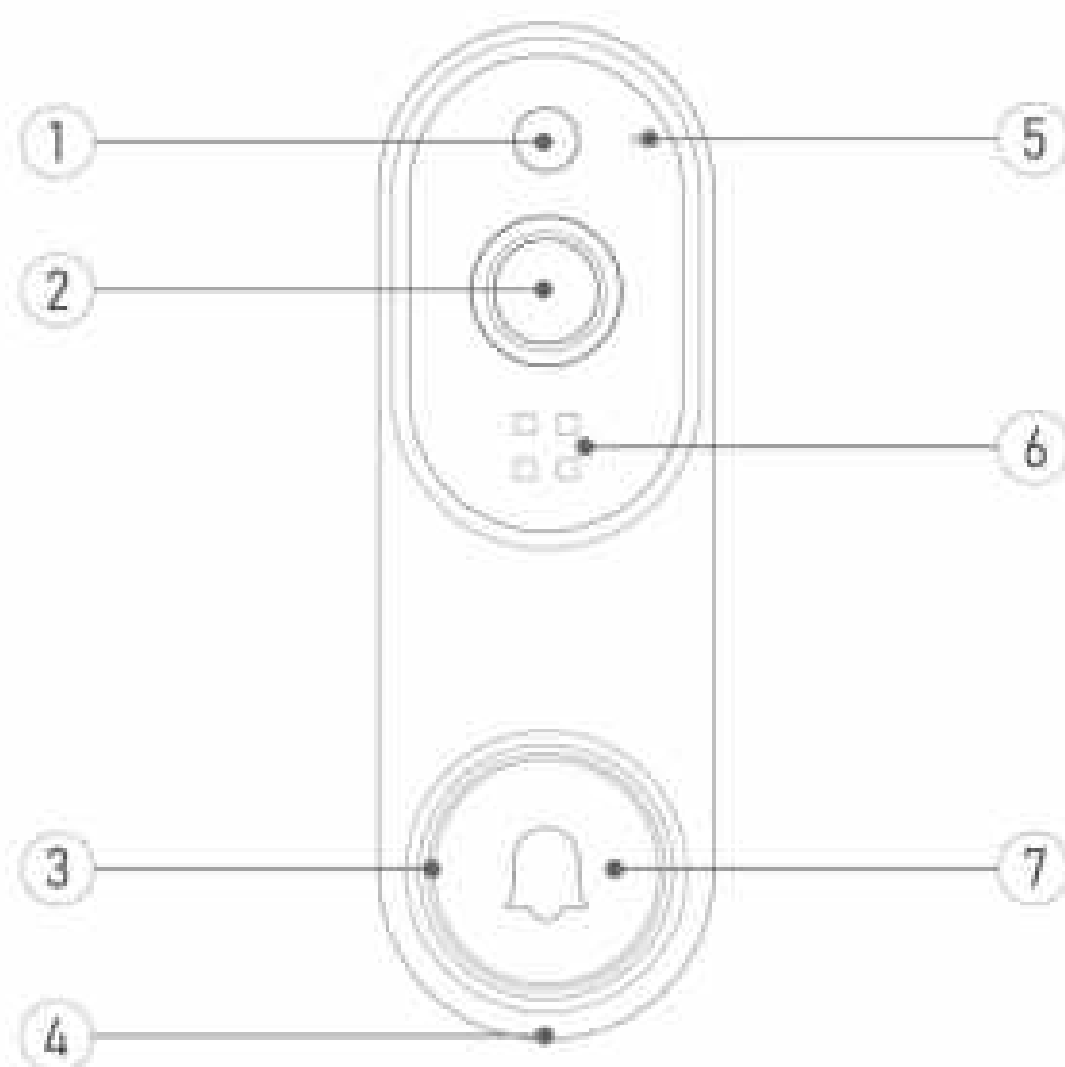

- 1. Bevegelsessensor
- 2. Vidvinkelobjektiv
- 3. Indikatorlampe
- 4. Høytaler

- 5. Mikrofon
- 6. Infrarøde lys
- 7. Ringeknapp

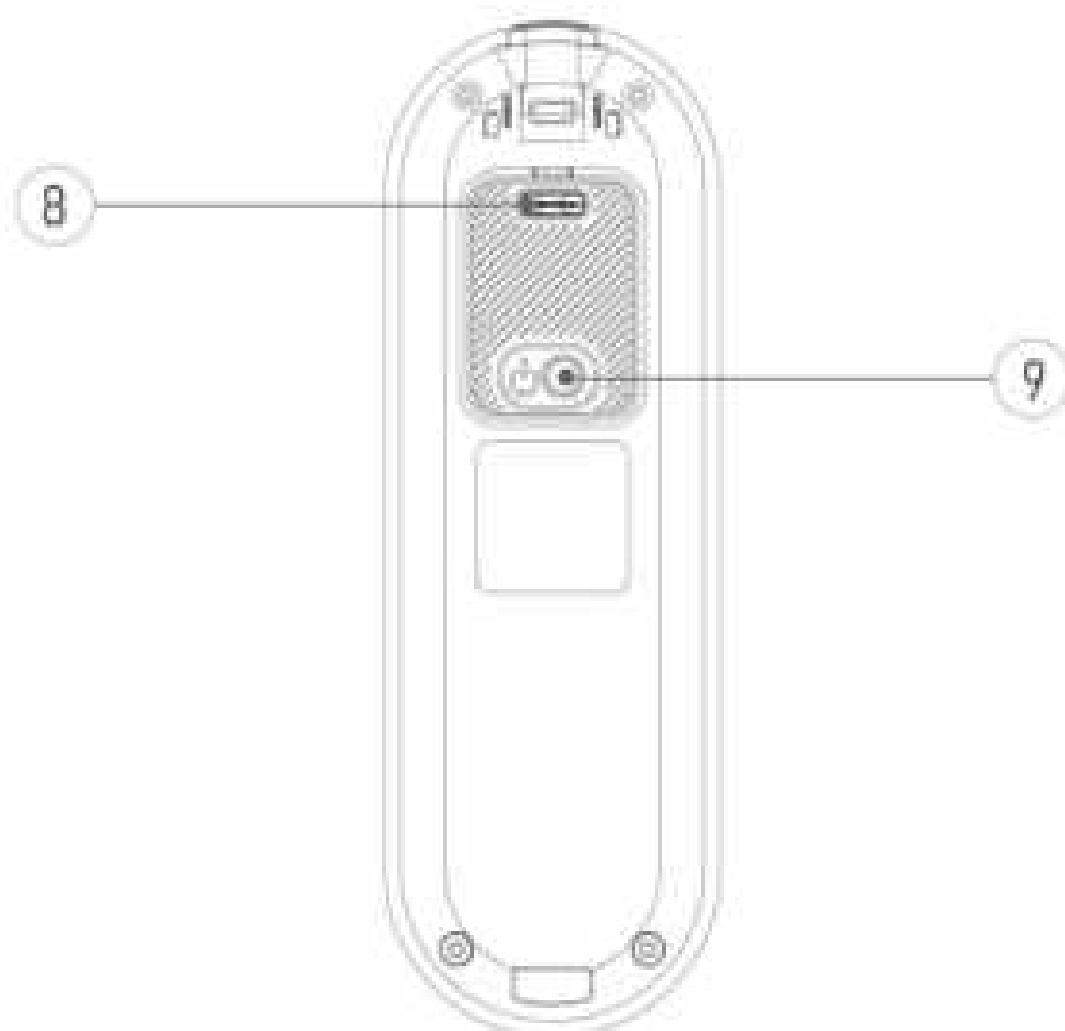

- 8. Type-C-ladeport
- 9. Strømknapp

I esken

1. Ringeklokkekamera
2. Verktøy for fjerning av monteringsbrakett
3. Type-C-kabel
4. Brukermanual
5. Trådløs ringeklokke (valgfritt)

Indikatorlampe



Blinker RØDT

Enheten er koblet fra Wi-Fi. Den vil forsøke å koble til igjen automatisk. Hvis det mislykkes, vennligst tilbakestill enheten og koble den til på nytt i appen.

Blinker RØDT og BLÅTT vekselvis. Lavt batteri. Vennligst lad opp enheten.

Blinkende BLÅ

Enheten tar opp

Solid RØD

Enheten lader.

RØDT Lys Slås OFF

Når enheten er fulladet

Lad opp ringeklokken din

1. Fjern monteringsbraketten

For å gjøre dette, trykk på knappen på toppen av ringeklokken som vist nedenfor.



2. Lad ringeklokken før første gangs bruk

Bruk den medfølgende Type-c-kabelen til å lade din ringeklokke. Det tar omtrent 10 timer å fullføre lade, avhengig av strømkilden. Vær oppmerksom på at du bør bruke en strømkilde på minst 5V1A



Et fast RØDT lys indikerer at ringeklokken lades. Når ringeklokken er fulladet, vil det RØDE lyset slå seg av.

Opprett en konto i appen

1. Skann QR-koden nedenfor eller søk etter App i Apple App Store eller Google Play. Last deretter ned og installer appen



Camtro



Android/iOS
App Nedlasting

2. Åpne appen på mobiltelefonen din og trykk på Registrer deg.



3. Skriv inn e-postadressen din, lag et passord, og trykk Meld deg på.



The screenshot shows a registration form for the Camtro app. At the top, it says "Velkommen Meld deg på" (Welcome Sign up) next to the Camtro logo. Below this are three input fields: "E-postadresse" (Email address), "Bekreft e-postadresse" (Confirm email address), and "Passord" (Password). At the bottom, there are two buttons: a large blue "Meld deg på" (Sign up) button and a smaller white "Logg inn" (Log in) button.

4. Etter å ha aktivert kontoen din med e-postlenken, logg deg på appen med e-postadressen og passordet ditt.



5. Åpne appen på nytt, skriv inn e-postadressen din og passord, og trykk Logg inn.

Operasjonsfrekvensbånd: 2412-2462 MHz
Maksimal radiofrekvensseffekt: 18.00 dBm

Konfigurer ringeklokken din i appen

1. Forbered telefonen din

Sørg for at telefonen din er koblet til et 2.4GHz Wi-Fi-nettverk
nettverk

Sørg for at telefonens wireless er slått på.

2.0 åpne appen

Logg på kontoen din.

Trykk på "+" (Legg til enhet)-knappen.

3. Legg til enheten

Velg "Video Doorbell" og velg modellen M52



4. Aktiver paringsmodus

Trykk på strømknappen på baksiden av ringeklokken.

Du vil høre talemeldingen: "Power on, entering Pairing Mode." Dette indikerer at ringeklokken er klar til å pares.

Når du hører «Entering pairing mode», trykk på «Yes».



5. Koble til et 2.4GHz nettverk

Gå til telefonens Wi-Fi-innstillinger og koble til en 2.4GHz Wi-Fi-nettverk (Merk: 5GHz Wi-Fi støttes ikke).

Gå tilbake til appen og trykk på «Neste». Appen vil starte søker etter wireless-enheten

6. Sett opp Wi-Fi-tilkobling

Velg ditt 2.4GHz Wi-Fi-nettverk eller skriv det inn manuelt. Skriv inn Wi-Fi-passordet. Trykk på "Neste."

7. Bekreft tilkobling

Bekreft Wi-Fi-navn og passord

Trykk på «Bekreft».

8. Skann QR-kode (Valgfritt)

Hvis du blir bedt om det, bruk ringeklokkens kamera til å skanne QR-kode som vises på telefonen din.

9. Fullfør oppsett

Når du hører "Device registration successful,

Oppsettet ditt er fullført

Trykk på «Bekreft».

Endre Wi-Fi-nettverk

Hvis du trenger å endre Wi-Fi-nettverket:

1. Trykk og hold Ringeknappen inne i 8 sekunder
2. Når du hører "Entering pairing mode," trykk på "Yes."
3. Følg trinn 5-9 ovenfor for å koble til et nytt 2.4GHz Wi-Fi-nettverk.

Installer ringeklokken din


1. Fjern monteringsbraketten

For å gjøre dette, trykk på knappen på toppen av ringeklokken som vist nedenfor




2. Forbered for montering

Merk borehullene og bruk et bor til å bore inn i veggen din. Sett inn ankerne og fest bakplaten med de medfølgende monteringskruene.

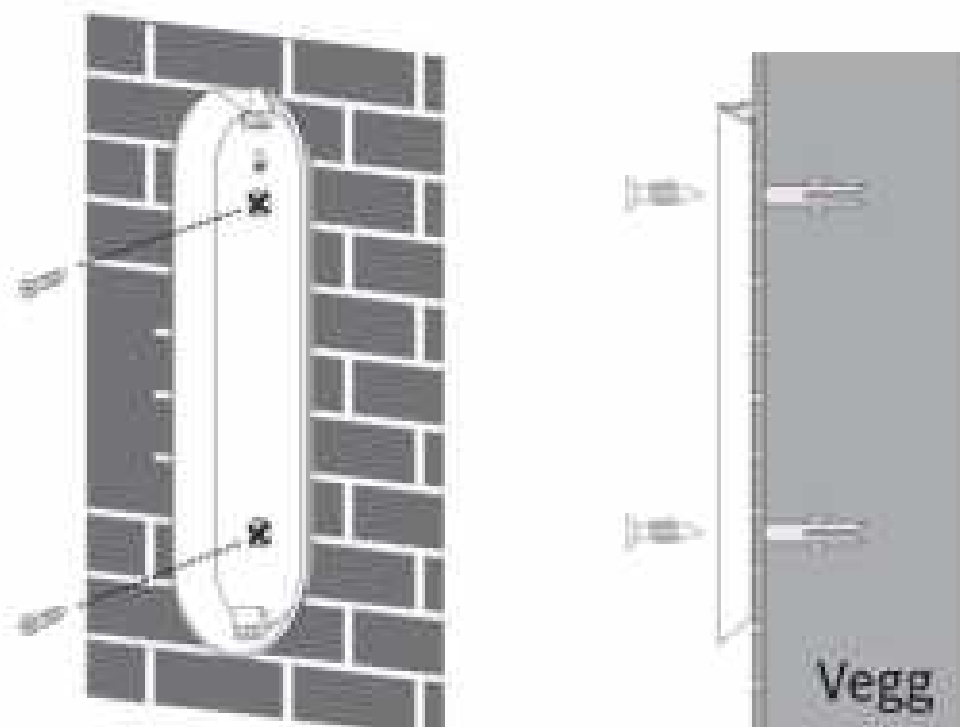

3. Fest ringeklokken igjen

Plasser ringeklokken tilbake ved å skyve den inn nederst og klikke den på plass.

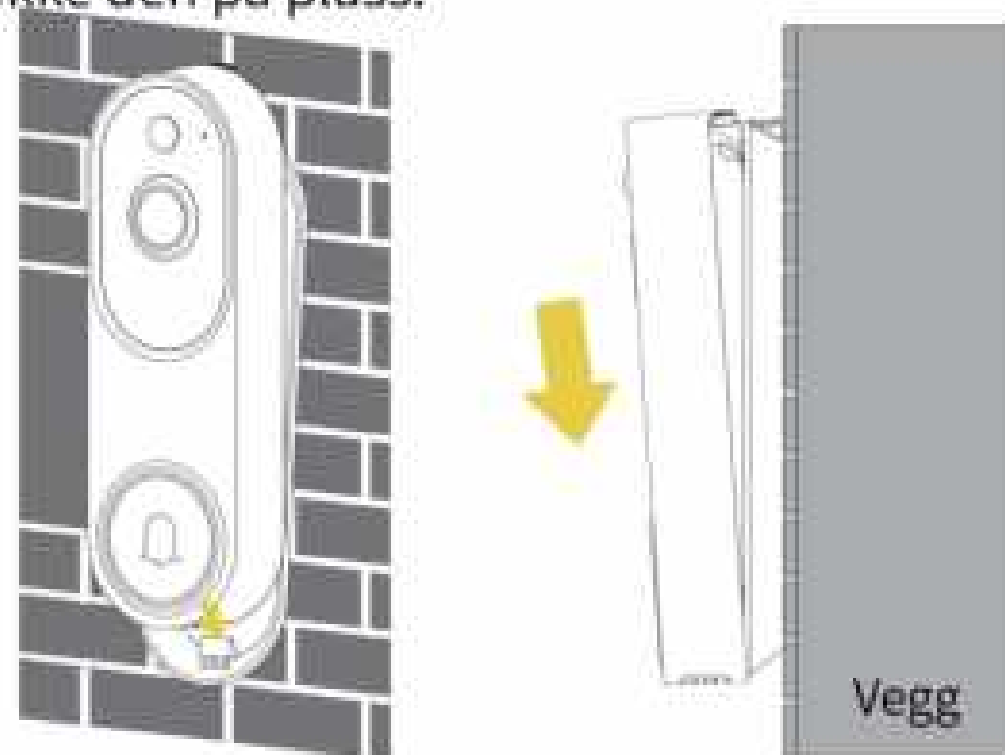

Ofte stilte spørsmål

1. Hvordan kan jeg dele enheten med familien medlemmer?

Åpne appen og trykk på Innstillinger. Derfra kan du dele enheten via QR-kode eller e-post, og til og med

Overfør eierskap av enheten. Den nye brukeren må først laste ned appen og opprette sin egen konto.

2. Hvorfor kan jeg ikke endre innstillingene?

Bare eierkontoen kan endre innstillinger, slette videoer og dele enheten. Delte kontoer har ikke disse alternativene.

3. Hvor mange brukere kan se enheten samtidig? Samtidig?

Eierkontoen kan dele enheten med opptil 8 andre kontoer. Opptil 3 brukere kan se videostrømmen samtidig, men bare 1 bruker kan bruke intercomen.

4. Støttes 5GHz Wi-Fi?

Nei, kameraet fungerer bare med 2.4GHz Wi-Fi. Vennligst skill to Wi-Fi-bånd ved å oppgi 2.4GHz og 5GHz-nettverk, hver med en unik separat SSID (nettverksnavn). Koble deretter enheten din til 2.4GHz Wi-Fi.

5. Hvorfor er Wi-Fi-signalet mitt svakt?

Kameraet ditt kan være for langt unna det trådløse nettverket ditt ruterer, eller det kan være hindringer som reduserer signalstyrken. Du bør kanskje flytte ruterer eller skaffe deg en signalforlenger/repeater.

6. Hvorfor er kameraet offline?

At kameraet er offline betyr at det er frakoblet.

Det kan være noen få grunner til dette:

- 1) Hvis kameraet er tomt for strøm, må du lade den opp.
- 2) Wi-Fi-signalet er svakt, noe som forårsaker frakobling
Vennligst forbedre Wi-Fi-signalet ditt og koble til enheten på nytt.
- 3) Hvis Wi-Fi er ustabilt, kan enheten gå offline eller oppleve avbrudd ofte. Du kan prøve å starte ruterer på nytt og koble til Wi-Fi på nytt for å se om det hjelper. En god Wi-Fi-tilkobling er viktig siden enheten er utenfor huset.

7. Hvordan kan jeg justere menneskedeteksjonen nøyaktighet?

Åpne appen og trykk på Innstillinger. Trykk deretter på Bevegelsesinnstillinger. Her kan du velge ønsket nøyaktighet for menneskelig deteksjon fra tre alternativer: lav, middels og høy. Vi anbefaler å velge

medium. Den høye innstillingen gir det strengeste deteksjonsnivået, noe som betyr at enheten vil være

Utløst bare når det er helt sikkert at det bevegelige objektet er et menneske. Imidlertid kan denne strenge innstillingen føre til at enheten overser en menneskelig figur, noe som resulterer i en glipp av varsling.

Høy nøyaktighet - Enheten vil ta opp færre videoer ofte, for å sikre maksimalt batterilevetid

Middels nøyaktighet - Middels batterilevetid

Lav nøyaktighet - Enheten vil ta opp videoer oftere, noe som fører til kortest batterilevetid.


Hvis områdene du overvåker opplever overdrevne eller repeterende bevegelser, som barn som leker i hagen, kan du motta mange varsler, noe som raskt kan tømme batteriet på enhetene. Innstillingene for nøyaktighet for menneskelig deteksjon er utformet for å hjelpe deg med å motta varslene du ønsker, samtidig som du bevarer batterilevetiden.

8. Hvordan kan jeg aktivere varsler på telefonen min?

- 1) Åpne appen. Fra Enhet-siden, trykk på Innstillingsikon, trykk deretter på Bevegelsesdeteksjon-ikonet. Her kan du velge om du vil slå Bevegelsesvarsler på eller av.
- 2) Åpne telefonens innstillinger. Naviger til "App Administrasjon" og "Varslingsinnstillinger", og finn deretter appen. Sørg for at alle tillatelser og varsler er aktivert for appen

Kontakt oss

Hvis du trenger ytterligere assistanse, er du velkommen til å kontakte vårt supportteam. Send oss en e-post på service@camtro.cc eller bruk appens støttefunksjon. Vennligst oppgi produktets modell og forhandlerens navn. Takk.

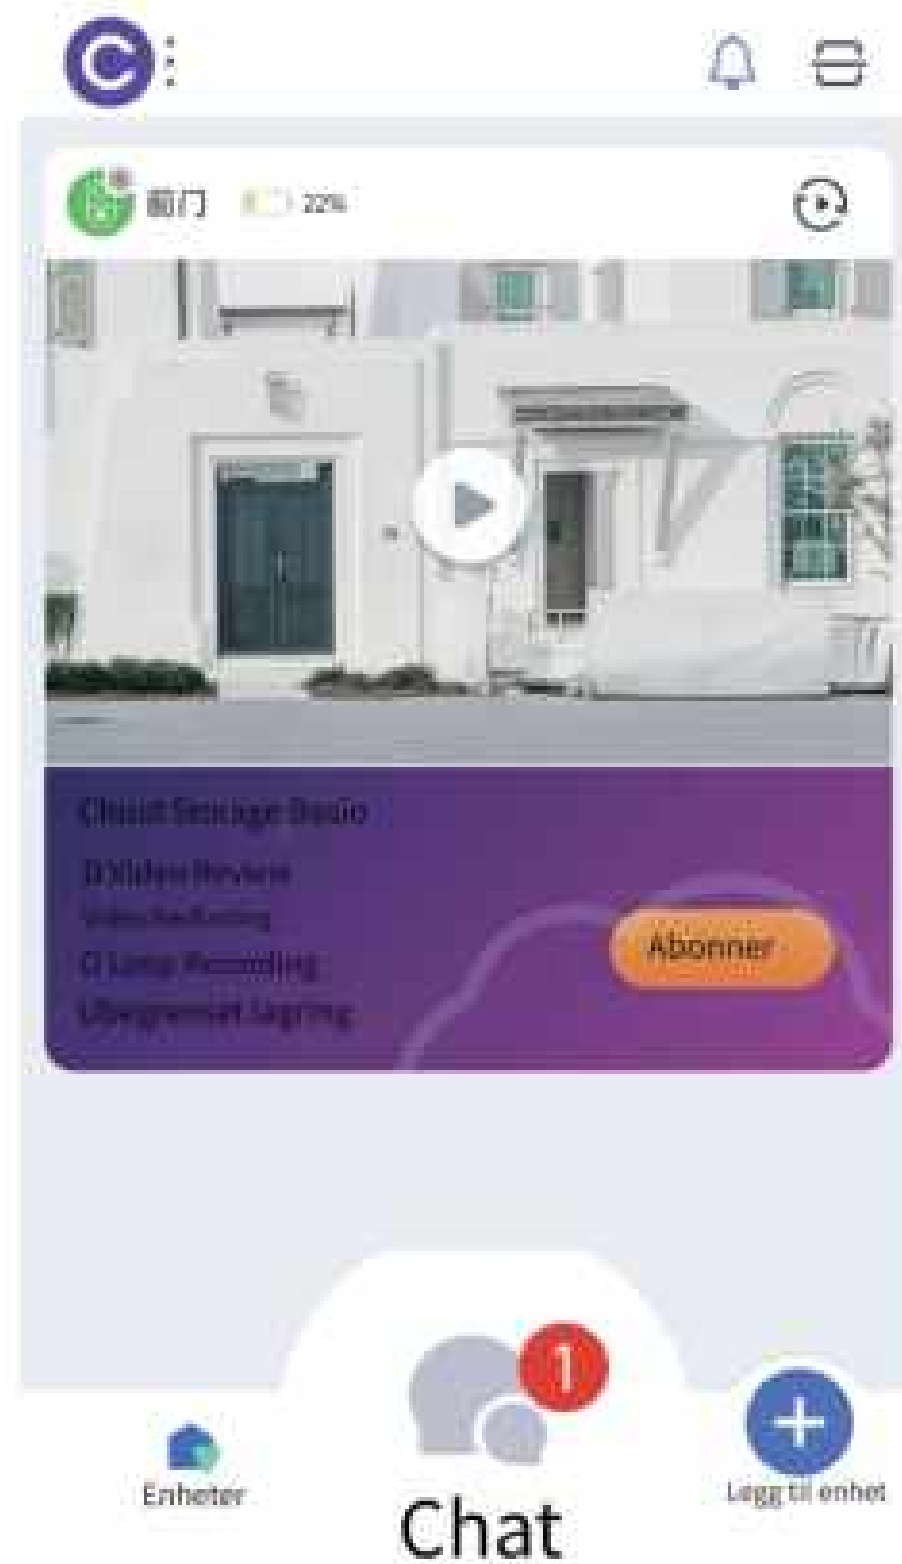

FCC Statement

FC

Produktnavn: Ringeklokkekamera

Modell: M52

FCC ID: 2BR3K-D00RBELL-M52

Strømforsyning: Oppladbart Li-ion batteri DC 3.7V

Produsent: HK EKO ELECTRONICS LIMITED

Adresse: FLAT/RM 114/E HENLEY INDUSTRIAL CENTRE
9-15 BUTTE STREET, MONG KOK KL, HONGKONG, Kina

Informasjon til bruker

Viktig: Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å betjene utstyret. Merk: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet i klasse B.

i henhold til del 15 av FCCs regler. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot

skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installert og brukt i

I samsvar med instruksjonene kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå forstyrrelser i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens med radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å rette opp

inngrep ved ett eller flere av følgende tiltak:

- Reorienter eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en krets som er forskjellig fra den som mottakeren er koblet til

- Rådfør deg med forhandleren eller
en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene

Driften er underlagt følgende to betingelser

(1) denne enheten kan ikke forårsake
skadelig interferens, og (2) denne enheten
må akseptere all mottatt interferens, inkludert
interferens som kan forårsake uønsket drift.

Dette utstyret overholder FCCs grenseverdier for strålingseksponering
fastsatt for et ukontrollert miljø. Dette
utstyret bør installeres og brukes med

minimumsavstand 20cm mellom radiatoren
og kroppen din.

EU & UK Compliance Notice

CE

CE Forenklet EU-samsvarserklæring Denne enheten er
i samsvar med de grunnleggende

krav og andre relevante
bestemmelser i direktiv 2014/53/EU

Teststandarder:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

STORBRITANNIA CA

UKCA Forenklet UK Samsvarserklæring Denne enheten er i samsvar med de grunnleggende

krav og andre relevante bestemmelser i forskriften om radioutstyr (S.I. 2017 nr. 1206) Teststandarder:

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC

~~62368-1:2024~~ BS EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EU

REP
Firmanavn: VAT SPEED SL

Adresse: Calle Antonio salvador N99.1, 28026 Madrid, Spania

UK REP

Firmanavn: GOAL REACH CONSULTING LTD

Adresse: OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET 10. ETASJE

SPINNINGFIELDS MANCHESTER.UK M3 3HE



Denne enheten er i samsvar med direktivet (EU)

2015/863 - Endring av EU

RoHS-direktiv 2011/65/EU vedlegg II.

Teststandarder

IEC 62321-3-1:2013

IEC.62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

Informasjon til bruker

Denne enheten inneholder lisensfrittatt sender(e)
/mottaker(e) som overholder Innovation, Science and

Innovation, vitenskap og økonomisk utvikling Canadas lisensfritatte
RSS(er) Drift er underlagt følgende to betingelser:

1) Denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser.

(2) Denne enheten må akseptere all interferens, inkludert

Interferens kan forårsake uønsket drift av enheten.

Cet appareil contient des émetteurs/recepteurs exempts de
licence conformes aux normes CNR d'Innovation, Sciences
et Développement économique Canada. Son utilisation est
soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Denne enheten må ikke forårsake forstyrrelser.

(2) Dette apparatet må tåle alle forstyrrelser, inkludert
de som kan føre til uønsket drift.

Dette utstyret overholder ISED-grenseverdiene for strålingseksponering som
er angitt for et ukontrollert miljø. Dette

Utstyret skal installeres og brukes med en minimumsavstand
på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din

Dette utstyret er i samsvar med grensene for eksponering for
ISDE-stråling fastsatt for et ukontrollert miljø.

Dette utstyret må installeres og brukes
med en minimumsavstand på 20 cm
mellom radiatoren og kroppen din.

Instruksjoner for korrekt avhending



Gamle elektriske apparater må ikke kastes sammen med restavfallet, men må kastes separat. Levering på kommunalt innsamlingspunkt via privatpersoner er gratis. Eieren av gammel


Apparater er ansvarlig for å bringe apparatene til disse innsamlingspunktene eller til lignende innsamlingspunkter. Med denne lille personlige innsatsen bidrar du til verdifulle råvarer og behandling av giftige stoffer.

Câmara de Campainha




Digitalize o código
para visualizar o manual do utilizador - M52

Características

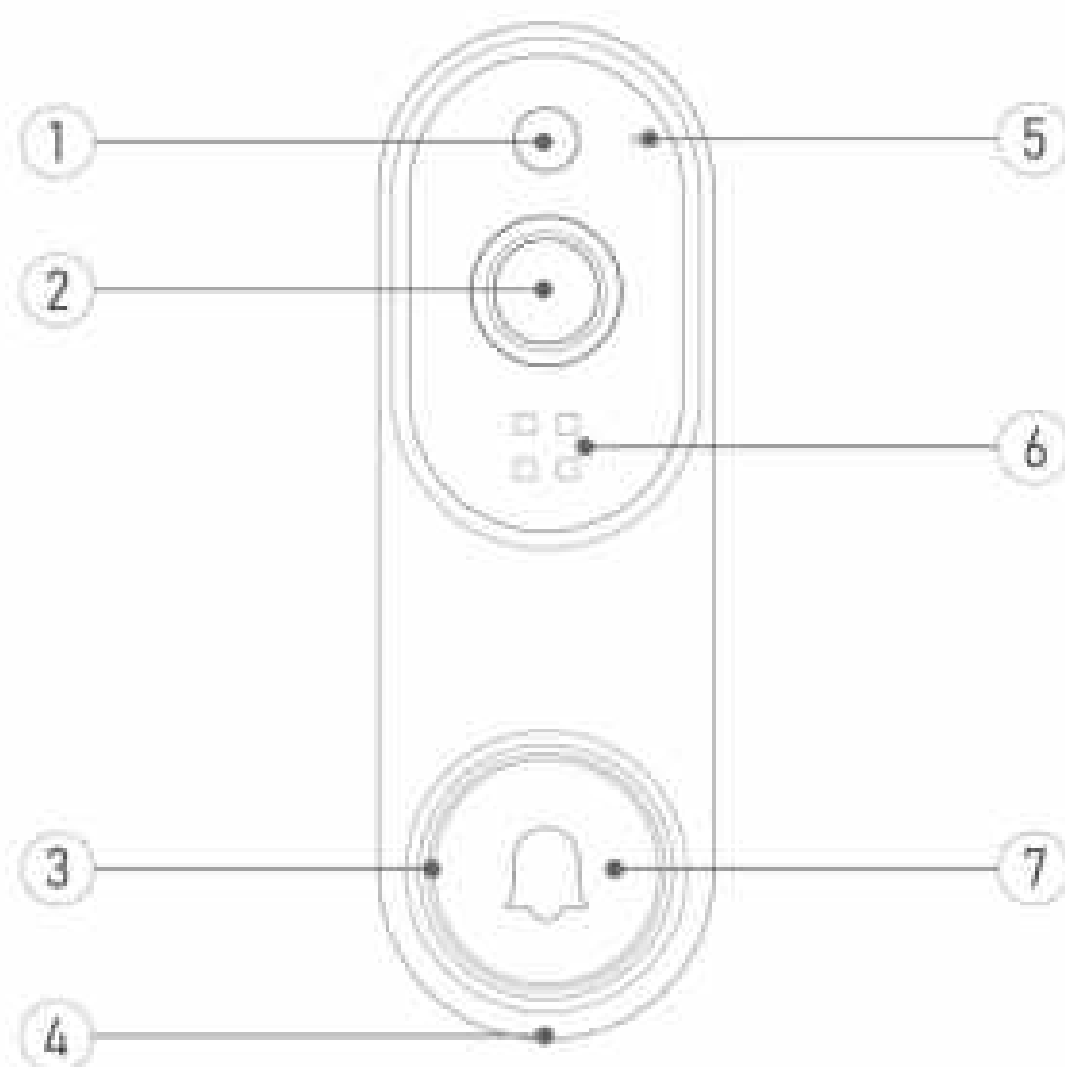

- 1. Sensor de Movimento
- 2. Lente grande angular
- 3. Luz Indicadora
- 4. Orador

- 5. Microfone
- 6. Luzes Infravermelhas
- 7. Botão da Campinha

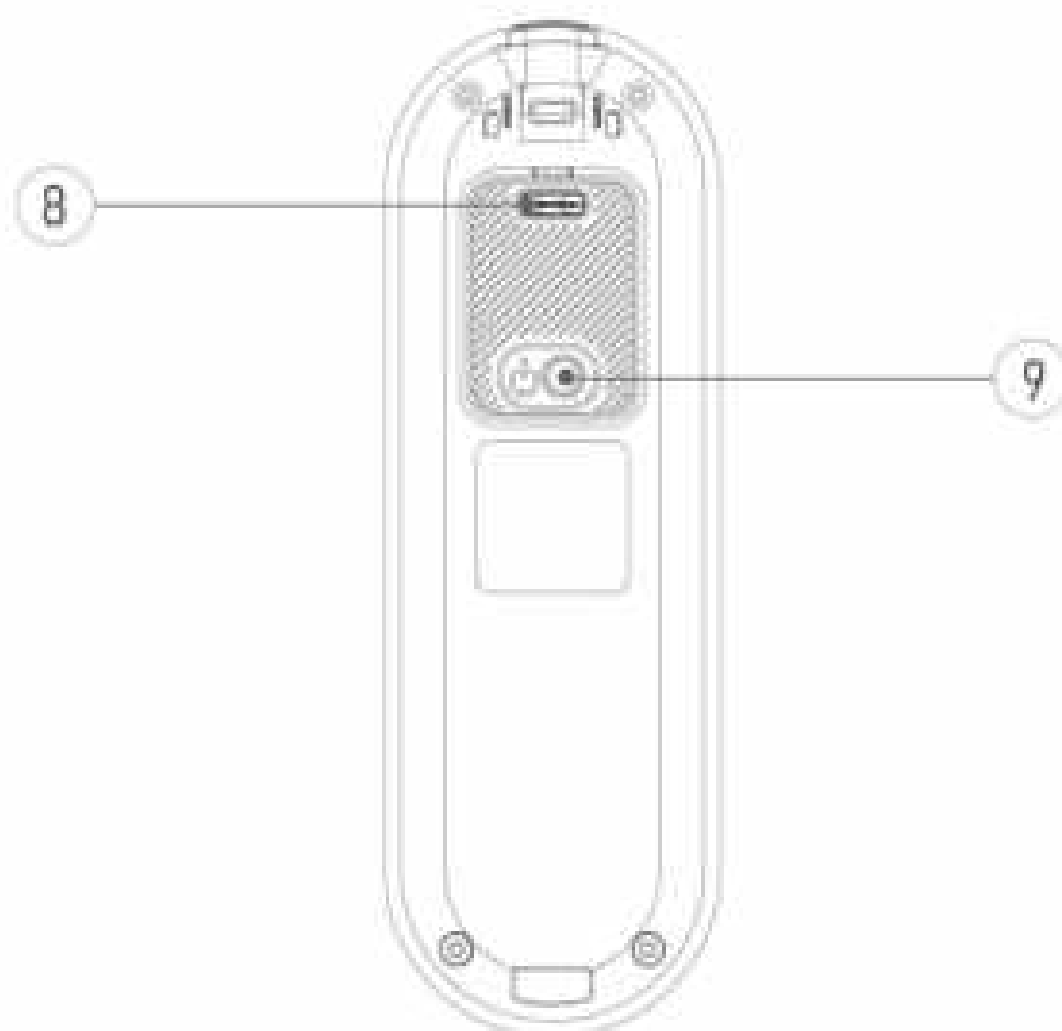

- 8. Porta de carregamento Type-C
- 9. Botão de energia

Na Caixa

1. Câmara de Campainha
2. Ferramenta de Remoção do Suporte de Montagem
3. Cabo Type-C
4. Manual do Utilizador
5. Campainha sem fios (Opcional)

Luz Indicadora



A piscar VERMELHO

O dispositivo está desligado do Wi-Fi. Irá tentar reconectar-se automaticamente. Se falhar, reinicie o dispositivo e emparelhe-o novamente na aplicação.

A piscar VERMELHO e AZUL alternadamente. Bateria fraca. Por favor, recarregue o dispositivo.

A piscar AZUL

O dispositivo está a gravar

Vermelho fixo

O dispositivo está a carregar.


Luz VERMELHA Desliga-se

Quando o dispositivo estiver totalmente carregado

Recarregue a sua Campainha

1. Remova o Suporte de Montagem

Para fazer isto, pressione o botão na parte superior da campainha, conforme mostrado abaixo.

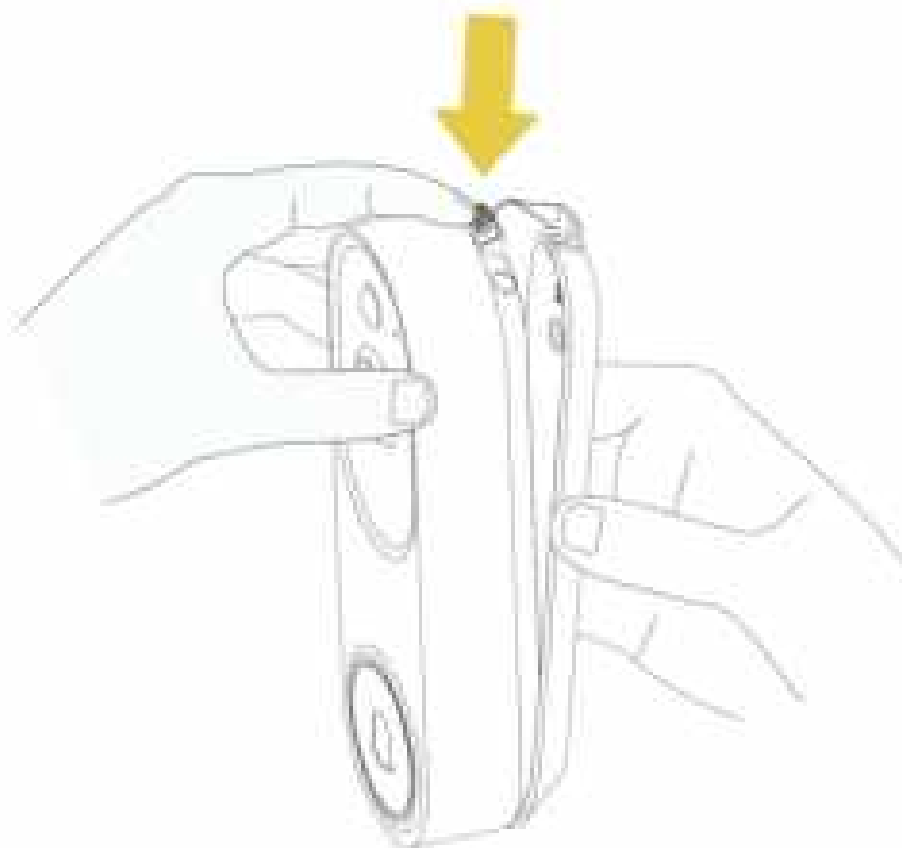

2. Carregue a sua campainha antes de usar pela primeira vez

Use o Cabo Type-C fornecido para carregar o seu campainha. Demora aproximadamente 10 horas para carregar completamente carregar, dependendo da fonte de alimentação. Tenha em atenção que deve usar uma fonte de alimentação de pelo menos 5V1A



Uma luz VERMELHA fixa indica que a campainha está a carregar. Quando a campainha estiver totalmente carregada, a luz VERMELHA desligar-se-á.

Criar uma Conta na App

1. Digitalize o código QR abaixo ou procure a App em Apple App Store ou Google Play. Depois, transfira e instale a aplicação



Camtro



Android/iOS
Download da App

2. Abra a aplicação no seu telemóvel e toque em Registrar.



3. Introduza o seu endereço de email, defina uma palavra-passe e toque Registrar-se.



The registration screen features a light gray background with a subtle rainbow gradient on the left. At the top left, the text "Bem-vindo Registrar-se" is displayed. To the right is the Camtro logo, a purple circle with a white 'C' and the word "Camtro" below it. Below the header are three white input fields with rounded corners, labeled "Endereço de Email", "Confirmar Endereço de Email", and "Senha". At the bottom, there is a large blue button labeled "Registrar-se" and a smaller white button labeled "Login".

4. Depois de ativar a sua conta com o link do email, Faça login na aplicação usando o seu email e a sua palavra-passe.



5. Reabra a aplicação, introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe e toque em Iniciar sessão.

Banda de frequência de funcionamento: 2412-2462 MHz
Potência máxima de radiofrequência: 18.00 dBm

Configure a sua campainha na aplicação

1. Prepare o Seu Telefone

Certifique-se de que o seu telefone está conectado a uma rede Wi-Fi de 2.4 GHz rede

Certifique-se de que o wireless do seu telemóvel está ligado.

2. Open the App

Inicie sessão na sua conta.

Toque no botão "+" (Adicionar Dispositivo).

3. Adicionar o Dispositivo

Selecione "Video Doorbell" e escolha o modelo M52



4. Ativar o Modo de Emparelhamento

Prima o botão de ligar/desligar na parte de trás da campainha.

Irá ouvir a mensagem de voz: "Ligar, a entrar no Modo de Emparelhamento." Isto indica que a campainha está pronta para emparelhar.

Depois de ouvir "A entrar no modo de emparelhamento", toque em "Sim".



5. Ligue-se a uma rede de 2.4 GHz

Vá às definições de Wi-Fi do seu telemóvel e ligue-se a um

Rede Wi-Fi de 2.4 GHz (Nota: Wi-Fi de 5 GHz não é suportado).

Regresse à aplicação e toque em "Seguinte". A aplicação começará a procurar o dispositivo wireless

6. Configurar Ligação Wi-Fi

Selecione a sua rede Wi-Fi de 2.4 GHz ou introduza-a manualmente. Introduza a palavra-passe do Wi-Fi. Toque em "Seguinte".

7. Confirmar Ligação

Verifique o nome e a palavra-passe da rede Wi-Fi

Toque em "Confirmar".

8. Ler Código QR (Opcional)

Se solicitado, use a câmara da campainha para digitalizar o Código QR apresentado no seu telemóvel.

9. Configuração Completa

Assim que ouvir "Registo do dispositivo efetuado com sucesso, a sua configuração está completa

Toque em "Confirmar".

Mudar de Rede Wi-Fi

Se precisar de alterar a rede Wi-Fi:

1. Prima sem soltar o Botão da Campainha durante 8 segundos.
2. Quando ouvir "A entrar no modo de emparelhamento", toque em "Sim".
3. Siga os passos 5-9 acima para se reconectar a uma nova rede Wi-Fi de 2.4 GHz.

Instale a sua campainha



1. Remova o suporte de montagem

Para fazer isto, pressione o botão na parte superior da campainha, como mostrado abaixo




2. Prepare-se para a montagem

Marque os orifícios e use uma broca para furar a parede. Insira as buchas e fixe a placa traseira com os parafusos de montagem fornecidos.

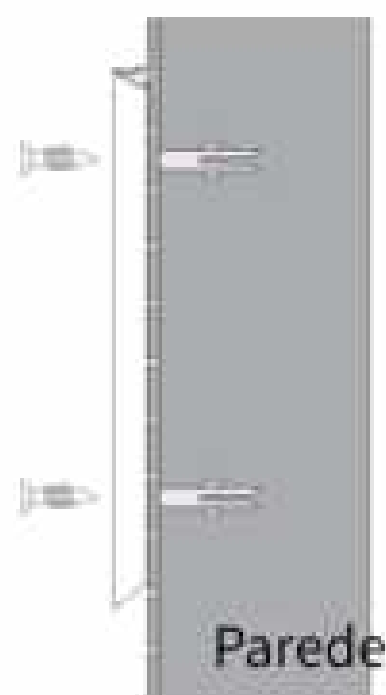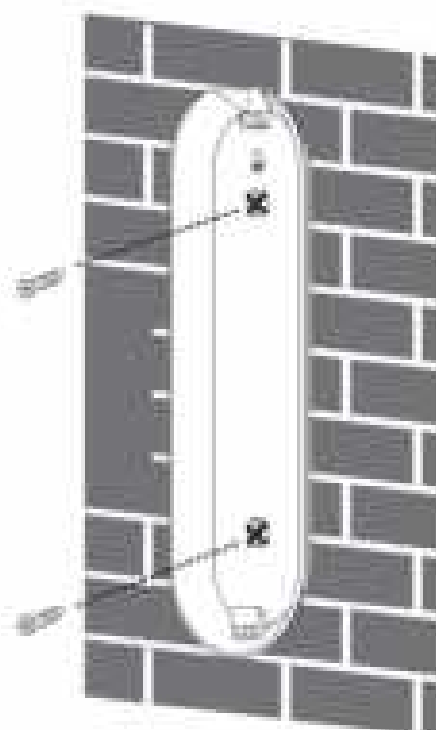

3. Volte a colocar a campainha

Volte a colocar a campainha encaixando-a na parte inferior e clicando-a na posição.

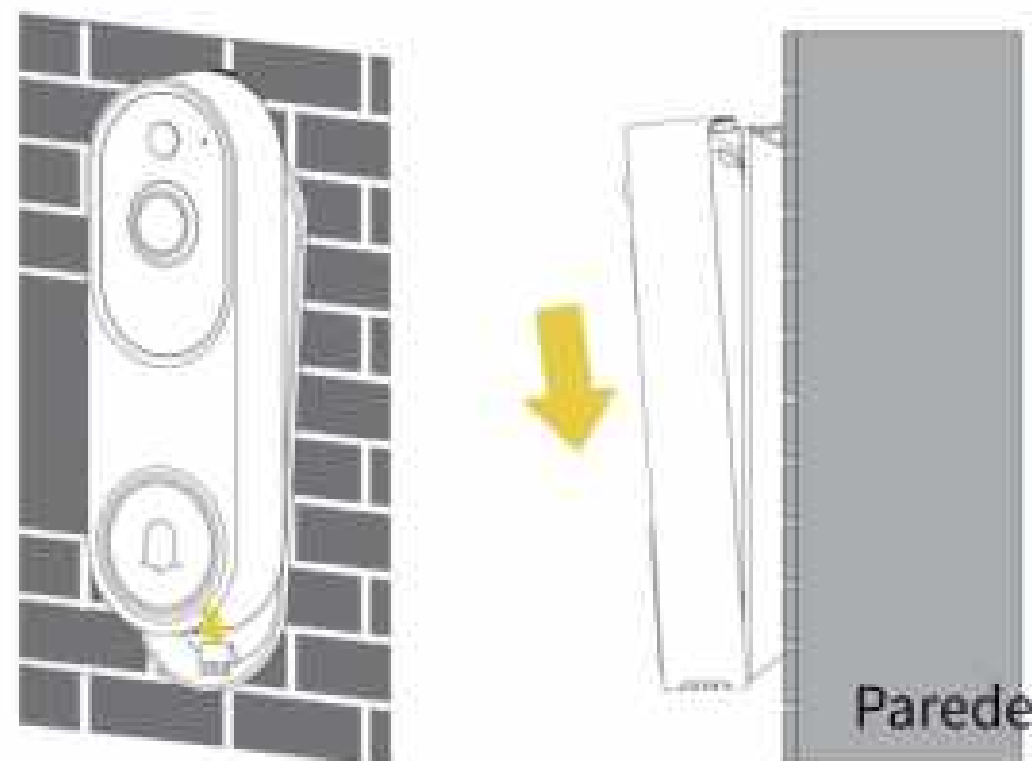

Perguntas Frequentes

1. Como posso partilhar o dispositivo com a família? membros?

Abra a aplicação e toque em Definições. A partir daí, pode partilhar o dispositivo através de código QR ou e-mail, e até transferir a propriedade do dispositivo. O novo utilizador deve primeiro descarregar a aplicação e criar a sua própria conta.

2. Porque é que não consigo alterar as definições?

Apenas a conta proprietária pode alterar as definições, eliminar vídeos e partilhar o dispositivo. As contas partilhadas não têm estas opções.

3. Quantos utilizadores podem ver o dispositivo ao mesmo tempo? ao mesmo tempo?

A conta proprietária pode partilhar o dispositivo com até 8 outras contas. Até 3 utilizadores podem ver o vídeo em simultâneo, mas apenas 1 utilizador pode usar o intercomunicador.

4. O Wi-Fi de 5GHz é suportado?

Não, a câmara só funciona com Wi-Fi de 2.4GHz. Por favor, separe as duas bandas de Wi-Fi, indicando a de 2.4GHz e

Redes de 5GHz, cada uma com um SSID (nome de rede) único e separado. Depois, ligue o seu dispositivo ao Wi-Fi de 2.4GHz.

5. Porque é que o meu sinal Wi-Fi está fraco?

A sua câmara pode estar demasiado longe da sua rede sem fios. router, ou poderá haver obstruções que reduzem a força do sinal. Poderá querer reposicionar o seu router ou obter um extensor/repetidor de sinal.

6. Porque é que a câmara está offline?

A câmara estar offline significa que está desligada.

Poderá haver algumas razões para isto:

1) Se a câmara ficou sem bateria, terá de recarrega-o.

2) O sinal Wi-Fi está fraco, causando desconexão

Por favor, melhore o seu sinal Wi-Fi e volte a ligar o dispositivo.

3) Se o Wi-Fi estiver instável, o dispositivo poderá ficar offline

ou ter interrupções frequentes. Pode tentar reiniciar o router e reconectar o Wi-Fi para ver se ajuda. Uma boa ligação Wi-Fi é essencial, uma vez que o dispositivo está fora de casa.

7. Como posso ajustar a deteção humana precisão?

Abra a aplicação e toque em Definições. Depois toque em Definições de Movimento. Aqui, pode selecionar a precisão de deteção humana desejada a partir de três opções: baixa, média e alta. Recomendamos escolher

médio. A configuração alta oferece o nível de deteção mais rigoroso, o que significa que o dispositivo irá acionado apenas quando é totalmente certo que o objeto em movimento é um humano. No entanto, esta configuração rigorosa pode fazer com que o dispositivo ignore uma figura humana, resultando numa notificação perdida.

Alta Precisão - O dispositivo irá gravar vídeos menos frequentemente, garantindo o máximo Duração da bateria

Precisão Média - Duração média da bateria

Baixa Precisão - O dispositivo irá gravar vídeos mais frequentemente, levando à menor duração da bateria.

Se as áreas que está a monitorizar apresentarem movimentos excessivos ou repetitivos, como crianças a brincar no quintal, poderá receber inúmeros alertas, o que pode esgotar rapidamente a bateria dos dispositivos. As definições de precisão da deteção humana foram concebidas para o ajudar a receber as notificações que pretende, preservando ao mesmo tempo a duração da bateria.

8. Como posso ativar as notificações no meu telemóvel?

- 1) Abra a aplicação. Na página Dispositivo, toque em Ícone de Definições, depois toque no ícone de Deteção de Movimento. Aqui, pode escolher se pretende ativar ou desativar os Alertas de Movimento.
- 2) Abra as definições do seu telemóvel. Navegue até "App "Gestão" e "Definições de Notificação" e, em seguida, localize a aplicação. Certifique-se de que todas as permissões e notificações estão ativadas para a aplicação.

Contacte-nos

Se precisar de mais assistência, não hesite em contactar a nossa equipa de apoio. Envie-nos um e-mail para service@camtro.cc ou utilize a funcionalidade de apoio da aplicação. Inclua o modelo do seu produto e o nome do retalhista. Obrigado.



FC

Nome do Produto: Câmara de Campainha

Modelo: M52

ID FCC: 2BR3K-D00RBELL-M52

Fonte de alimentação: Bateria recarregável de íões de lítio DC 3.7V

Fabricante: HK EKO ELECTRONICS LIMITED

Morada: FLAT/RM 114/E HENLEY INDUSTRIAL CENTRE
9-15 BUTE STREET, MONG KOK KL, HONGKONG, China

Informação ao Utilizador

Importante: Alterações ou modificações não expressamente aprovado pela entidade responsável pela conformidade pode anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento. Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B

de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC.

Estes limites destinam-se a fornecer uma proteção razoável contra

interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado em

de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerão interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é incentivado a tentar corrigir a

interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou relocalize a antena recetora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado

- Consulte o concessionário ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC

O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da Fcc estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com

distância mínima de 20cm entre o radiador e o seu corpo.

Aviso de Conformidade da UE e do Reino Unido

CE

Declaração de Conformidade Simplificada CE da UE Este dispositivo está em conformidade com o essencial

requisitos e outras disposições relevantes das diretivas 2014/53/UE

Normas de teste:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Reino Unido CA

Declaração de Conformidade Simplificada UKCA do Reino Unido
Este dispositivo está em conformidade com o essencial

requisitos e outras disposições relevantes dos
Regulamentos de Equipamentos de Rádio (S.I.
2017 No. 1206) Normas de teste:

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC

~~EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)~~

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EU

REP

Nome da Empresa: VAT SPEED SL

Morada: Calle Antonio salvador N99.1, 28026 Madrid, Espanha

REP do Reino Unido

Nome da Empresa: GOAL REACH CONSULTING LTD

Morada: OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET 10TH FLOOR

SPINNINGFIELDS MANCHESTER.UK M3 3HE



Este dispositivo está em conformidade com a Diretiva (UE)

2015/863 - Alteração da Diretiva RoHS

da UE 2011/65/UE Anexo II.

Normas de teste

IEC 62321-3-1:2013

IEC.62321-4:2013+AMD1:2017

CE 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

Informação ao Utilizador

Este dispositivo contém transmissor(es) isentos de licença /recetor(es) que cumpram os requisitos da Innovation, Science and

A operação isenta de licença RSS(s) da Desenvolvimento Económico do Canadá está sujeita às seguintes duas condições: 1) Este dispositivo não pode causar interferência.

(2) Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência, incluindo

A interferência pode causar operação indesejada do dispositivo
Este aparelho contém emissores/recetores isentos de licença em conformidade com as normas CNR de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Económico do Canadá. A sua utilização está sujeita às duas condições seguintes:

(1) Este dispositivo não pode causar interferências.

(2) Este aparelho deve tolerar qualquer interferência, incluindo as que possam causar um funcionamento indesejável. Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação iSED estabelecidos para um ambiente não controlado. Este

o equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20cm entre o radiador e o seu corpo

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição a radiações ISDE estabelecidas para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e utilizado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.

Instruções Adequadas de Eliminação



Os eletrodomésticos antigos não devem ser eliminados juntamente com os resíduos indiferenciados, mas têm de ser eliminados separadamente. A eliminação no ponto de recolha municipal através de particulares é gratuita. O proprietário de velhos


os eletrodomésticos são responsáveis por levar os eletrodomésticos a estes pontos de recolha ou a pontos de recolha semelhantes. Com este pequeno esforço pessoal, contribui para matérias-primas valiosas e para o tratamento de substâncias tóxicas.

ドアベルカメラ




コードをスキャンしてください
ユーザーマニュアル (M52) を閲覧するには -

機能

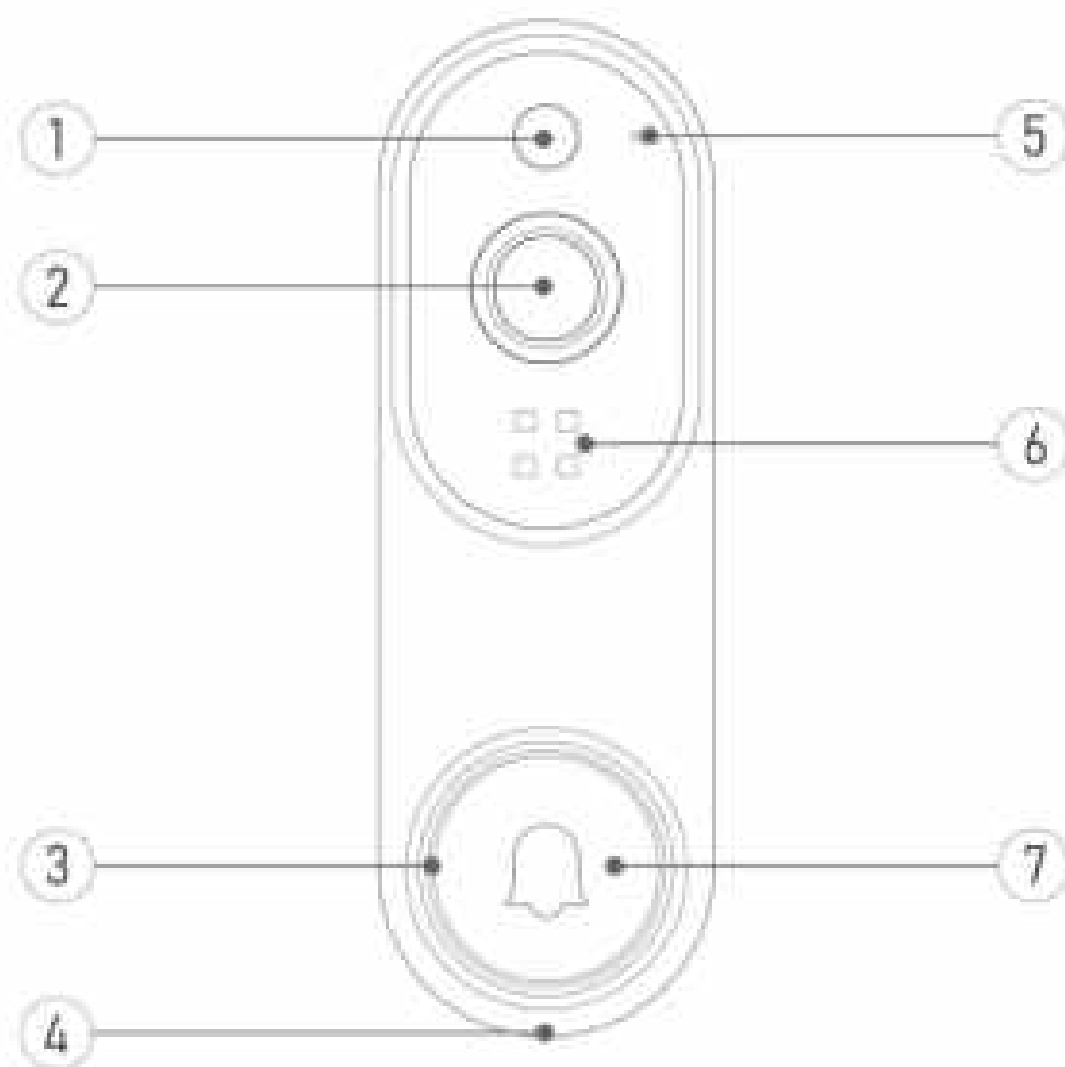

- 1. モーションセンサー
- 2. 広角レンズ
- 3. インジケータライト
- 4. スピーカー

- 5. マイク
- 6. 赤外線ライト
- 7. ドアベルボタン

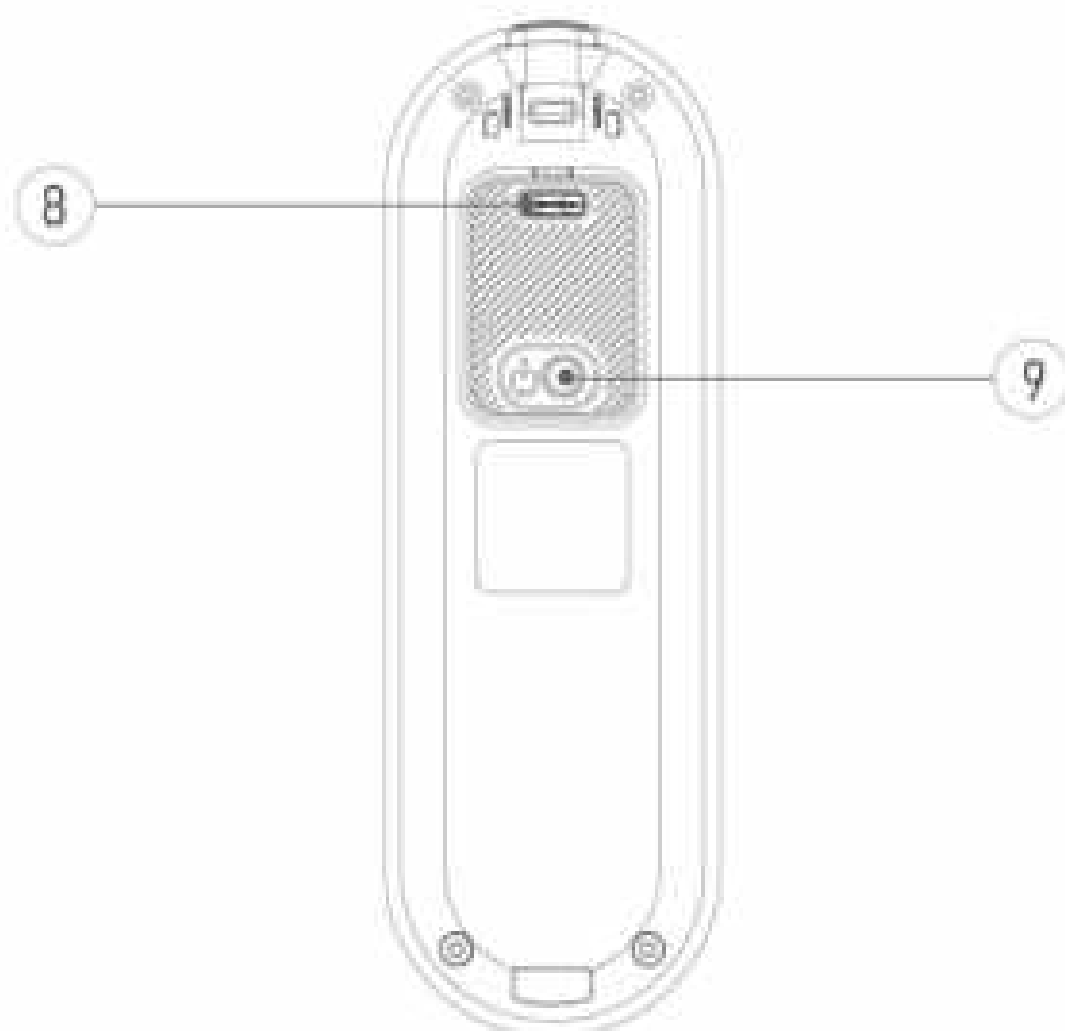

- 8. Type-C充電ポート
- 9. 電源ボタン

箱の中に

1. ドアベルカメラ
2. マウントブラケット取り外しツール
3. Type-Cケーブル
4. ユーザーマニュアル
5. ワイヤレスチャイム（オプション）

インジケータライト



赤色が点滅中

デバイスはWi-Fiから切断されています。自動的

赤と青のライトが交互に点滅しています。 배터리

青色が点滅している

デバイスが録画中です

無地レッド


デバイスは充電中です。

赤いライトが消える

デバイスが完全に充電されたとき

ドアベルを充電しましょう

1. 取り付けブラケットを取り外してください
これを行うには、下の図のようにドア

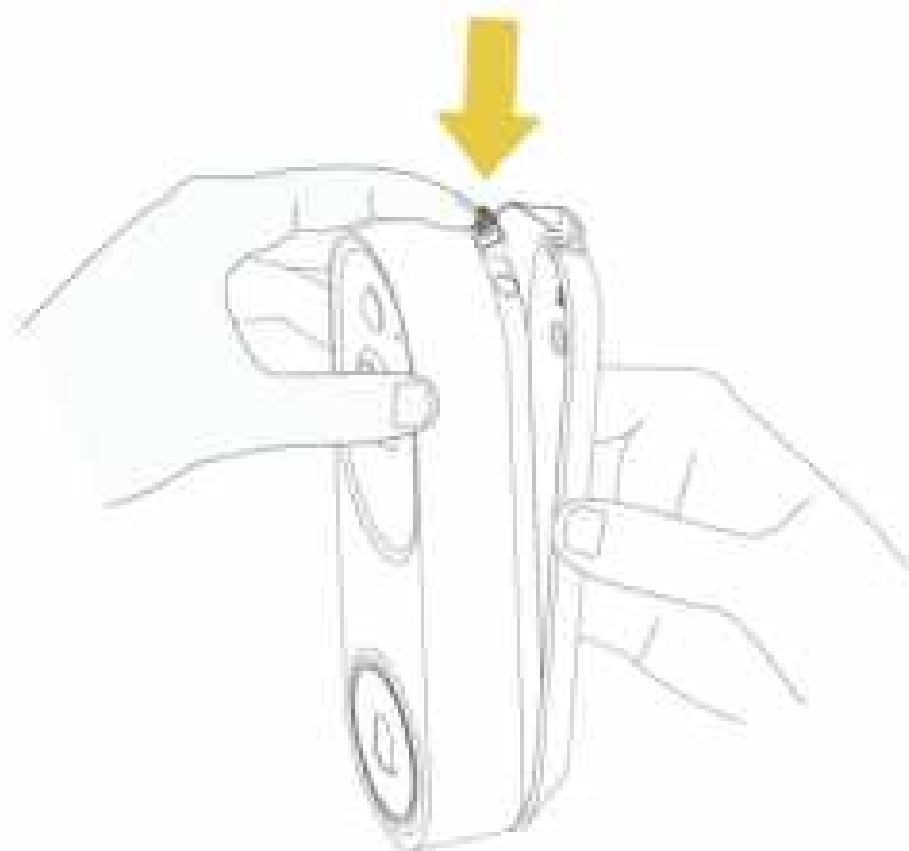

2. 初めて使用する前にドアベルを充電してください
付属のType-Cケーブルを使用して充電してください
ドアベルです。完全に充電するには約10時間かかります
充電には、使用する電源によって異なります。なお、5V



赤いライトが点灯している状態は、ドアベル

アプリでアカウントを作成してください

1. 下のQRコードをスキャンするか、アプリを検索してください

Apple App

StoreまたはGoogle

Playからアプリをダウンロードしてインストールしてください



カムトロ



Android / iOS

アプリのダウンロード

2. 携帯電話でアプリを開き、「サインアップ」をタップしてください。



3. メールアドレスを入力し、パスワードを設定して、タップしてください
サインアップしてください。

A mobile app screen for signing up. At the top, it says 'ようこそサインアップ' (Welcome Sign Up) next to a purple circular logo with a white 'C' and the text 'カムトロ' (Camtro). Below are three white input fields with labels: 'メールアドレス' (Email Address), 'メールアドレスを確認してください' (Please confirm your email address), and 'パスワード' (Password). At the bottom, there is a large blue button labeled 'サインアップ' (Sign Up) and a smaller white button labeled 'ログイン' (Login).

4. メールのリンクを使用してアカウントを有効化した後、
メールアドレスとパスワードを使用してアプリにログインしてください。

A mobile app screen for email verification. At the top, there is a blue header with a white envelope icon. Below the header, it says 'メールを送信いたしました' (We have sent the email). Then, it says 'xxxxxxxx@xxx.com Open あなたのメールを受け取り、リンクをタップして認証を行ってください' (Open your email at xxxxxxxx@xxx.com, receive the email, and tap the link to verify). Below that, it says 'メールが届いていない場合は、迷惑メールフォルダをご確認' (If you haven't received the email, please check your spam folder). At the bottom, there are two buttons: a white button labeled 'メールを再送信します (30秒)' (Resend email (30s)) and a blue button labeled 'ログインしてください' (Please login).

5. アプリを再度開き、メールアドレスを入力してください
パスワードを入力し、「ログイン」をタップしてください。

動作周波数帯域: 2412~2462 MHz
最大無線周波数電力: 18.00
dBm

アプリでドアベルを設定しましょう

1. 携帯電話の準備をしてください

お使いの携帯電話が2.4GHz Wi-Fiに接続されていることをご確認ください
ネットワーク。

お使いの携帯電話の wireless がオンになっていることをご確認ください。

2.0 アプリを開く

アカウントにサインインしてください。

「+」（デバイスを追加）ボタンをタップしてください。

3. デバイスを追加する

「ビデオドアベル」を選択し、M52モデルを選んでください




4. ペ어링モードを有効にする

ドアベル背面の電源ボタンを押してください。

「電源をオンし、ペ어링モードに入ります」と

「ペ어링モードに入ります」という音が聞こえたら、「はい」をタップしてください。

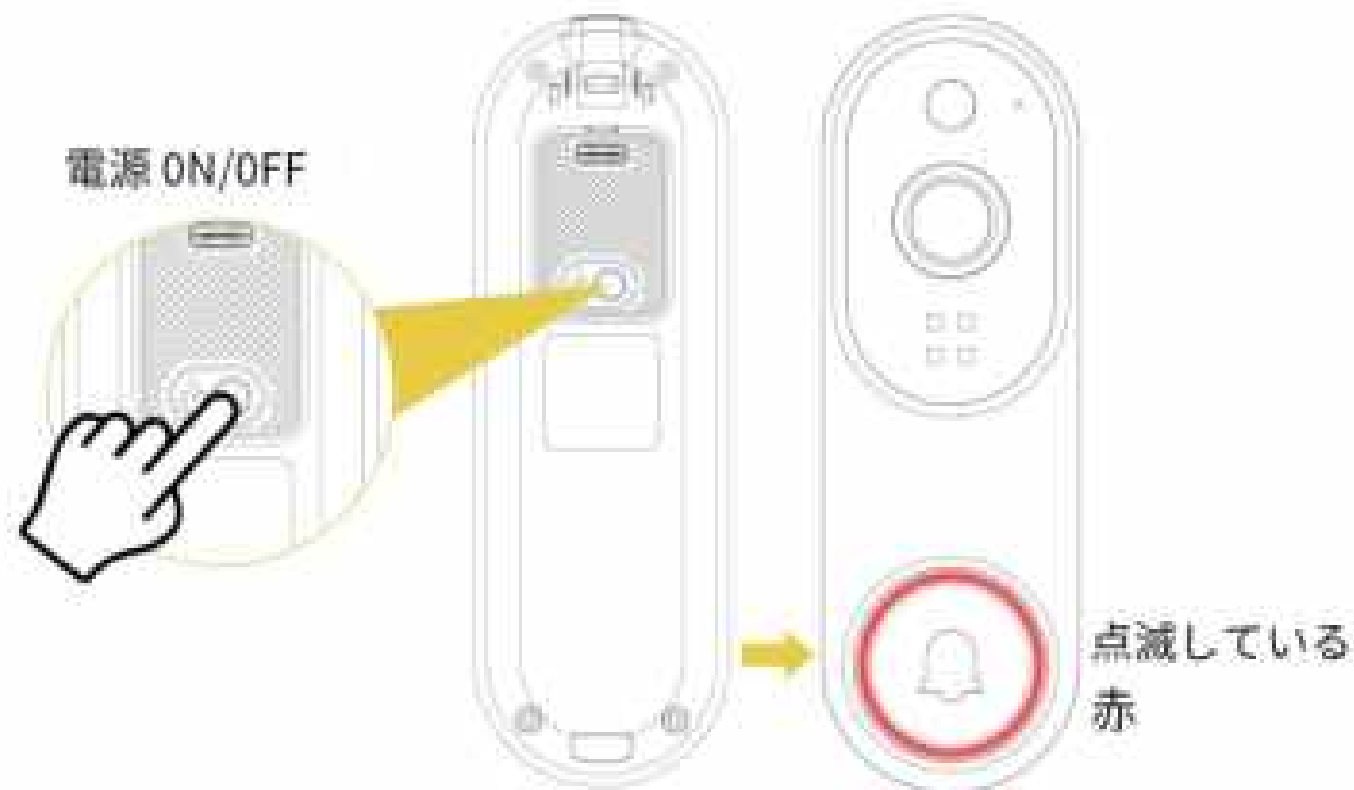

5. 2.4GHzネットワークに接続する

携帯電話のWi-Fi設定にアクセスし、接続を行ってください。

2.4GHz Wi-Fiネットワーク（注：5GHz Wi-Fiはサポートされていません）。

アプリに戻り、「次へ」をタップしてください。アプリが起動します
wirelessデバイスを検索中です

6. Wi-Fi接続の設定

2.4GHz

Wi-Fiネットワークを選択するか、手動で入力してください。Wi-Fiパスワードを入力し、「次へ」をタップしてください。

7. 接続の確認

Wi-Fiの名前とパスワードを確認してください

「確認」をタップしてください。

8. QRコードをスキャンする（オプション）

指示された場合は、ドアベルのカメラを使用してスキャンしてください
お使いの携帯電話に表示されるQRコード

9. セットアップを完了する

「デバイス登録が成功しました」と表示されたら、
セットアップは完了しました。

「確認」をタップしてください

Wi-Fiネットワークを変更する

Wi-Fiネットワークを変更する必要がある場合は、

1. ドアベルボタンを8秒間押し続けてください
2. 「ペアリングモードに入ります」という音声聞こえたら、「はい」をタップしてください
3. 上記のステップ5～9を繰り返して、新しい2.4GHz Wi-Fiネットワークに再接続してください。


ドアベルを取り付けてください

1. 取り付けブラケットを取り外してください
これを行うには、ドアベル上部のボタ




2. 取り付けの準備をしてください

ドリル穴に印を付け、ビットを使用して壁に

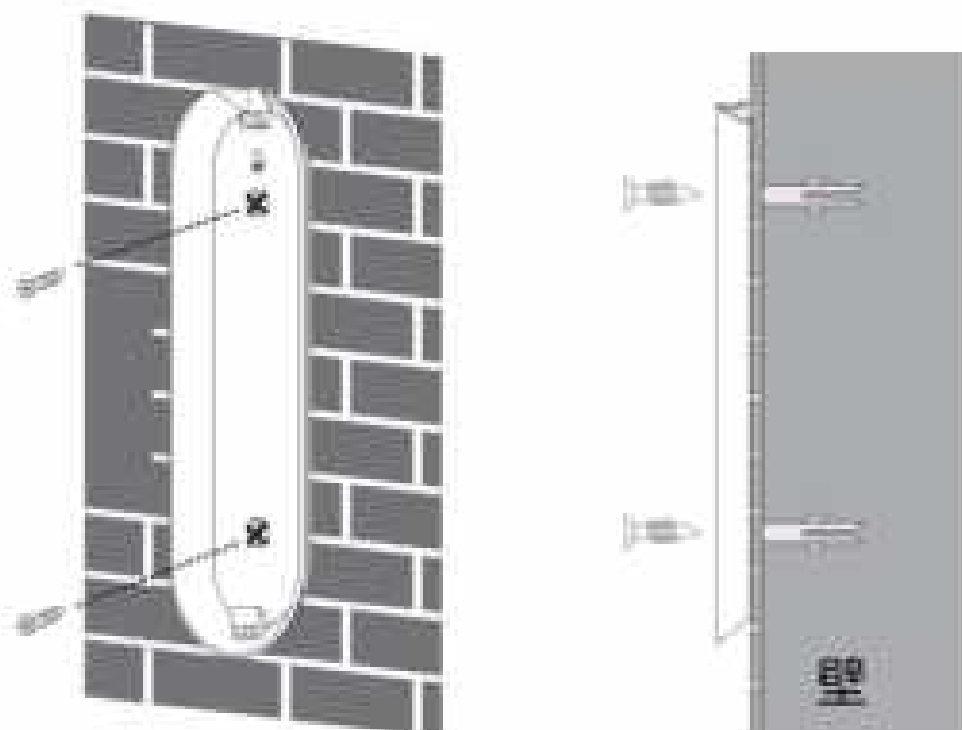

3. ドアベルを再度取り付ける

ドアベルを下部にはめ込み、カチッと音が

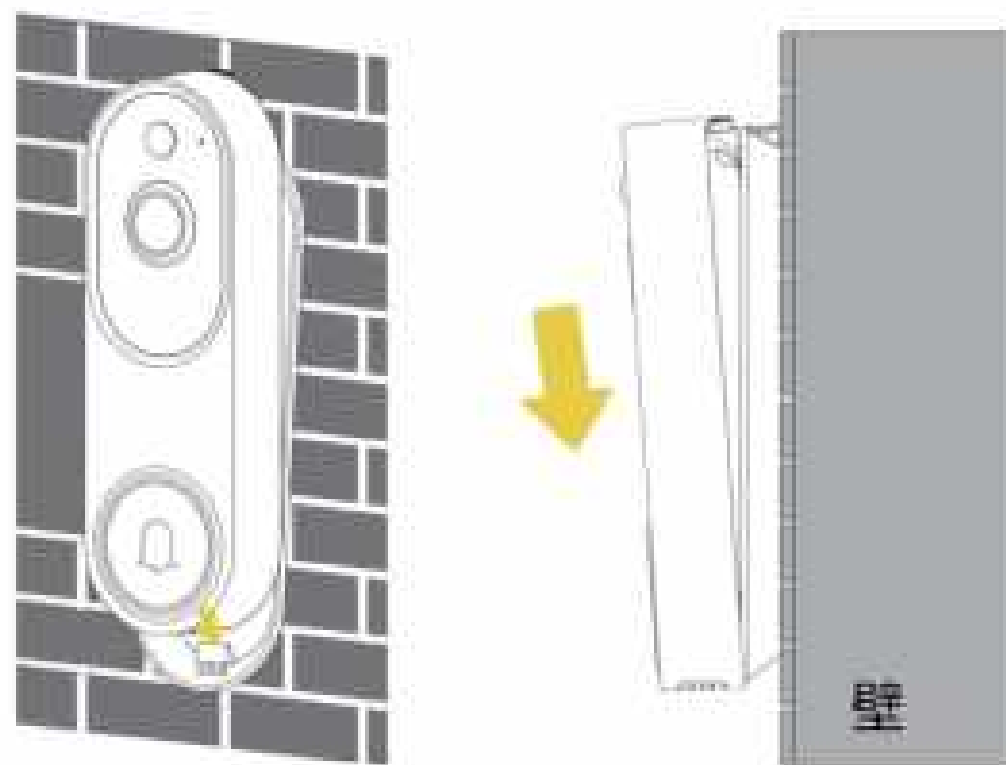

よくある質問

1. デバイスを家族と共有するにはどうすればよいですか？ メンバー？

アプリを開いて「設定」をタップしてください。そこか

デバイスの所有権を譲渡します。新しいユーザーは、まずアプリを

2. なぜ設定を変更できないのでしょうか？

設定の変更、動画の削除、デバイスの共有は、

3. デバイスを閲覧できるユーザーは何人ですか？ 同じ時間ですか？

オーナーアカウントは、最大8つの他のアカウントとデバイスを共

4. 5GHz Wi-Fiは対応していますか？

いいえ、このカメラは2.4GHz

Wi-Fiでのみ動作します。2.4GHzと別のWi-Fiバンドを区別してご利用ください。

5GHzネットワークはそれぞれ独自のSSID（ネットワーク名）を持ちます。その後、デバイスを2.4GHz Wi-Fiに接続してください。

5. なぜ私のWi-Fiの電波が弱いのですか？

カメラがワイヤレスから遠すぎます

ルーター、または障害物により信号強度が低下している可能

6. なぜカメラがオフラインになっているのですか？

カメラがオフラインということは、接続が切断されているということです。

これにはいくつかの理由が考えられます。

1) カメラの電力が切れた場合、以下のことが必要になります。

充電してください。

2) Wi-Fiの信号が弱く、接続が切れてしまう

Wi-Fi信号を改善し、デ

3) Wi-Fiが不安定な場合、デバイスがオフラインになる可能性があります。

または、頻繁に接続が切れることがあるかもしれませ

7. 人の検出をどのように調整できますか？

精度？

アプリを開いて「Settings」をタップします。次に、をタップします。

モーション設定。ここでは、3つのオ

中程度です。ハイ設定は最も厳格な検知レベ

移動物体が人間であると完全に確信できる

高精度 - デバイスのビデオ録画頻度が低下します
頻繁に、最大限の100%を保証します
バッテリーの持続時間。

中程度の精度 - 中程度のバッテリー持続時間

精度が低い - デバイスが動画を記録します
より頻繁になり、バッテリ

監視対象エリアで、子供が庭で遊ぶような



8. 携帯電話で通知を有効にするにはどうすればよいですか？


1) アプリを開きます。デバイスページから、をタップしてください。
設定アイコンをタップし、モーション検出ア

2) スマートフォンの設定を開きます。「アプリ」の項目に進みます
「管理」と「通知設定」を選択し、アプリを見



お問い合わせはこちら

さらにサポートが必要な場合は、お気軽にサポートチームまでご連絡

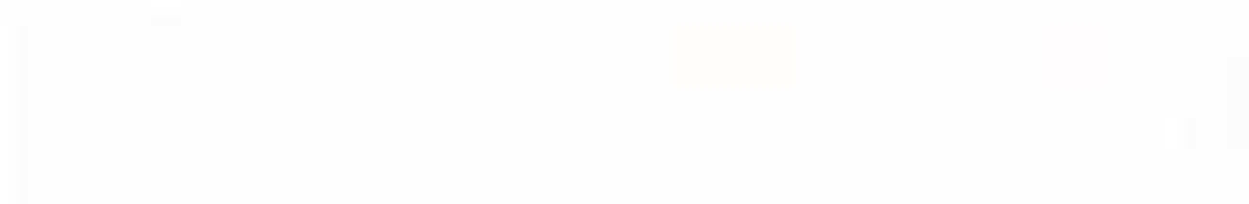

FCCの声明

FC

商品名: ドアベルカメラ

モデル: M52

FCC ID番号: 2BR3K-D00RBELL-M52

電源: 充電式リチウムイオンバッテリー DC 3.7V

メーカー: 香港エコエレクトロニクス株式会社

住所: FLAT/RM 114/E HENLEY INDUSTRIAL CENTRE
9-15 BUTTE STREET, MONG KOK KL, HONGKONG, China

ユーザーへの情報提供

重要: 明示的に許可されていない変更や修正は行わないでください
コンプライアンスを担当する当事者によって承認されてい

FCC規則の第15部に基づいて定められたものです。これ

住宅設備への有害な干渉。この機器は電波を発

取扱説明書に従って使用しないと、無線通信に有害

以下のいずれか、または複数の措置による干渉:

- 受信アンテナの向きを変えるか、位置を移動させてください。

-

機器と受信機との距離を広げてください。

-

本機器を、レシーバーが接続されている回路とは別の回路のコンセントに接続してください

販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者にご相談ください
このデバイスはFCC規則の第15部に準拠しています

本装置の使用には、以下の2つの条件が適用されます。(1)

本装置は有害な干渉を引き起こしてはならないこと。(2)

本装置は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、受信したすべての干渉を受け入れる必要があること。

この機器は、制御されていない環境向けに定められたF

ラジエーターと体の間には、少なくとも

EUおよび英国のコンプライアンスに関する通知

CE

CE認証（簡略化されたEU適合性宣言）

指令2014/53/EUの要

テストの基準:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3（2019年11月）

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1（2024年9月）

ETSI EN 300 328 V2.2.2（2019年7月）



UKCA簡易型適合性宣言書：本

無線機器規則（S.I. 2017

No.

1206）の要件およびその他の関連規定。試験基準：

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC

62361:2024 (2019年11月)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024年9月)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019年7月)

EU代表

会社名： VAT SPEED SL

住所：スペイン、マドリード、アントニオ・サルバドール通り99番地、1階、1-28026

英国代表

会社名： GOAL REACH コンサルティング株式会社

住所：オフィス1029、ハードマン通り3番地、10階

スピニング・イールズ マンチェスター UK M3 3HE



本装置は指令（EU）に準拠しています

2015/863 -

EU RoHS指令2011/65/EU第II付属書の改正

テスト基準

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

ユーザーへの情報提供

このデバイスには、免許が不要な送信機が搭載されています

/イノベーション・サイエンス・…に準拠した受信機

カナダ経済開発省のライセンス免除対象RSS（無線通信装置）の運用には、以下の2つの条件が適用されます。1) 本装置は電波干渉を引き起こしてはなりません。

(2) このデバイスは、あらゆる種類の干渉（これらを含む）を受け入れる必要があります

干渉により、本機器の不具合な動作が生じる可能性があります。本機器には、カナダ科学・産業・経済開発省（Innovation, Science and Economic Development Canada）のCNR規格に準拠した免許不要の送受信機が搭載されています。本機器の使用には、以下の2つの条件が適用されます：

(1) この装置は、いかなる干渉も引き起こしてはなりません。

この装置は、望ましくない電界を生成する可能性のあるものもあり、あらゆる状況で安全であるものではないです。本装置は、制御されていない電磁界から遮蔽された空間に使用されるべきではありません。

機器の設置および使用時には、ラジエーターと体

この機器は、被ばく許容限度値を遵守しています…

ISDEの放射線レベルは、制御されていない

適切な廃棄方法の指示



古い電気製品は廃棄してはいけません
一般ごみと一緒に捨てることもできますが、別途


お客様は、家電製品をこれらの回収ポイント、また

Dörrklocka med kamera



Skanna koden
för att se användarmanualen - M52

Egenskaper

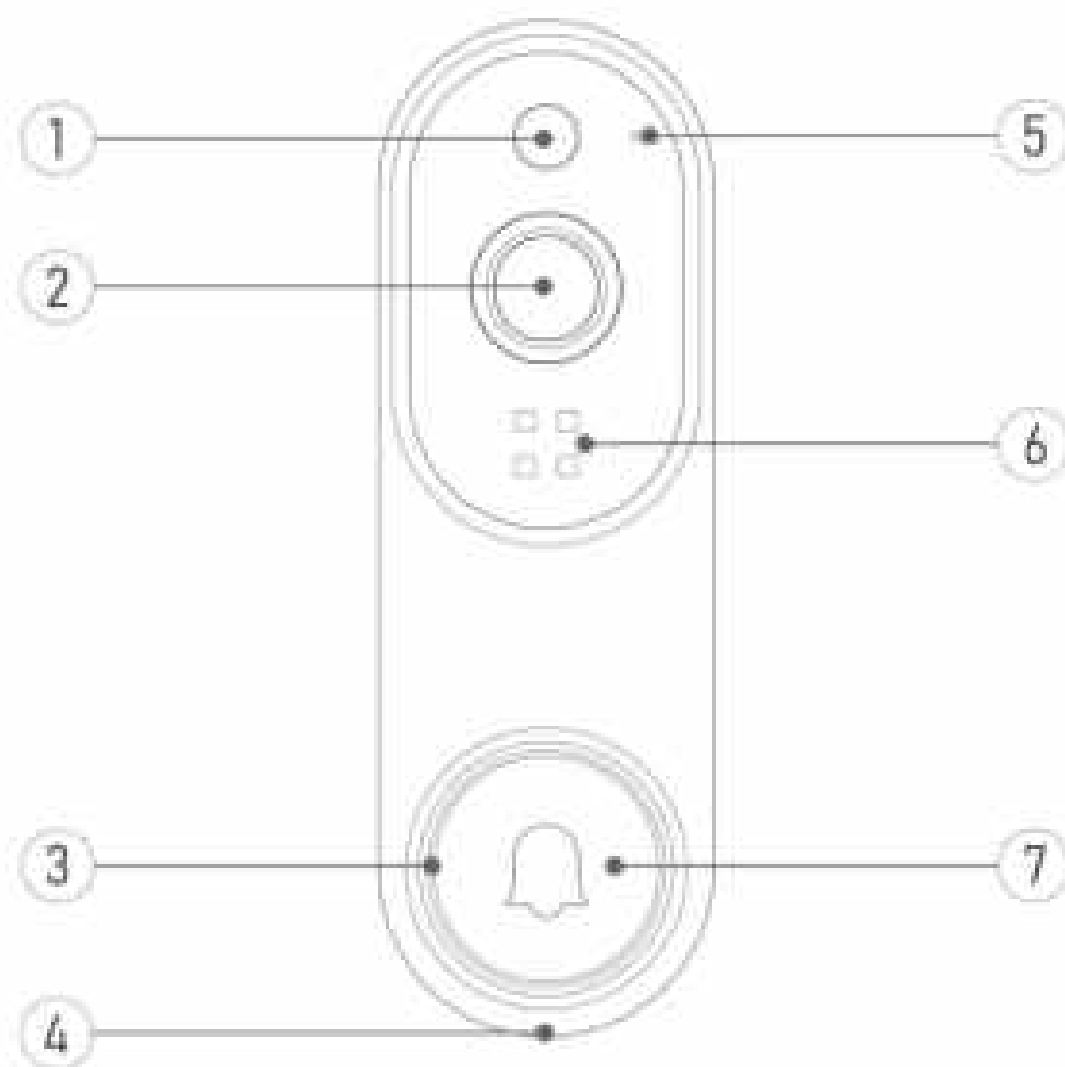

1. Rörelsesensor

2. Vidvinkelobjektiv


3. Indikatorlampa

4. Talare

5. Mikrofon

6. Infraröda lampor

7. Dörrklocka knapp

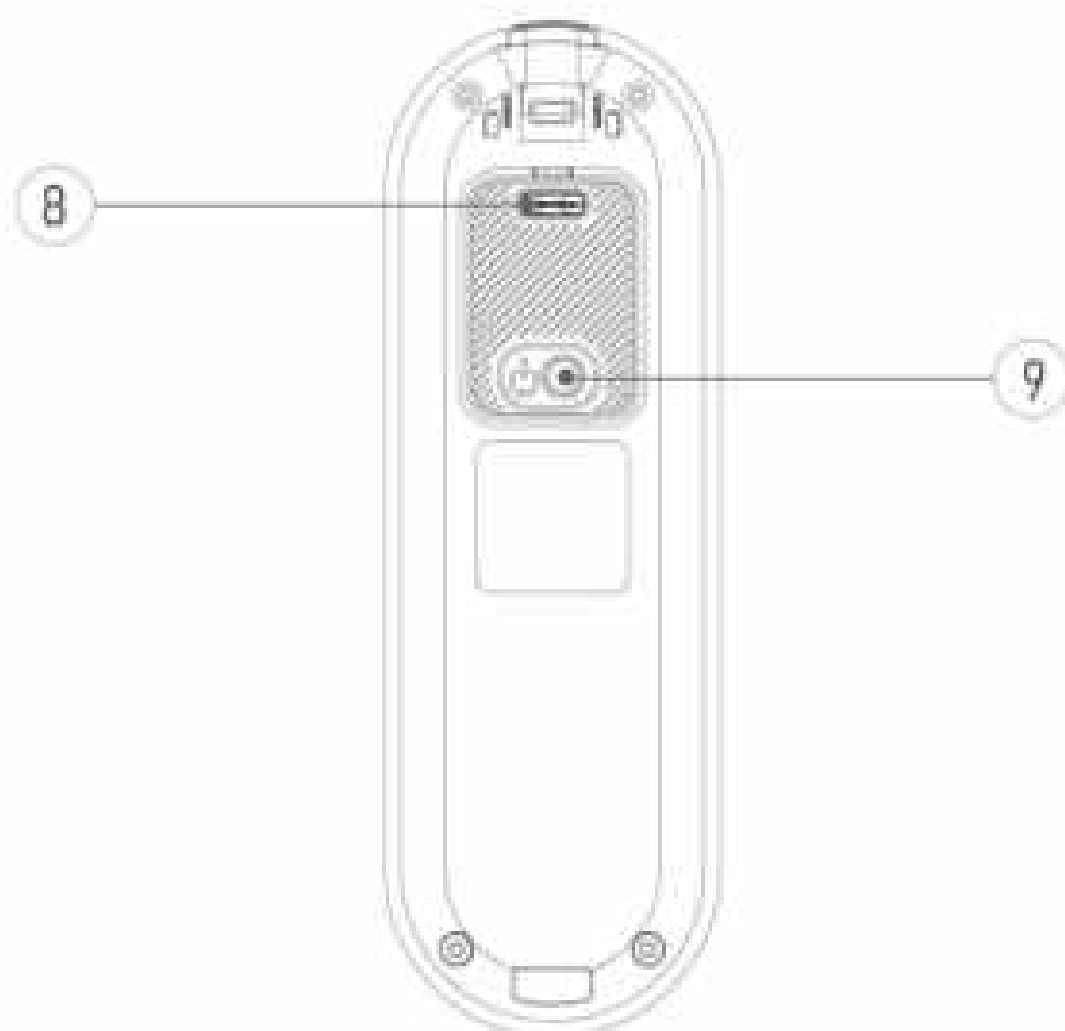

8. Typ-C laddningsport

9. Strömbrytare

I lådan

Dörrklocka kamera

Verktyg för att ta bort monteringsfäste

Typ-C-kabel

Användarmanual

Trådlös klocka (valfritt)

Indikatorlampa



Blinkande RÖD

Enheten är fränkopplad från Wi-Fi. Den kommer att försöka återansluta automatiskt. Om det misslyckas, vänligen återställ enheten och para ihop den igen i appen.

Blinkande RÖD och BLÅ växelvis.
Låg batterinivå. Vänligen ladda enheten.

Blinkande BLÅ

Enheten spelar in

Enhetlig RÖD

Enheten laddas.

Röd ljus släcks

När enheten är helt laddad

Ladda din dörrklocka

Ta bort monteringsfästet

För att göra detta, tryck på knappen högst upp på dörrklockan som visas nedan.



Ladda din dörrklocka innan första användning.

Använd den medföljande Type-C-kabeln för att ladda din enhet. dörrklocka. Det tar ungefär 10 timmar att bli helt ladda, beroende på strömkällan. Observera att du bör använda en strömkälla på minst 5V1A



Ett fast RÖTT ljus visar att dörrklockan laddas. När dörrklockan är helt laddad kommer det RÖDA ljuset att slockna.

Skapa ett konto i appen

Skanna QR-koden nedan eller sök efter appen i Apple App Store eller Google Play. Ladda ner och installera sedan appen.



Camtro



Android/iOS
App-nedladdning

Öppna appen på din mobiltelefon och tryck på Registrera dig.



3. Ange din e-postadress, skapa ett lösenord och tryck Registrera dig.



The image shows the registration screen of the Camtro app. At the top, it says 'Välkommen Registrera dig' (Welcome Register) next to the Camtro logo. Below this are three input fields: 'E-postadress' (Email address), 'Bekräfta e-postadress' (Confirm email address), and 'Lösenord' (Password). At the bottom, there are two buttons: a blue 'Registrera dig' (Register) button and a white 'Logga in' (Log in) button.

4. Efter att du har aktiverat ditt konto med e-postlänken, Logga in på appen med din e-post och ditt lösenord.



The image shows the email confirmation screen of the Camtro app. It features a blue background with a planet and a ring. A white envelope icon is centered. The text reads: 'Vi har skickat ett mejl till Öppna din Kontrollera din e-post och klicka på länken för att bekräfta.' (We have sent an email to Open your Check your email and click on the link to confirm.) Below this, it says: 'Om du inte ser e-postmeddelandet, kontrollera din skräppost eller tryck på "Skicka e-post igen" nedan.' (If you don't see the email, check your spam or press "Send email again" below.) At the bottom, there are two buttons: a white 'Skicka e-post igen (55 s)' (Send email again (55 s)) button and a blue 'Vänligen logga in' (Please log in) button.

- Öppna appen igen, ange din e-postadress och lösenordet och tryck på Logga in.

Driftfrekvensband: 2412-2462 MHz Maximal
radiovågsstyrka: 18.00 dBm

Ställ in din dörrklocka i appen

Förbered din telefon

Se till att din telefon är ansluten till ett 2.4 GHz Wi-Fi nätverk

Se till att wireless på din telefon är aktiverat.

Öppna appen

Logga in på ditt konto.

Tryck på knappen " + " (Lägg till enhet).

Lägg till enheten

Välj "Videodörrklocka" och välj M52-modellen



4. Aktivera parningsläge

Tryck på strömbrytaren på baksidan av dörrklockan.

Du kommer att höra röstmeddelandet: "Slå på, går in i parningsläge." Detta indikerar att dörrklockan är redo att kopplas.

När du hör "Går in i parningsläge," tryck på "Ja."



Anslut till ett 2.4 GHz-nätverk

Gå till din telefons Wi-Fi-inställningar och anslut till en 2.4GHz Wi-Fi-nätverk (Observera: 5GHz Wi-Fi stöds inte).

Gå tillbaka till appen och tryck på "Nästa." Appen kommer att starta. letar efter wireless-enheten

6. Ställ in Wi-Fi-anslutning

Välj ditt 2.4 GHz Wi-Fi-nätverk eller ange det manuellt. Skriv in Wi-Fi-lösenordet. Tryck på "Nästa."

7. Bekräfta anslutning

Kontrollera Wi-Fi-namnet och lösenordet

Tryck på "Bekräfta."

8. Skanna QR-kod (valfritt)

Om du blir tillfrågad, använd dörrklockans kamera för att skanna QR-koden visas på din telefon.

9. Slutför installationen

När du hör "Enheten registrerad framgångsrikt,"

Din installation är klar.

Tryck på "Bekräfta."

Byt Wi-Fi-nätverk

Om du behöver byta Wi-Fi-nätverk:

Tryck och håll in dörrklockans knapp i 8 sekunder

2. När du hör "Går in i parningsläge," tryck på "Ja."

3. Följ stegen 5-9 ovan för att återansluta till ett nytt 2.4GHz Wi-Fi-nätverk.

Installera din dörrklocka


Ta bort monteringsfästet

För att göra detta, tryck på knappen högst upp på dörrklockan som visas nedan.




Förbered för montering

Markera borrhålen och använd en borr för att borra i väggen. Sätt i pluggarna och fäst din bakplatta med de medföljande monteringskruvarna.

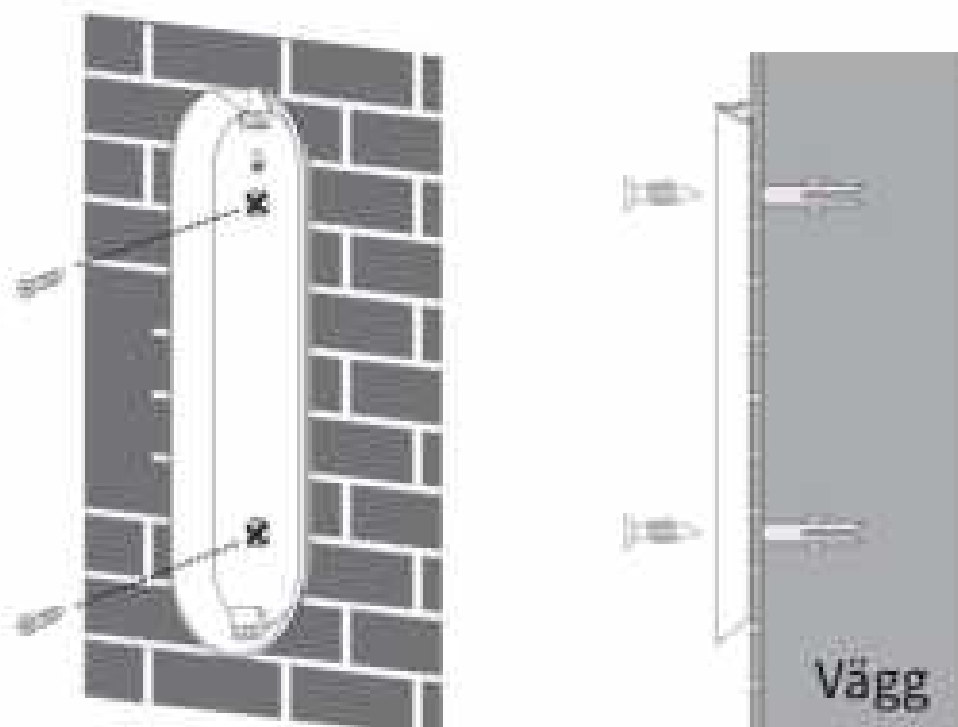

Sätt tillbaka dörrklockan

Sätt tillbaka dörrklockan genom att sätta in den i botten och klicka på den för att fästa den.

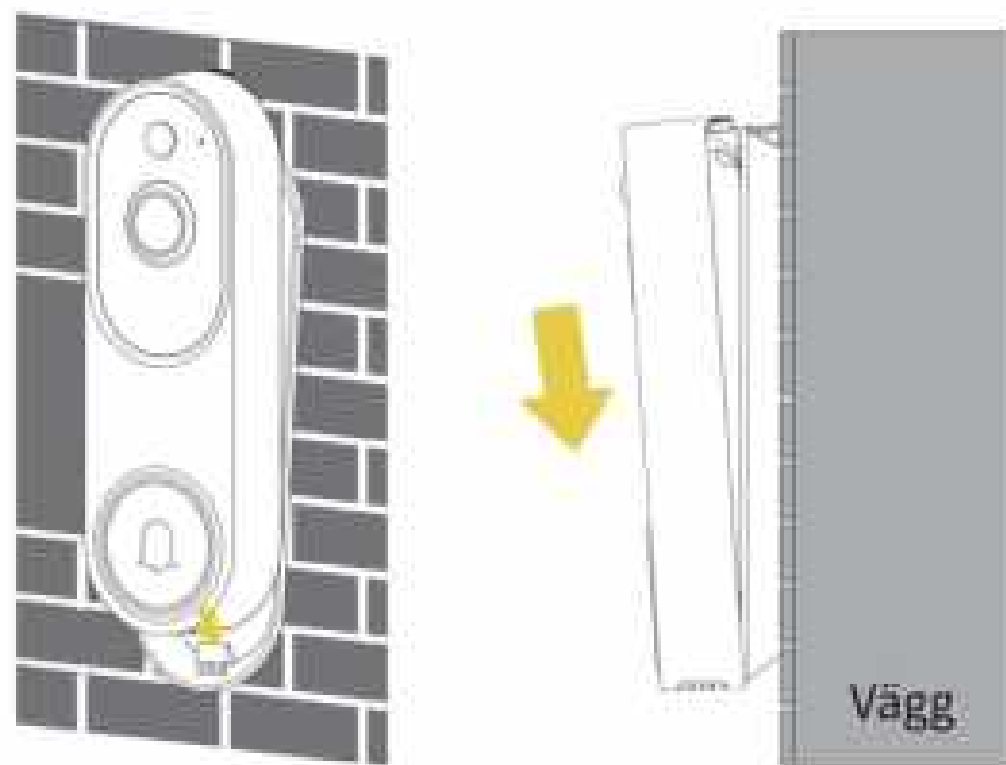

Vanliga frågor

1. Hur kan jag dela enheten med familjen medlemmar?

Öppna appen och tryck på Inställningar. Därifrån kan du dela enheten via QR-kod eller e-post.

Överför ägandet av enheten. Den nya användaren måste först ladda ner appen och skapa sitt eget konto.

Varför kan jag inte ändra inställningarna?

Endast ägarens konto kan ändra inställningar, ta bort videor och dela enheten.

Delade konton har inte dessa alternativ.

Hur många användare kan se enheten vid samma tid?

Ägarens konto kan dela enheten med upp till 8 andra konton. Upp till 3 användare kan se videoströmmen samtidigt, men endast 1 användare kan använda intercomsystemet.

Stöds 5GHz Wi-Fi?

Nej, kameran fungerar endast med 2.4 GHz Wi-Fi. Vänligen separera de två Wi-Fi-banden genom att ange 2.4 GHz och

5GHz-nätverk har var och en ett unikt SSID (nätverksnamn). Anslut sedan din enhet till 2.4GHz Wi-Fi.

5. Varför är min Wi-Fi-signal svag?

Din kamera kan vara för långt ifrån din trådlösa enhet.

Det kan finnas hinder som minskar signalstyrkan, så du kanske vill flytta din router eller skaffa en signalförstärkare/upprepare.

6. Varför är kameran offline?

Att kameran är offline innebär att den är fränkopplad.

Det kan finnas flera anledningar till detta:

Om kameran har slut på batteri, måste du ladda det igen.

Wi-Fi-signalen är svag, vilket orsakar avbrott.

Vänligen förbättra din Wi-Fi-signal och anslut enheten igen.

Om Wi-Fi:n är instabil kan enheten koppla från.

eller upplever avbrott ofta. Du kan försöka starta om routern och återansluta till Wi-Fi för att se om det hjälper. En bra Wi-Fi-anslutning är avgörande eftersom enheten är utanför huset.

Hur kan jag justera människodetektionen? noggrannhet?

Öppna appen och tryck på Inställningar. Tryck sedan på Rörelseinställningar. Här kan du välja önskad noggrannhet för människodetektering från tre alternativ: låg, medel och hög. Vi rekommenderar att du väljer

Medium. Den höga inställningen ger den strängaste detekteringsnivån, vilket innebär att enheten kommer att vara

Aktiveras endast när det är helt säkert att det rörliga objektet är en människa. Denna strikta inställning kan dock leda till att en mänsklig figur förbises, vilket resulterar i att en avisering missas.

Hög noggrannhet - Enheten kommer att spela in färre videor.
ofta, för att säkerställa maximal
batteritid.

Mellan noggrannhet - Medelbra batteritid

Låg noggrannhet - Enheten kommer att spela in videor
oftare, vilket leder till
den kortaste batteritiden.

Om de områden du övervakar upplever överdrivna
eller upprepade rörelser, som barn som leker
på gården, kan du få många varningar,
vilket snabbt kan tömma batteriet på enheterna.
Inställningarna för människodetektering är utformade för att
hjälpa dig att få de meddelanden du
vill ha samtidigt som batteritiden bevaras.

Hur kan jag aktivera aviseringar på min telefon?

Öppna appen. Från enhetssidan, tryck på

Inställningsikonen, tryck sedan på ikonen för
rörelsedetektering. Här kan du välja om
du vill aktivera eller inaktivera rörelseaviseringar.

2) Öppna inställningarna på din telefon. Gå till "Appar"

Gå till "Hantera" och "Notifikationsinställningar" och leta
upp appen. Se till att alla behörigheter
och notifikationer är aktiverade för appen.

Kontakta Oss

Om du behöver mer hjälp, tveka inte att kontakta vårt supportteam. Skicka ett mejl till service@camtro.cc eller använd appens supportfunktion. Vänligen inkludera modellnamnet på din produkt och namnet på återförsäljaren. Tack.



Fotbollsklubb

Produktnamn: Dörrklocka med kamera

Modell: M52

FCC-ID: 2BR3K-D00RBELL-M52

Strömförsörjning: Uppladdningsbart Li-ion-batteri DC 3.7V

Tillverkare: HK EKO ELEKTRONIKER AB

Adress: LÄGENHET/RUM 114/E HENLEY INDUSTRIAL CENTRE 9-15
BUTE STREET, MONG KOK KL, HONGKONG, Kina

Information till användaren

Viktigt: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen

Godkänd av den part som ansvarar för efterlevnad
kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen. Observera:
Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla
gränserna för en klass B digital enhet.

enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser
är avsedda att ge rimligt skydd mot

skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar,
använder och kan avge radiofrekvensenergi och, om den
inte installeras och används på rätt sätt

I enlighet med instruktionerna kan detta orsaka skadlig
störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti
för att störningar inte kommer att inträffa i
en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig
störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan
fastställas genom att stänga av och på
utrustningen, uppmanas användaren att försöka åtgärda problemet.

inblandning genom en eller flera av följande åtgärder:

Omorientera eller flytta mottagarantennen.

Öka avståndet mellan
utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett uttag på en annan
krets än den som mottagaren är ansluten till.

Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC:s regler.

Användningen av denna enhet är föremål för följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och (2) denna enhet måste acceptera all störning som tas emot, inklusive störning som kan orsaka oönskad funktion.

Denna utrustning uppfyller FCC:s gränser för strålningsexponering som fastställts för en okontrollerad miljö.

Utrustningen bör installeras och användas med

Minimalt avstånd på 20 cm mellan elementet och din kropp.

Meddelande om efterlevnad av EU och Storbritannien

CE

CE Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Denna enhet uppfyller de grundläggande

krav och andra relevanta

bestämmelser i direktiv 2014/53/EU

Teststandarder:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09) och

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

STORBRITANNIEN CA

UKCA Förenklad brittisk överensstämmelseförklaring Denna enhet uppfyller de grundläggande

krav och andra relevanta bestämmelser i förordningen om radioutrustning (S.I. 2017 nr 1206) Teststandarder:

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC

~~62368-1:2024~~ BS EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09) och

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EU-representation

Företagsnamn: VAT SPEED SL

Adress: Calle Antonio Salvador N99.1, 28026 Madrid, Spanien

Storbritannien representant

Företagsnamn: GOAL REACH KONSULT AB

Adress: KONTOR 1029 3 HARDMAN GATAN 10:E VÄNING

SPINNINGFIELDS MANCHESTER, Storbritannien, M3 3HE



Denna enhet uppfyller direktivet (EU)

2015/863 - Ändring av EU:s

RoHS-direktiv 2011/65/EU Bilaga II.

Testnormer

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+ÄNDRING1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

M52

Information till användaren

Denna enhet innehåller sändare som är undantagna från licens. mottagare som följer Innovation, Vetenskap och

Ekonomisk utveckling i Kanada har följande två villkor för licensfria RSS-operationer: 1) Denna enhet får inte orsaka störningar.

Denna enhet måste kunna hantera all störning, inklusive

Störningar kan leda till oönskad funktion av enheten. Denna enhet innehåller sändare/mottagare som är licensfria och uppfyller CNR-standarderna från Innovation, Vetenskap och Ekonomisk Utveckling Kanada. Användningen är föremål för följande två villkor:

Denna enhet får inte orsaka störningar.

Denna utrustning måste tåla all störning, inklusive sådana som kan leda till oönskad funktion.

Denna utrustning uppfyller iSED:s gränser för strålningsexponering som fastställts för en okontrollerad miljö.

Utrustningen bör installeras och användas med ett minimum av 20 cm avstånd mellan radiatorn och din kropp.

Denna utrustning uppfyller gränserna för exponering för iSDE-strålningarna är avsedda för en okontrollerad miljö. Denna utrustning ska installeras och användas med ett minimalt avstånd på 20 cm mellan radiatorn och din kropp.

Korrekt avfallshantering



Gamla elektriska apparater får inte slängas.

tillsammans med det resterande avfallet, men måste kasseras separat. Avfallshanteringen vid den kommunala insamlingspunkten via privatpersoner är gratis. Ägaren av gammalt


Vitvaror ansvarar för att föra apparaterna till dessa insamlingspunkter eller liknande insamlingsställen. Med denna lilla personliga insats bidrar du till värdefulla råmaterial och hanteringen av giftiga ämnen.

Zvončeková kamera



Naskenujte kód
na zobrazenie používateľskej príručky - M52

Funkcie

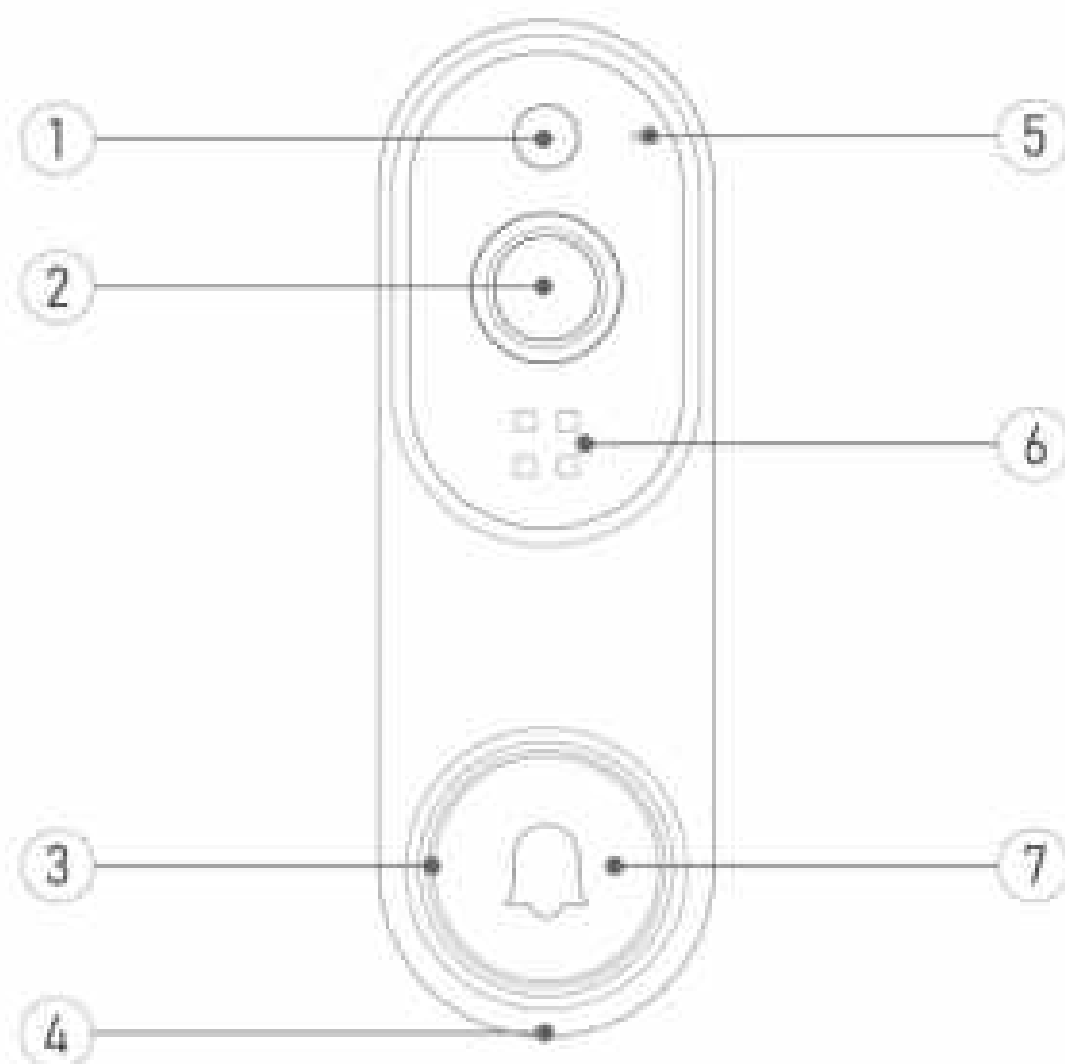

1. Pohybový senzor

2. Širokohlý objektív


3. Indikátorová kontrolka

4. Speaker

5. Mikrofón

6. Infracervené svetlá

7. Zvonček

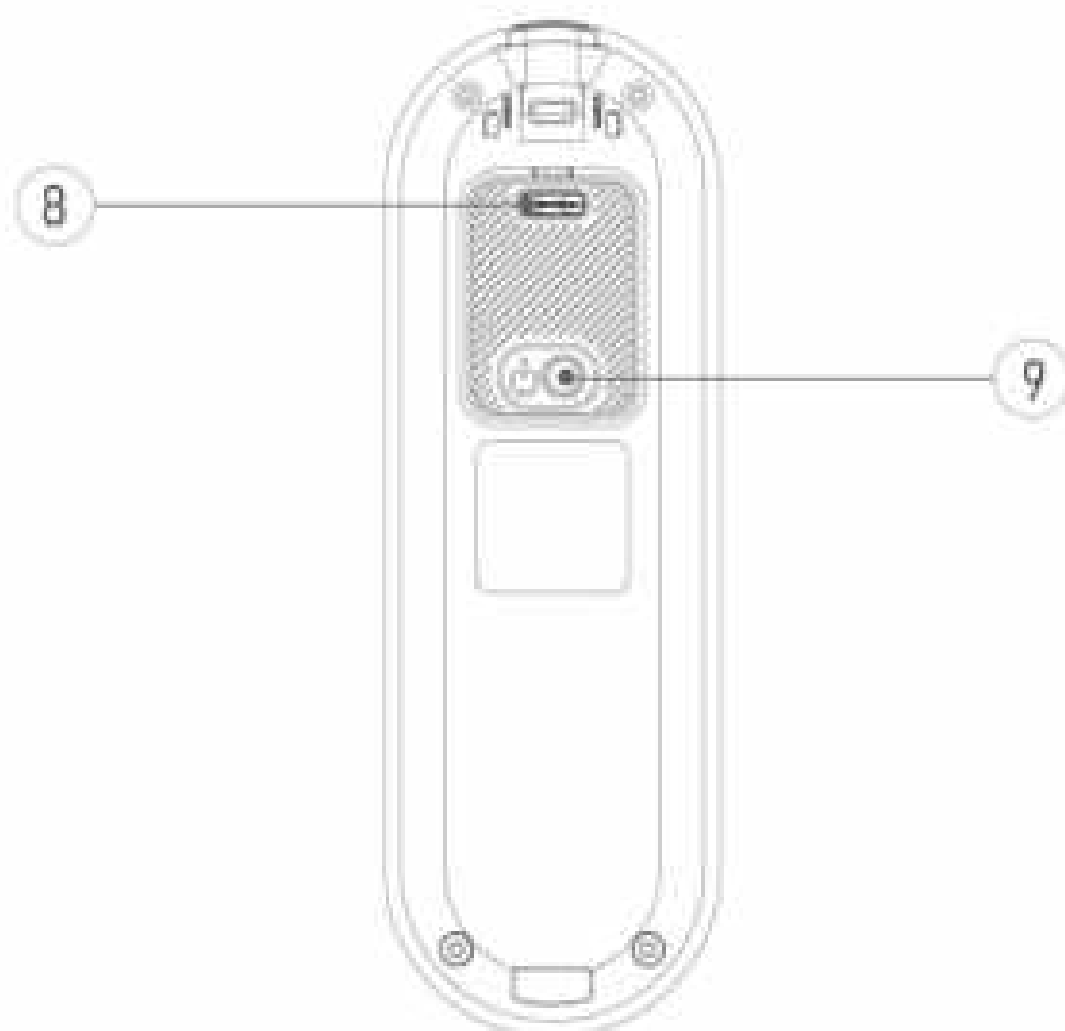

8. Nabíjací port Type-C

9. Tlačidlo napájania

V krabici

1. Zvončeková kamera
2. Nástroj na odstránenie montážnej konzoly
3. Type-C kábel
4. Používateľská príručka
5. Bezdrôtový zvonček (voliteľné)

Indikačná kontrolka



Blikajúca ČERVENÁ

Zariadenie je odpojené od Wi-Fi. Pokúsi sa automaticky znova pripojiť. Ak sa to nepodarí, resetujte zariadenie a znova ho spárujte v aplikácii.

Blikajúca ČERVENÁ a MODRÁ striedavo.
Nízka batéria. Prosím, nabite zariadenie.

Blikajúca MODRÁ

Zariadenie nahráva

Svieti na ČERVENO

Zariadenie sa nabíja.

ČERVENÉ Svetlo sa Vypne OFF

Keďže zariadenie plne nabité

Nabíte si zvonček

1. Odstráňte montážnu konzolu

Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo na vrchu zvončeka, ako je znázornené nižšie.



2. Nabíte svoj zvonček pred prvým

Použite dodaný Type-c kábel na nabíjanie vášho zvončeka. Trvá približne 10 hodín, kým sa plne nabíja v závislosti od zdroja napájania. Upozorňujeme, že by ste mali použiť zdroj napájania s výkonom aspoň 5V1A



Svietiace ČERVENÉ svetlo indikuje, že sa zvonček nabíja. Keď je zvonček plne nabitý, ČERVENÉ svetlo zhasne.

Vytvorte si účet v aplikácii

1. Naskenujte QR kód nižšie alebo vyhľadajte aplikáciu v Apple App Store alebo Google Play. Potom si stiahnite a nainštalujte aplikáciu



Camtro



Android/iOS
Stiahnutie aplikácie

2. Otvorte aplikáciu na svojom mobilnom telefóne a kliknite na položku Zaregistrovať sa.



3. Zadajte svoju e-mailovú adresu, nastavte si heslo a kliknite Zaregistrujte sa.



The screenshot shows the registration interface of the Camtro application. At the top, it says "Vitajte Zaregistrovat'sa" (Welcome to register) next to the Camtro logo. Below this are three input fields: "Emailová adresa" (Email address), "Potvrďte e-mailovú adresu" (Confirm email address), and "Heslo" (Password). At the bottom, there are two buttons: a large blue "Zaregistrovat'sa" button and a smaller white "Prihlásiť sa" button.

4. Po aktivácii vášho účtu pomocou odkazu v e-maile, prihláste sa do aplikácie pomocou svojho e-mailu a hesla.



5. Znova otvorte aplikáciu, zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a kliknite na Prihlásiť sa.

Frekvencné pásmo: 2412-2462 MHz Maximálny
rádiofrekvencný výkon: 18.00 dBm

Nastavte si zvonček vo vašej aplikácii

1. Pripravte si telefón

Uistite sa, že je váš telefón pripojený k 2.4GHz Wi-Fi sieti.

Uistite sa, že wireless v telefóne je zapnuté.

2. Otvorte aplikáciu

Prihláste sa do svojho účtu.

Ťuknite na tlačidlo "+" (Pridať zariadenie).

3. Pridajte zariadenie

Vyberte "Video Doorbell" a vyberte model M52



4. Aktivujte režim párovania

Stlačte tlačidlo napájania na zadnej strane zvončeka.

Budete počuť hlasovú výzvu: "Power on, entering Pairing Mode." To znamená, že zvonček je pripravený na spárovanie.

Keď počujete „Vstup do režimu párovania“, klepnite na „Áno“.



5. Pripojte sa k 2.4GHz sieti

Prejdite do nastavení Wi-Fi vo svojom telefóne a pripojte sa k sieti

2.4GHz Wi-Fi siet' (Poznámka: 5GHz Wi-Fi nie je podporované).

Vráťte sa do aplikácie a klepnite na „Next“. Aplikácia sa spustí vyhladávanie wireless zariadenia

6. Nastavenie Wi-Fi pripojenia

Vyberte si svoju 2.4 GHz Wi-Fi siet' alebo ju zadajte manuálne. Zadajte heslo Wi-Fi. Ťuknite na "Dalej."

7. Potvrďte pripojenie

Overte názov a heslo Wi-Fi

Ťuknite na „Potvrdiť“.

8. Naskenujte QR kód (voliteľné)

Ak sa zobrazí výzva, použite kameru zvončeka na skenovanie QR kódu zobrazeného na vašom telefóne.

9. Kompletné nastavenie

Keď počujete "Registrácia zariadenia úspešná,"

Tvoje nastavenie je kompletne.

Ťuknite na položku „Potvrdiť“.

Zmeniť Wi-Fi sieť

Ak potrebujete zmeniť Wi-Fi sieť

1. Stlačte a podržte tlačidlo zvončeka na 8 sekúnd
2. Keď počujete "Entering pairing mode," kliknite na "Yes."
3. Postupujte podľa krokov 5-9 uvedených vyššie na opätovné pripojenie k novej 2.4GHz Wi-Fi sieti.

Nainštalujte si zvonček


1. Odstráňte montážnu konzolu

Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo na vrchu zvončeka, ako je znázornené nižšie




2. Pripravte sa na montáž

Označte otvory pre vŕtanie a použite vŕták na vŕtanie do steny. Vložte kotvy a zaistite zadnú dosku pomocou dodaných montážnych skrutiek.

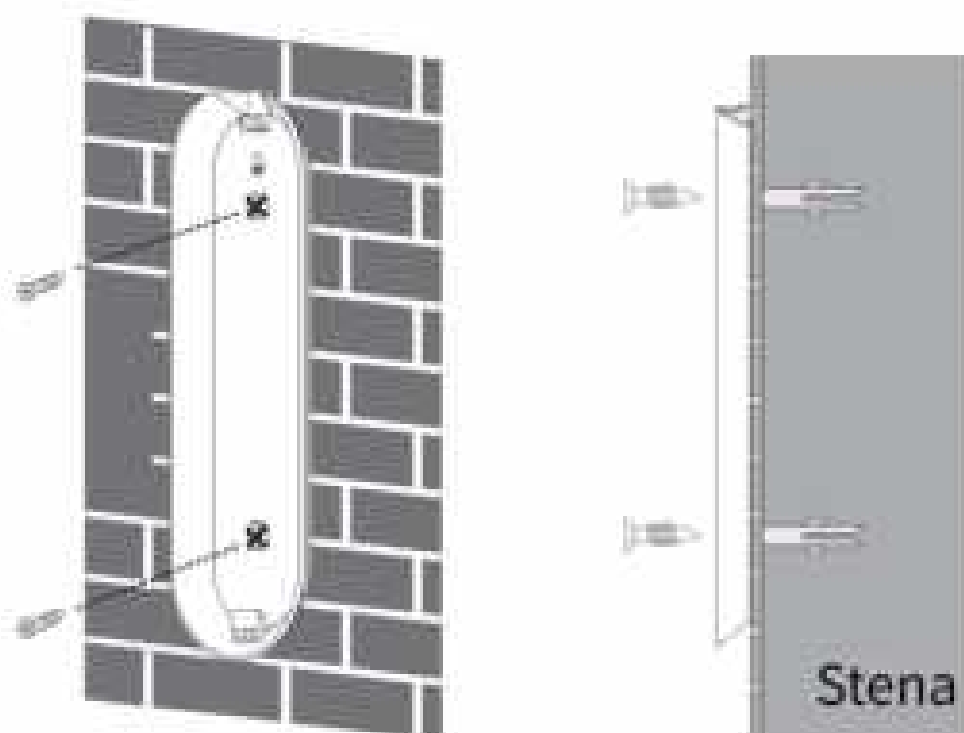

3. Znovu pripevnite zvonček

Umiestnite zvonček späť tak, zď ho zasuniete naspodu a zacvaknete na miesto.

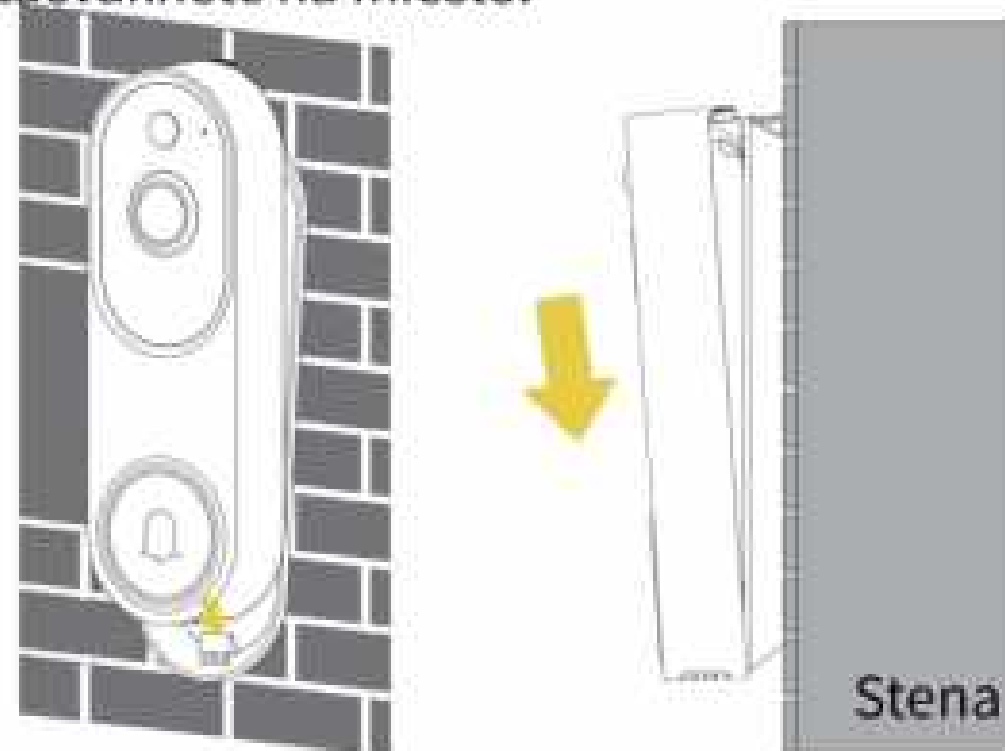

Často kladené otázky

1. Ako môžem zdieľať zariadenie s rodinou členovia?

Otvorte aplikáciu a kliknite na Nastavenia. Odtiaľto môžete zdieľať zariadenie cez QR kód alebo e-mail, a dokonca previesť vlastníctvo zariadenia. Nový používateľ si najprv musí stiahnuť aplikáciu a vytvoriť si vlastný účet.

2. Prečo nemôžem zmeniť nastavenia?

Iba účet vlastníka môže meniť nastavenia, odstraňovať videá a zdieľať zariadenie. Zdieľané účty nemajú tieto možnosti.

3. Koľko používateľov si môže zobraziť zariadenie súčasne? rovnaký čas?

Účet vlastníka môže zdieľať zariadenie až s 8 ďalšími účtami. Až 3 používatelia môžu naraz sledovať video, ale iba 1 používateľ môže používať interkom.

4. Je podporované 5GHz Wi-Fi?

Nie, kamera funguje iba s 2.4GHz Wi-Fi. Prosím, oddel'te dve Wi-Fi pásma uvedením 2.4GHz a

5GHz siete, každá s jedinečným samostatným SSID (názov siete). Potom pripojte svoje zariadenie k 2.4GHz Wi-Fi.

5. Preč'o je môj Wi-Fi signál slabý?

Vaša kamera môže byť príliš ďaleko od vášho bezdrôtového pripojenia. router, alebo môžu existovať prekážky znizujúce silu signálu. Možno budete chcieť premiestniť router alebo si zaobstarat' predlžovac' / opakovac' signálu.

6. Preč'o je kamera offline?

Kamera je offline, čo znamená, že je odpojená.

Mohlo by to mať niekoľko dôvodov:

1) Ak sa fotoaparát vybil, budete musieť nabíť to.

2) Slabý Wi-Fi signál spôsobuje odpojenie
Prosím, zlepš'te svoj Wi-Fi signál a znova pripojte zariadenie.

3) Ak je Wi-Fi nestabilné, zariadenie môže prejsť do režimu offline alebo často dochádza k prerušeniam. Môžete skúsiť reštartovať router a znova pripojiť Wi-Fi, čo to pomôže. Dobré Wi-Fi pripojenie je nevyhnutné, pretože zariadenie je mimo domu.

7. Ako môžem nastaviť detekciu ľudí? presnosť?

Otvorte aplikáciu a kliknite na Nastavenia. Potom kliknite na Nastavenia pohybu. Tu si môžete vybrať požadovanú presnosť detekcie ľudí z troch možností: nízka, stredná a vysoká. Odporúčame zvoliť

stredné. Vysoké nastavenie poskytuje najprísnejšiu úroveň detekcie, čo znamená, že zariadenie bude

spustiť sa len vtedy, keď je úplne isté, že pohybujúci sa objekt je človek. Toto prísne nastavenie však môže spôsobiť, že zariadenie prehliadne ľudskú postavu, čo vedie k zmeškanému upozorneniu.

Vysoká presnosť Zariadenie bude nahrávať videá menej často, zabezpečenie maximálnej výdrže batérie

Stredná presnosť Stredná výdrž batérie

Nízka presnosť Zariadenie bude nahrávať videá častejšie, čo vedie k najkratšej výdrži batérie.

Ak oblasti, ktoré monitorujete, vykazujú nadmerné alebo opakujúce sa pohyby, ako napríklad deti hrajúce sa na dvore, môžete dostávať množstvo upozornení, čo môže rýchlo vybit batériu zariadení. Nastavenia presnosti detekcie ľudí sú navrhnuté tak, aby vám pomohli dostávať upozornenia, ktoré chcete, a zároveň šetrili životnosť batérie.

8. Ako môžem povoliť upozornenia na mojom telefóne?

- 1) Otvorte aplikáciu. Na stránke Zariadenie klepnite na ikonu Nastavenia, potom klepnite na ikonu Detekcia pohybu. Tu si môžete vybrať, či chcete zapnúť alebo vypnúť upozornenia na pohyb.
- 2) Otvorte nastavenia telefónu. Prejdite na "App Správa" a "Nastavenia upozornení" a potom vyhládajte aplikáciu. Uistite sa, že sú pre aplikáciu povolené všetky povolenia a upozornenia.

Kontaktujte nás

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, neváhajte kontaktovať náš tím podpory. Napíšte nám na service@camtro.cc alebo použite funkciu podpory v aplikácii. Uvedte model vášho produktu a názov predajcu. Ďakujeme.



FC

Názov produktu: Doorbell Camera

Model:

M52
FCC ID: 2BR3K-D00RBELL-M52

Napájanie: Nabíjateľná Li-ion batéria DC 3.7V

Výrobca: HK EKO ELECTRONICS LIMITED

Adresa: FLAT/RM 114/E HENLEY INDUSTRIAL CENTRE
9-15 BUTTE STREET, MONG KOK KL, HONGKONG, Čína

Informácie pre používateľ

Dôležité: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie súladu by mohli zrušiť oprávnenie používateľ na obsluhu zariadenia. Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B.

podľa Časti 15 Pravidiel Fcc. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti

škodlivé rušenie v bytovej inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyzážovať rádiovú frekvenciu energiu a, ak nie je nainštalované a používané v

v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Avšak, neexistuje žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasového alebo televízneho vysielania, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa odstrániť

zasahom jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímacom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je ten, do ktorého je pripojený prijímac.

- Požadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika v oblasti rádii/TV.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC.

Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nezladucu prevádzku.

Toto zariadenie vyhovuje limitom FCC pre vystavenie zlačeniu stanoveným pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s

minimálna vzdialenosť 20cm medzi radiátorom a vaším telom.

EU & UK Compliance Notice

CE

CE Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode Toto zariadenie je v súlade so základnými

požiadavky a iné relevantné ustanovenia smerníc 2014/53/EÚ

Testovacie štandardy:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Spojené kráľovstvo

CA

UKCA Zjednodušené UK Vyhlásenie o Zhode Toto zariadenie je v súlade so základnými

požiadavky a iné relevantné ustanovenia nariadenia o rádiových zariadeniach (S.I. 2017 No. 1206) Testovacie normy:

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC

~~BS EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)~~

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EU

REP

Názov spoločnosti: VAT SPEED SL

Adresa: Calle Antonio salvador N99.1,28026 Madrid, Španielsko

UK REP

Názov spoločnosti: GOAL REACH CONSULTING LTD

Adresa: OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET 10TH FLOOR

SPINNINGFIELDS MANCHESTER.UK M3 3HE



Toto zariadenie je v súlade so smernicou (EÚ)

2015/863 - Zmena smernice EÚ

RoHS 2011/65/EÚ Príloha II.

Testovacie standardy

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

Informácie pre používateľ

Toto zariadenie obsahuje transmitter(y) oslobodené od licencie /prijímač(e), ktoré splňajú požiadavky noriem Innovation, Science and Preádzka RSS(s) bez licencie organizácie Economic Development Canada podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- 1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.

- (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane Interferencia môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia Cet appareil contient des émetteurs/recepteurs exempts de licence conformes aux normes CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.

- (2) Toto zariadenie musí tolerovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie. Toto zariadenie vyhovuje limitom vystavenia rádiácii ISSED stanoveným pre nekontrolované prostredie.

zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20cm medzi radiátorom a vaším telom

Toto zariadenie je v súlade s limitmi vystavenia zžareniu. zžarenie ISDE stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a používané s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi radiátorom a vaším telom.

Správne pokyny na likvidáciu



Staré elektrické spotrebiče sa nesmú likvidovať spolu so zvyškovým odpadom, ale musia sa likvidovať oddelene. Likvidácia na zbernom mieste obce prostredníctvom súkromných osôb je bezplatná. Majiteľ starého


spotrebiče sú zodpovedné za dopravu spotrebičov na tieto zberné miesta alebo na podobné zberné miesta. Týmto malým osobným úsilím prispievate k cenným surovinám a spracovaniu toxických látok.

Zvončna kamera




Skeniraj kodo
za ogled uporabniškega priročnika - M52

Lastnosti

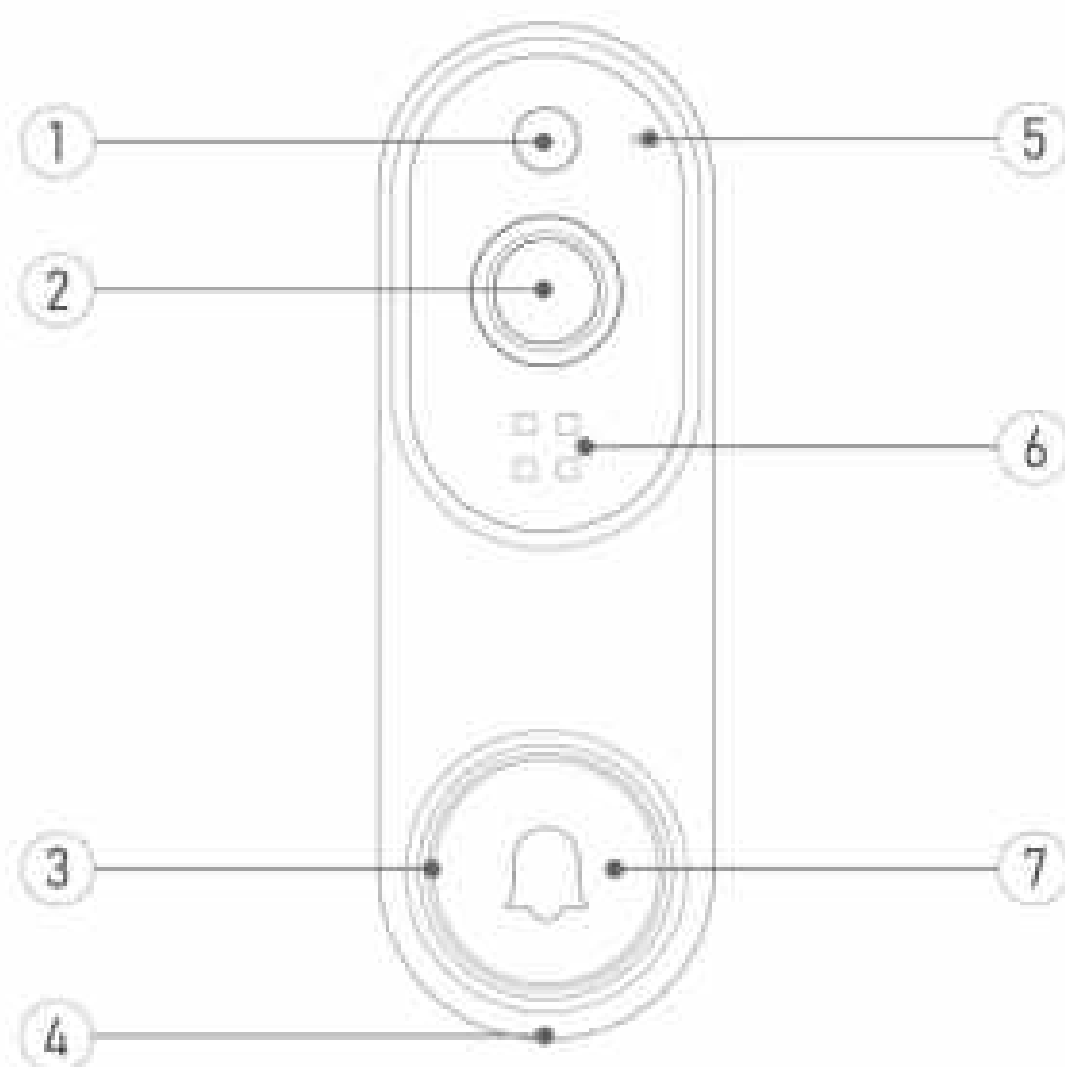

- 1. Senzor gibanja
- 2. sfokokotni objektiv
- 3. Indikatorska lučka
- 4. Govornik

- 5. Mikrofon
- 6. Infrardeč luč
- 7. Gumb za zvonec

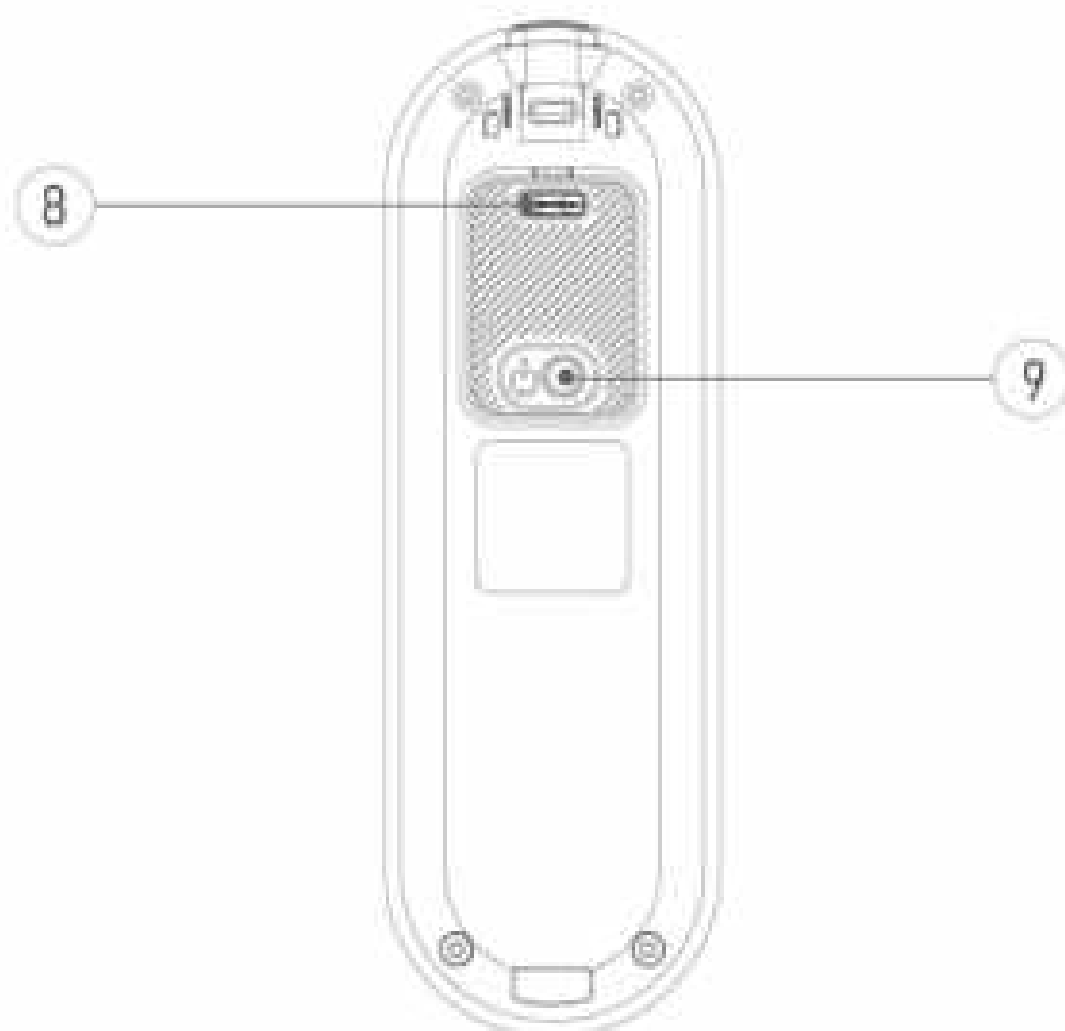

- 8. Vrata za polnjenje Type-C
- 9. Gumb za vklop

V skatli

1. Kamera na zvonec
2. Orodje za odstranjevanje montažnega nosilca
3. Type-C kabel
4. Uporabniški priročnik
5. Brezžični zvonec (izbirno)

Indikatorska lučka



Utripajoc̣ RDECẠ

Naprava je odklopljena iz Wi-Fi omrežja. Samodejno se bo poskusila ponovno povezati. Če ne uspe, ponastavite napravo in jo znova seznanite v aplikaciji.

Utripajoc̣ RDECẠ in MODRẠ izmenično.
Nizka baterija. Prosimo, napolnite napravo.

Utripajoc̣ MODRỌ

Naprava snema

Enakomerno RDECẠ
Naprava se polni.

RDECẠ luc̣še ugasne OFF

Ko je naprava popolnoma napolnjena

Napolnite svoj zvonec na vratih

1. Odstranite pritrdilni nosilec

Za to pritisnite gumb na vrhu zvonca, kot je prikazano spodaj.



2. Napolnite zvonec pred prvo uporabo

Uporabite priložen Type-c kabel za polnjenje zvonca. Polno traja približno 10 ur polnjenje, odvisno od vira napajanja. Upoštevajte, da morate uporabiti vir napajanja najmanj 5V1A.



Neprekinjena RDECA lučka pomeni, da se zvonec polni. Ko je zvonec popolnoma napolnjen, se bo RDECA lučka ugasnila.

Ustvari račūn v aplikaciji

1. Skenirajte QR kodo spodaj ali poiščite aplikacijo v Apple App Store ali Google Play.
Nato prenesite in namestite aplikacijo



Camtro



Android/iOS
Prenos aplikacije

2. Odprite aplikacijo na svojem mobilnem telefonu in tapnite Prijava.



3. Vnesite vaš e-postni naslov, nastavite geslo in tapnite Prijavite se.



The screenshot shows the registration screen of the Camtro app. At the top, it says "Dobrodošli" (Welcome) and "Prijavite se" (Log in). To the right is the Camtro logo, a purple circle with a white 'C'. Below the text are three input fields: "E-postni naslov" (Email address), "Potrdite e-postni naslov" (Confirm email address), and "Geslo" (Password). At the bottom, there is a large blue button labeled "Prijavite se" and a smaller white button labeled "Prijava" (Log in).

4. Po aktivaciji računa s povezavo v e-postnem sporočilu, prijavite se v aplikacijo z vašim e-postnim naslovom in geslom.



5. Ponovno odprite aplikacijo, vnesite svoj e-postni naslov in geslo in tapnite Log in.

Frekvenčni pas delovanja: 2412-2462 MHz
Največja radiofrekvenčna moc: 18.00 dBm

Nastavite svoj zvonec na vratih v aplikaciji

1. Pripravite svoj telefon

Prepričajte se, da je vaš telefon povezan z 2.4GHz Wi-Fi omrežje

Prepričajte se, da je wireless na vašem telefonu vklopljen.

2.0 odprite aplikacijo

Prijavite se v svoj račūn.

Tapnite gumb "+" (Dodaj napravo).

3. Dodajte napravo

Izberite »Video Doorbell« in izberite model M52




4. Aktivirajte način seznanjanja

Pritisnite gumb za vklop na zadnji strani zvonca.

Slisali boste glasovni poziv: "Vklop, vstop v način seznanjanja." To pomeni, da je zvonec pripravljen za seznanjanje.

Ko zaslišite »Vstop v način združevanja,« tapnite »Da.«

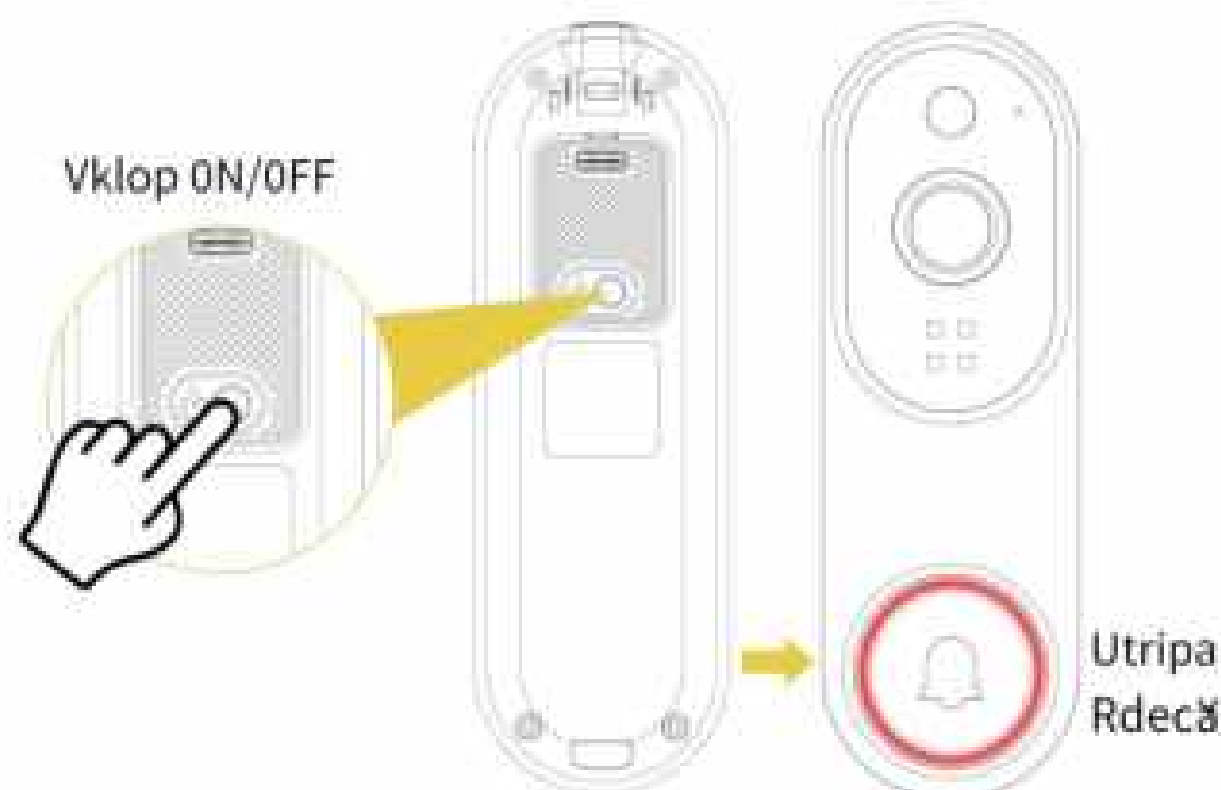

5. Povežite se z omrežjem 2.4 GHz

Pojdite v nastavitve Wi-Fi na telefonu in se povežite z 2.4GHz Wi-Fi omrežje (Opomba: 5GHz Wi-Fi ni podprto).

Vrnite se v aplikacijo in tapnite »Naprej«. Aplikacija se bo začela iskanje naprave wireless

6. Nastavitev Wi-Fi povezave

Izberite svoje omrežje Wi-Fi 2.4 GHz ali ga vnesite ročno Vnesite geslo za Wi-Fi Tapnite "Naprej."

7. Potrdi povezavo

Preverite ime in geslo Wi-Fi

Tapnite »Potrdi«.

8. Skeniraj QR kodo (neobvezno)

Če ste pozvani, uporabite kamero zvonca za skeniranje QR koda, prikazana na vašem telefonu.

9. Dokončaj namestitev

Ko zaslišite "Registracija naprave uspešna,

Vaša nastavitev je dokončana

Tapnite »Potrdi«.

Spremeni Wi-Fi omrežje

Če morate spremeniti omrežje Wi-Fi:

1. Pritisnite in držite gumb na zvoncu 8 sekund
2. Ko zaslišite »Entering pairing mode,« tapnite »Yes.«
3. Sledite korakom 5-9 zgoraj, da se ponovno povežete z novim 2.4GHz Wi-Fi omrežjem.

Namestite vaš zvonec


1. Odstranite pritrdilni nosilec

Za to pritisnite gumb na vrhu zvonca, kot je prikazano spodaj




2. Pripravite se na montažo

Oznacite izvrtine in z nastavkom izvrtajte luknje v steno. Vstavite sidra in pritrdite hrbtno ploščo s priloženimi pritrdilnimi vijaki.

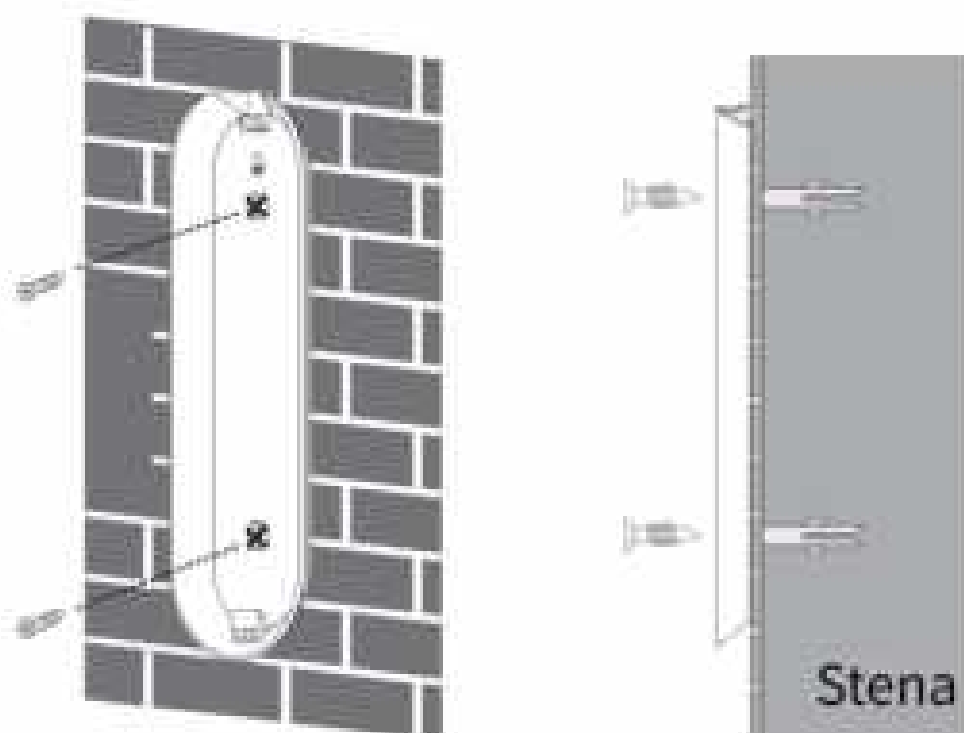

3. Ponovno pritrdite zvonec

Vrata zvonec namestite nazaj tako, da ga vstavite na dnu in ga zaskočite v položaj.

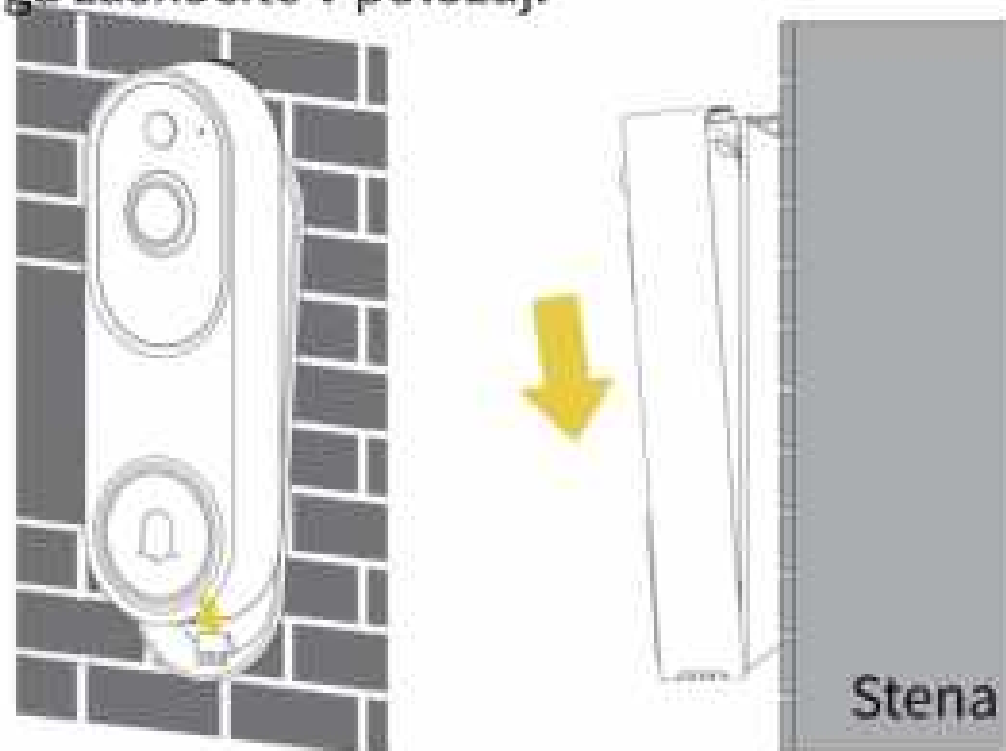

Pogosto zastavljena vprašanja

1. Kako lahko delim napravo z družino? člani?

Odpri aplikacijo in tapni na Nastavitve. Tam lahko napravo deliš prek QR kode ali e-pošte, in celo

prenesi lastništvo naprave. Novi uporabnik mora najprej prenesti aplikacijo in ustvariti svoj račun.

2. Zakaj ne morem spremeniti nastavitvev?

Samo račun lastnika lahko spreminja nastavitve, briše videoposnetke in deli napravo.

Deljeni računi nimajo teh možnosti.

3. Koliko uporabnikov si lahko ogleda napravo hkrati? istocčasno?

Lastniški račun lahko deli napravo z do 8 drugimi računi. Do 3 uporabniki si lahko hkrati ogledujejo video, vendar lahko samo 1 uporabnik uporablja interkom.

4. Ali je podprt 5GHz Wi-Fi?

Ne, kamera deluje samo z 2.4 GHz Wi-Fi. Prosim, ločite dva Wi-Fi pasova tako, da navedete 2.4 GHz in

5GHz omrežja, vsako s svojim edinstvenim ločnim SSID (imenom omrežja). Nato povežite svojo napravo z 2.4GHz Wi-Fi.

5. Zakaj je moj signal Wi-Fi slab?

Vaša kamera je morda preveč oddaljena od vaše brezžične povezave.

usmerjevalnik ali pa so ovire, ki

zmanjšujejo moč signala. Morda boste želeli

prestaviti usmerjevalnik ali dobiti ojačevalnik/repetitor signala.

6. Zakaj je kamera brez povezave?

Kamera je brez povezave, kar pomeni, da je odklopljena.

Za to je lahko več razlogov:

1) Če je fotoaparat ostal brez energije, boste morali ga napolniti.

2) Signal Wi-Fi je slab, kar povzroča prekinitev povezave

Prosim, izboljšajte svoj Wi-Fi signal

in ponovno povežite napravo.

3) Če je Wi-Fi nestabilen, lahko naprava preide v način brez povezave.

ali pogosto doživljate prekinitve. Poskusite lahko znova zagnati

usmerjevalnik in se znova povezati z Wi-Fi, da

vidite, ali to pomaga. Dobra povezava Wi-Fi

je bistvena, saj je naprava zunaj hiše.

7. Kako lahko prilagodim zaznavanje ljudi? natančnost?

Odprite aplikacijo in tapnite Nastavitve. Nato tapnite

Nastavitve gibanja. Tukaj lahko izberete zeleno

natančnost zaznavanja ljudi med tremi možnostmi:

nizka, srednja in visoka. Priporočamo izbiro

Srednja. Visoka nastavev zagotavlja najstrožjo raven

zaznavanja, kar pomeni, da bo naprava

spozná se samo, ko je popolnoma gotovo, da

je premikajoč se predmet človek. Vendar pa

lahko ta strog nastavev povzroči, da naprava

spregleda človeško postavo, kar povzroči zamujeno obvestilo.

Visoka natančnost - Naprava bo snemala videoposnetke manj pogosto, zagotavljanje največje zkljenjska doba baterije

Srednja natančnost - Srednja zkljenjska doba baterije

Nizka natančnost - Naprava bo snemala videoposnetke pogostejše, kar vodi do najkrajše zkljenjske dobe baterije.


Če območja, ki jih nadzorujete, zaznavajo pretirano ali ponavljajoče se gibanje, na primer otroci, ki se igrajo na dvorišču, lahko prejmete številna opozorila, ki lahko hitro izpraznijo baterijo naprav. Nastavitve natančnosti zaznavanja ljudi so zasnovane tako, da vam pomagajo prejemati obvestila, ki jih želite, hkrati pa ohranjajo zkljenjsko dobo baterije.

8. Kako omogočiti obvestila na svojem telefonu?

- 1) Odprite aplikacijo. Na strani Naprava tapnite Ikona Nastavitve, nato tapnite ikono Zaznavanje gibanja. Tukaj lahko izberete, ali želite vklopiti ali izklopiti Opozorila o gibanju.
- 2) Odprite nastavitve telefona. Pomaknite se do »App »Upravljanje« in »Nastavitve obvestil«, nato poiščite aplikacijo. Prepričajte se, da so vsa dovoljenja in obvestila omogočena za aplikacijo.

Kontaktirajte nas

Če potrebujete dodatno pomoč, se obrnite na našo ekipo za podporo. Pišite nam na service@camtro.cc ali uporabite funkcijo podpore v aplikaciji. Prosimo, vključite model vašega izdelka in ime prodajalca. Hvala vam.

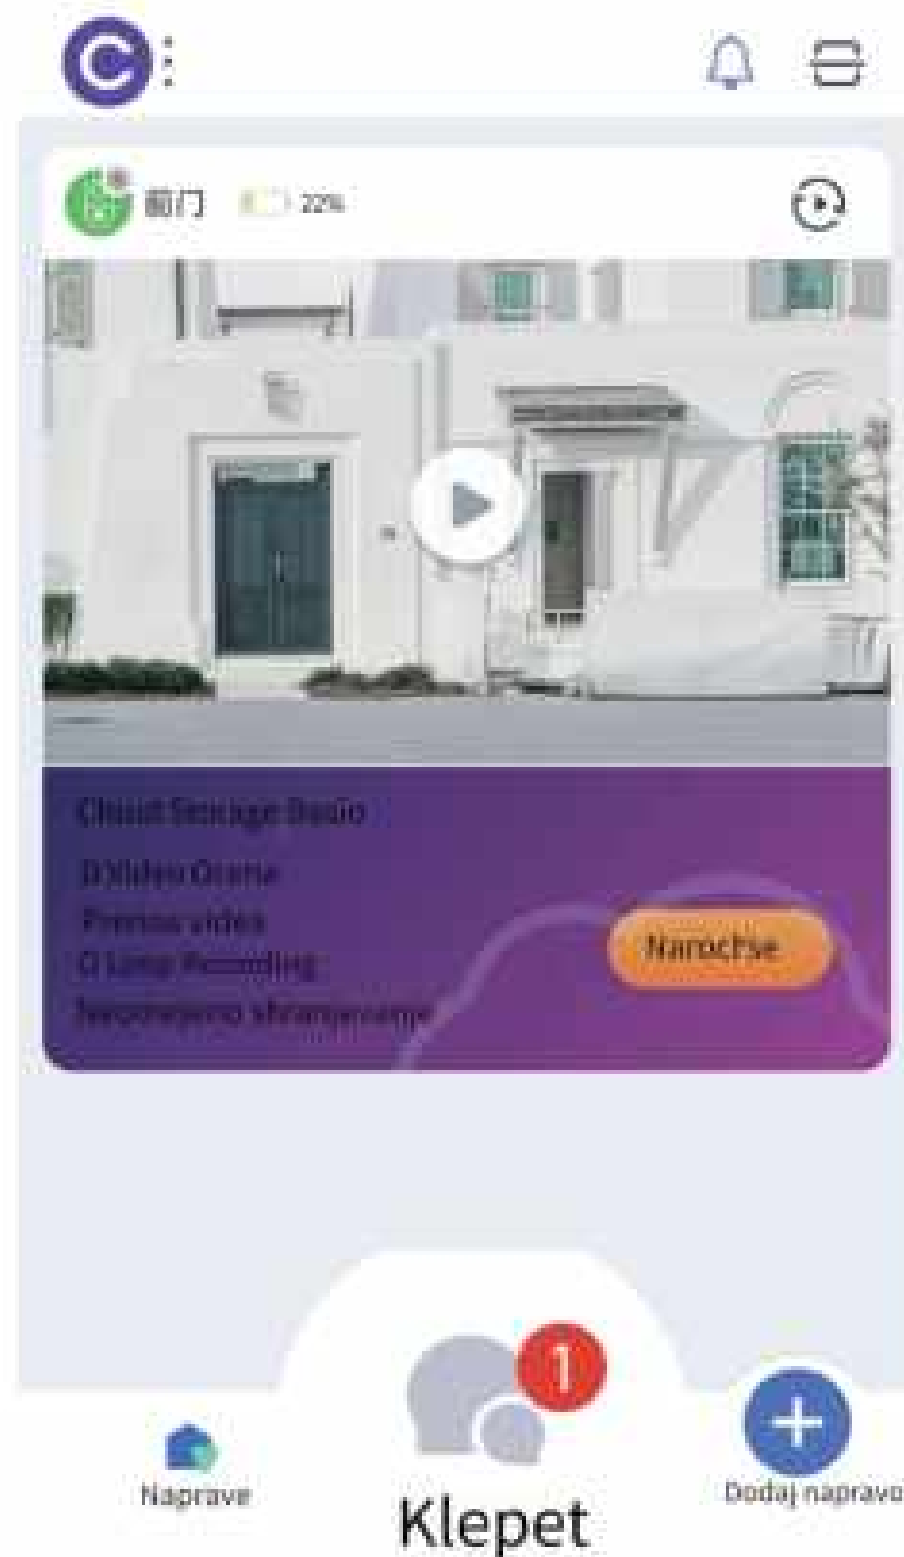

FC

Ime izdelka: Kamera za zvonec

Model:

M52
FCC ID: 2BR3K-D00RBELL-M52

Napajanje: Polnilna Li-ion baterija DC 3.7V

Proizvajalec: HK EKO ELECTRONICS LIMITED

Naslov: FLAT/RM 114/E HENLEY INDUSTRIAL CENTRE
9-15 BUTE STREET, MONG KOK KL, HONGKONG, Kitajska

Informacije za uporabnika

Pomembno: Spremembe ali predelave, ki niso izrecno odobritev s strani stranke, odgovorne za skladnost, lahko razveljavi uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme. Opomba: Ta oprema je bila preizkusena in ugotovljeno je, da ustreza omejitvam za digitalno napravo razreda B.

v skladu s 15. delom pravil Fcc. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred

škodljivo motenje v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni namesčena in uporabljena v

v skladu z navodili lahko povzroči škodljivo interferenco radijskih komunikacij. Vendar, ni zagotovila, da do interference ne bo prišlo v določeni namestitvi. Če ta oprema povzroča škodljivo interferenco radijskemu ali televizijskemu sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, se uporabnika spodbuja, da poskusi odpraviti

motenje z enim ali več naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Priključite opremo v vtičnico na tokokrogu, ki se razlikuje od tistega, na katerega je priključen sprejemnik

- Za pomoč še posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC.

Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:

(1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Ta oprema je skladna z omejitvami Fcc glede izpostavljenosti sevanju, ki so določene za nenadzorovano okolje. To opremo je treba namestiti in uporabljati z

minimalna razdalja 20cm med radiatorjem in vašim telesom.

Obvestilo o skladnosti z EU in Združenim kraljestvom

CE

Poenostavljena izjava EU o skladnosti CE Ta naprava je v skladu z bistvenimi zahtevami.

zahteve in druge ustrezne določbe direktiv 2014/53/EU

Testni standardi:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Združeno kraljestvo

CA

Poenostavljena izjava o skladnosti UKCA Ta
naprava je v skladu z bistvenimi

zahteve in druge ustrezne določbe

Pravilnika o radijski opremi (S.I.

2017 št. 1206) Standardi testiranja:

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC

62365-1:2024-11-2024 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EU predstavnik

Ime podjetja: VAT SPEED SL

Naslov: Calle Antonio salvador N99.1, 28026 Madrid, Spair

UK REP

Ime podjetja: GOAL REACH CONSULTING LTD

Naslov: OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET 10TH FLOOR

SPINNINGFIELDS MANCHESTER.UK M3 3HE



Ta naprava je v skladu z Direktivo (EU)

2015/863 - Sprememba Direktive EU

RoHS 2011/65/EU Priloga II.

Testni standardi

IEC 62321-3-1:2013

IEC.62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

Informacije za uporabnika

Ta naprava vsebuje oddajnik(e) izvzete iz licence /sprejemnik(-i), ki so v skladu z Innovation, Science and

Delovanje RSS(s) brez licence pri podjetju Economic Development Canada je odvisno od naslednjih dveh pogojev:

1) Ta naprava ne sme povzročati motenj.

(2) Ta naprava mora sprejeti kakršnokoli motnjo, vključno z

Motnje lahko povzročijo neželeno delovanje naprave. Cet
appareil contient des émetteurs/recepteurs exempts de licence
conformes aux normes CNR d'Innovation, Sciences et
Développement économique Canada. Son utilisation est
soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Ta naprava ne sme povzročati motenj.

(2) Ta naprava mora prenasati vse motnje, vključno
s tistimi, ki lahko povzročijo neželeno delovanje. Ta
oprema je skladna z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti
sevanju ISED, določenimi za nenadzorovano okolje. This

oprema mora biti nameščena in delovati z najmanjšo
razdaljo 20 cm med radiatorjem in vašim telesom

Ta oprema je skladna z mejami izpostavljenosti sevanju
Sevanja ISDE, določena za nenadzorovano okolje.

To opremo je treba namestiti in
uporabljati z najmanjšo razdaljo 20 cm
med radiatorjem in vašim telesom.

Pravilna navodila za odstranjevanje



Starih električnih aparatov se ne sme odvreč
skupaj z ostankovnimi odpadki, vendar jih je treba
odstraniti ločeno. Odlaganje na komunalnem zbirnem mestu
preko zasebnih oseb je brezplačno. Lastnik starega


naprave so odgovorne, da pripeljejo naprave na
ta zbirna mesta ali na podobna zbirna
mesta. S tem majhnim osebnim trudom prispevate
k dragocenim surovinam in obdelavi strupenih snovi.

Kapı Zili Kamerası




Kodu tara
kullanım kılavuzunu görüntülemek için - M52

Özellikler

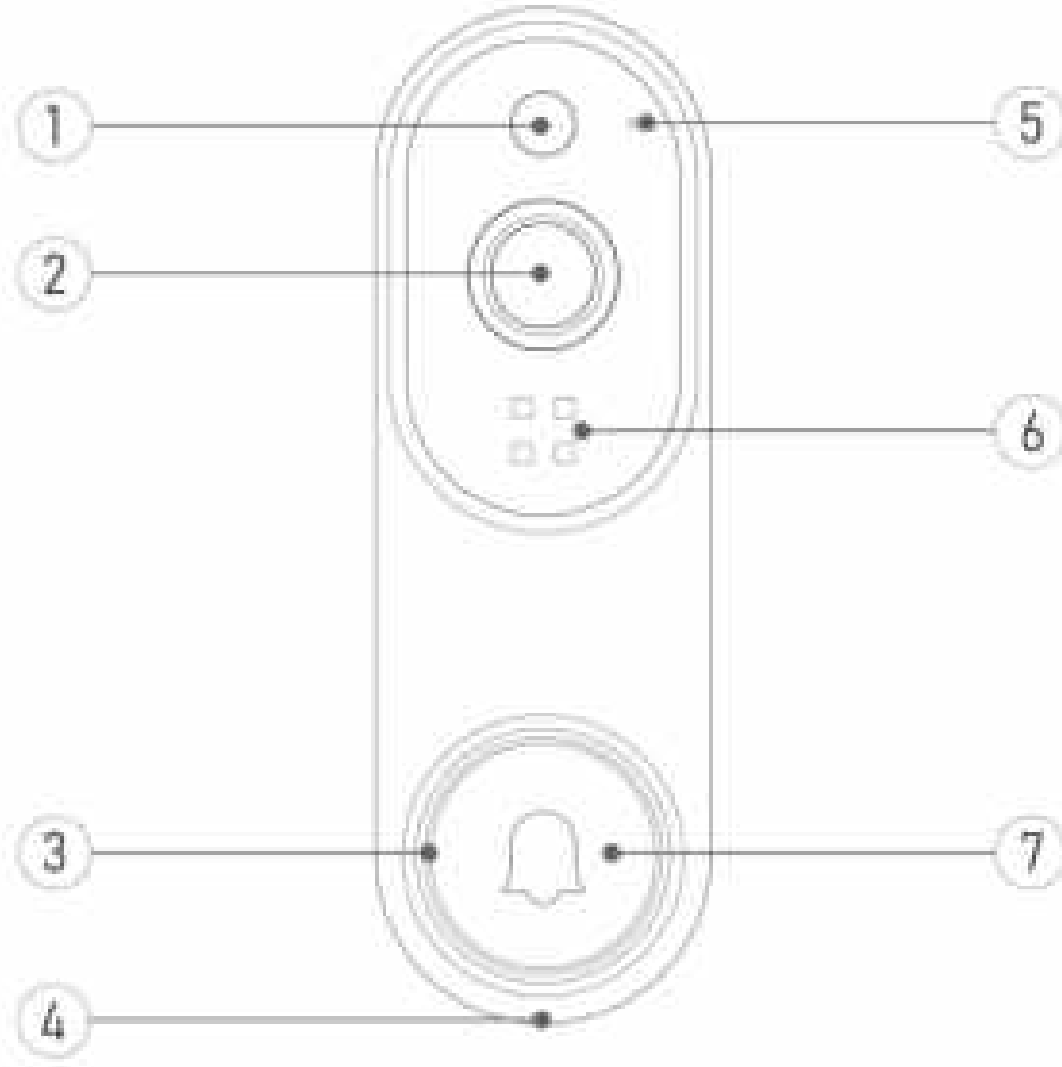

- 1. Hareket Sensörü
- 2. Geniş Açılı Lens
- 3. Gösterge Işığı
- 4. Konuşmacı

- 5. Mikrofon
- 6. Kızılötesi Işıklar
- 7. Kapı Zili Düğmesi

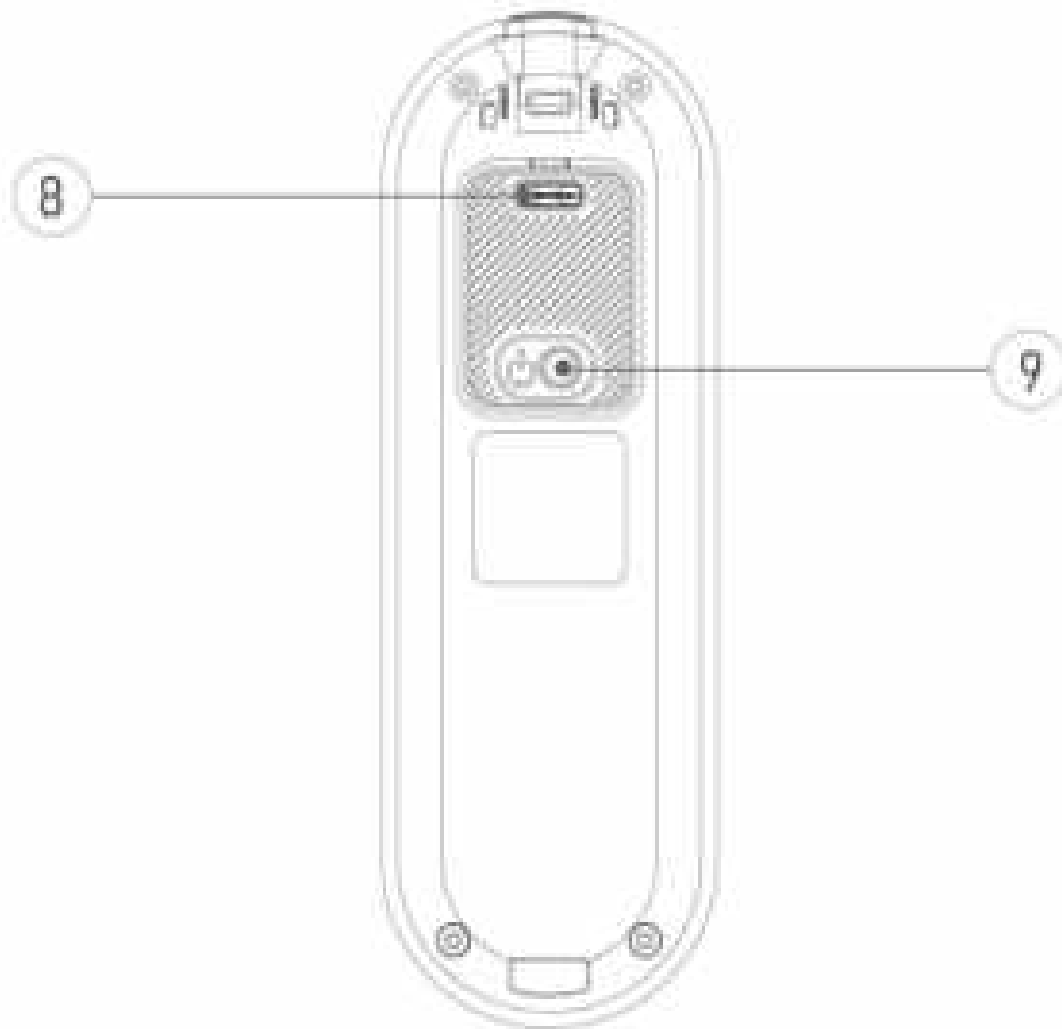

- 8. Type-C Şarj Girişi
- 9. Güç Düğmesi

Kutunun İinde

1. Kapı Zili Kamerası
2. Montaj Braketi Sökme Aleti
3. Type-C Kablosu
4. Kullanım Kılavuzu
5. Kablosuz Zil (İsteğe Bağlı)

Gösterge Işığı



Yanıp sönen KIRMIZI

Cihaz Wi-Fi bağlantısından kesildi. Otomatik olarak yeniden bağlanmayı deneyecektir. Başarısız olursa, lütfen cihazı sıfırlayın ve uygulamada tekrar eşleştirin.

Arka arkaya YANIP SÖNEN KIRMIZI ve MAVİ *
Düşük pil. Lütfen cihazı şarj edin.

Yanıp sönen MAVİ *

Cihaz kayıt yapıyor.

Katı KIRMIZI

Cihaz şarj oluyor.

KIRMIZI Işık OFF Oluyor

Cihaz tamamen şarj olduğunda

Kapı Zilini Şarj Edin

1. Montaj Braketini Çıkarın

Bunu yapmak için, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi kapı zilin üstündeki düğmeye basın.



2. Zilini İlk Kullanımdan Önce Şarj Edin

Şarj etmek için sağlanan Type-c Kablosunu kullanın. Kapı zili, Tamamen dolması yaklaşık 10 saat sürer. güç kaynağına bağlı olarak şarj olur. Lütfen en az 5V1A'lık bir güç kaynağı kullanmanız gerektiğini unutmayın.



Sabit KIRMIZI ışık, kapı zilin şarj olduğunu gösterir. Kapı zili tamamen şarj olduğunda, KIRMIZI ışık sönecektir.

Uygulamada Hesap Oluřtur

1. Ařağıdaki QR kodunu tarayın veya Uygulamayı řurada arayın:
Apple App Store veya
Google Play. Ardından uygulamayı
indirin ve kurun



Camtro



Android/iOS
Uygulama İndirme

2. Cep telefonunuzdaki uygulamayı açın ve Kaydol'a dokunun.



3. E-posta adresinizi girin, bir şifre belirleyin ve dokunun Kaydol.



4. E-posta bağlantısı ile hesabınızı etkinleştirdikten sonra, E-postanız ve şifreniz ile uygulamaya giriş yapın.



5. Uygulamayı yeniden açın, e-posta adresinizi girin ve şifre ve Giriş Yap'a dokununuz.

Çalışma Frekans Bandı: 2412-2462 MHz Maksimum
Radyo Frekans Gücü: 18.00 dBm

Kapı zilinizi uygulamada kurun

1. Telefonunuzu Hazırlayın

Telefonunuzun 2.4GHz Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
ağ

Telefonunuzun wireless'unun açık olduğundan emin olun.

2.0 Uygulamayı aç

Hesabınıza giriş yapın.

"+" (Cihaz Ekle)" düğmesine dokununuz.

3. Cihazı Ekleyin

"Video Doorbell"'i seçin ve M52 modelini seçin



4. Eşleştirme Modunu Etkinleştir

Kapı zilinin arkasındaki güç düğmesine basın.

"Güç açık, Eşleştirme Moduna giriliyor."

sesli uyarısını duyacaksınız. Bu, kapı zilinin eşleşmeye hazır olduğunu gösterir.

"Eşleştirme moduna giriliyor" ifadesini duyduğunuzda "Evet"e dokunun.



5. 2.4GHz bir Ağa bağlanın

Telefonunuzun Wi-Fi ayarlarına gidin ve bir ağa bağlanın

2.4GHz Wi-Fi ağı (Not:

5GHz Wi-Fi desteklenmemektedir).

Uygulamaya dönün ve "İleri"ye dokunun. Uygulama başlayacak.
wireless cihazı arıyor

6. Wi-Fi Bağlantısını Ayarlayın

2.4GHz Wi-Fi ağını seçin veya
manuel olarak girin Wi-Fi
şifresini girin "İleri"ye dokunun.

7. Bağlantıyı Onayla

Wi-Fi adını ve şifresini doğrulayın

"Onayla" ögesine dokunun.

8. QR Kodu Tarayın (İsteğe Bağlı)

İstenirse, kapı zilinin kamerasını kullanarak tara
Telefonunuzda görüntülenen QR kodu.

9. Kurulumu Tamamla

"Cihaz kaydı başarılı" ifadesini duyduğunuzda,

Kurulumunuz tamamlandı

"Onayla"ya dokunun.

Wi-Fi Ağını Deęiřtir

Wi-Fi aęını deęiřtirmeniz gerekirse:

1. Zil Dügmesini 8 saniye basılı tutun
2. "Eřleřtirme moduna giriliyor" duyduęunuzda "Evet"e dokunun.
3. Yeni bir 2.4GHz Wi-Fi aęına yeniden baęlanmak için yukarıdaki 5-9 arasındaki adımları izleyin.

Kapı Zilini Takın


1. Montaj braketini çıkarın

Bunu yapmak için, ařaęıdaki resimde gösterildięi gibi kapı zilinın üstündeki düğmeye basın




2. Montaja hazırlanın

Matkap deliklerini işaretleyin ve duvarınıza delmek için bir uç kullanın. Dübelleri yerleřtirin ve arka plakanızı saęlanan montaj vidalarıyla sabitleyin.

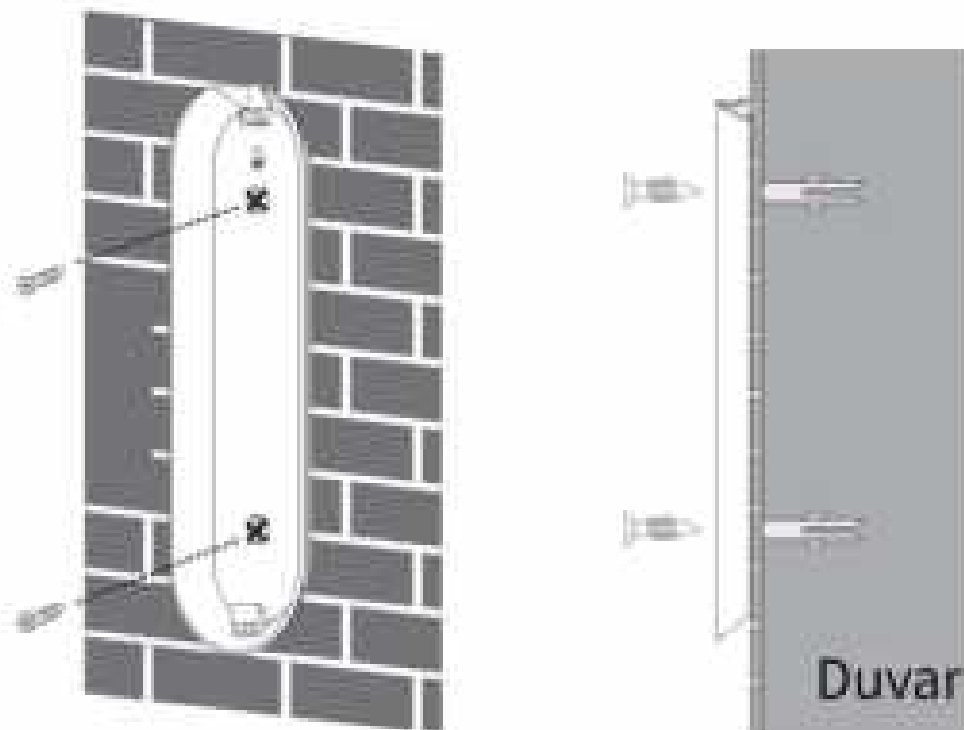

3. Zilini tekrar takın

Kapı zilini yerine geri takmak için alt kısımdan oturtun ve yerine tıklayın.

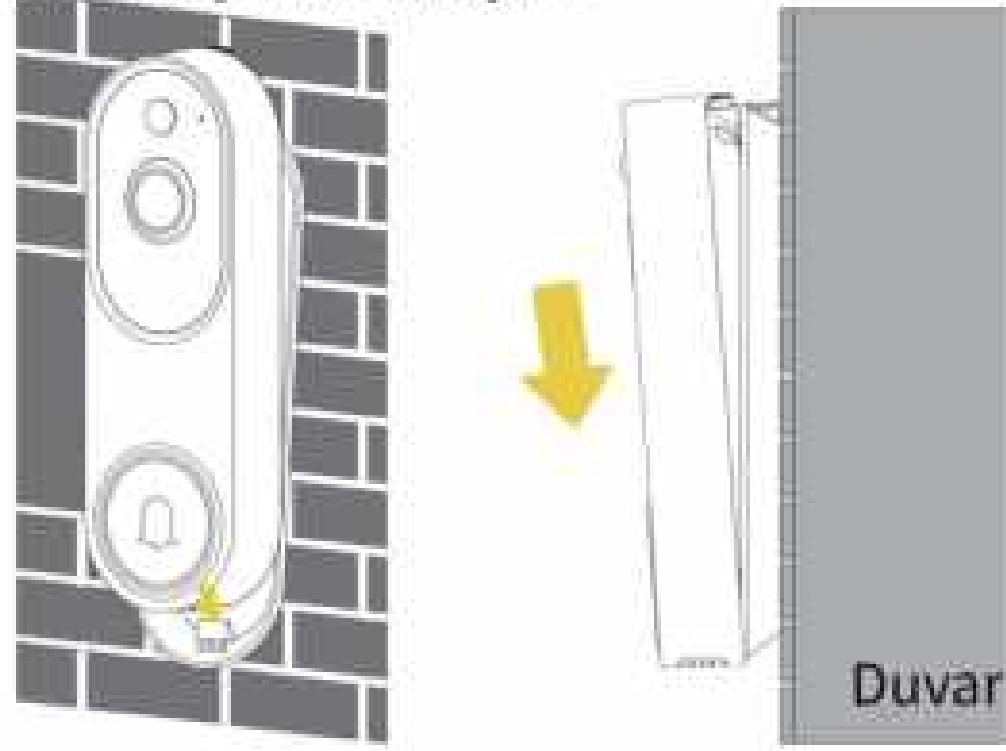

Sıkça Sorulan Sorular

1. Aile ile cihazı nasıl paylaşabilirim? üyeler?

Uygulamayı açın ve Ayarlar'a dokununuz. Oradan, cihazı QR kodu veya e-posta yoluyla paylaşabilirsiniz. ve hatta Cihazın sahipliğini devret. Yeni kullanıcının önce uygulamayı indirmesi ve kendi hesabını oluşturması gerekir.

2. Neden ayarları değiştiremiyorum?

Sadece sahip hesabı ayarları değiştirebilir, videoları silebilir ve cihazı paylaşabilir. Paylaşılan hesapların bu seçenekleri yoktur.

3. Cihazı aynı anda kaç kullanıcı görüntüleyebilir? aynı zamanda mı?

Sahip hesabı, cihazı en fazla 8 başka hesapla paylaşabilir. Aynı anda en fazla 3 kullanıcı video akışını görüntüleyebilir, ancak yalnızca 1 kullanıcı interkomu kullanabilir.

4. 5GHz Wi-Fi destekleniyor mu?

Hayır, kamera yalnızca 2.4GHz Wi-Fi ile çalışır. Lütfen iki Wi-Fi bandını 2.4GHz ve şeklinde ayırın.

5GHz ağların her biri benzersiz ayrı bir SSID'ye (ağ adı) sahiptir. Ardından cihazınızı 2.4GHz Wi-Fi'ye bağlayın.

5. Wi-Fi sinyalinin neden zayıf?

Kameranıza kablosuz ağızdan çok uzakta olabilir yönlendirici veya sinyal gücünü azaltan engeller olabilir. Yönlendiricinizi yeniden konumlandırmak veya bir sinyal genişletici/tekrarlayıcı almak isteyebilirsiniz.

6. Kamera neden çevrimdışı?

Kameranın çevrimdışı olması, bağlantısının kesildiği anlamına gelir. Bunun birkaç nedeni olabilir:

- 1) Eğer kameranın şarjı bittiyse, ihtiyacınız olacak Onu şarj et.
- 2) Wi-Fi sinyali zayıf, bağlantı kopmasına neden oluyor. Lütfen Wi-Fi sinyalini iyileştirin ve cihazı yeniden bağlayın.

- 3) Wi-Fi bağlantısı kararsızsa, cihaz çevrimdışı olabilir. veya sık sık kesintiler yaşarsınız. Yardımcı olup olmadığını görmek için yönlendiriciyi yeniden başlatmayı ve Wi-Fi'ye yeniden bağlanmayı deneyebilirsiniz. Cihaz evin dışında olduğundan iyi bir Wi-Fi bağlantısı şarttır.

7. İnsan algılamayı nasıl ayarlayabilirim? doğruluk?

Uygulamayı açın ve Ayarlar'a dokununuz. Ardından dokununuz Hareket Ayarları. Burada, istediğiniz insan algılama hassasiyetini üç seçenekten belirleyebilirsiniz: düşük, orta ve yüksek. Seçmeniz önerilir

orta. Yüksek ayar en katı algılama düzeyini sağlar, yani cihaz olacaktır

yalnızca hareket eden nesnenin bir insan olduğundan tamamen emin olduğunda tetiklenir. Ancak, bu sıkı ayar, cihazın bir insan figürünü gözden kaçırmasına ve sonuç olarak kaçırılan bir bildirimden dolayı olabilir.

Yüksek Doğruluk - Cihaz daha az video kaydedecek
sık sık, maksimumu sağlayarak
pil ömrü

Orta Doğruluk - Orta pil ömrü

Düşük Doğruluk - Cihaz videolar kaydedecektir
daha sık, bu da en
kısa pil ömrüne yol açar.


İzlediğiniz alanlarda aşırı veya tekrarlayan hareketler
olursa, örneğin bahçede oynayan çocuklar
gibi, çok sayıda uyarı alabilirsiniz,
bu da cihazların pilini hızla
tüketebilir. İnsan algılama doğruluğu ayarları,
pil ömrünü korurken istediğiniz bildirimleri
almanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

8. Telefonumda bildirimleri nasıl etkinleştirebilirim?

- 1) Uygulamayı açın. Aygıt sayfasından, şuraya dokunun:
Ayarlar simgesine, ardından Hareket Algılama
simgesine dokunun. Burada, Hareket
Uyarılarını açıp açmamayı seçebilirsiniz.
- 2) Telefonunuzun ayarlarını açın. "Uygulama
"Yönetim" ve "Bildirim Ayarları"na gidin, ardından
uygulamayı bulun. Uygulama için tüm izinlerin
ve bildirimlerin etkin olduğundan emin olun.

Bize Ulařın

Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa, destek ekibimizle iletişime geçmekten çekinmeyin. service@camtro.cc adresine e-posta gönderin veya uygulamanın destek özelliğini kullanın. Lütfen ürününüzün modelini ve satıcının adını belirtin. Teşekkür ederiz.

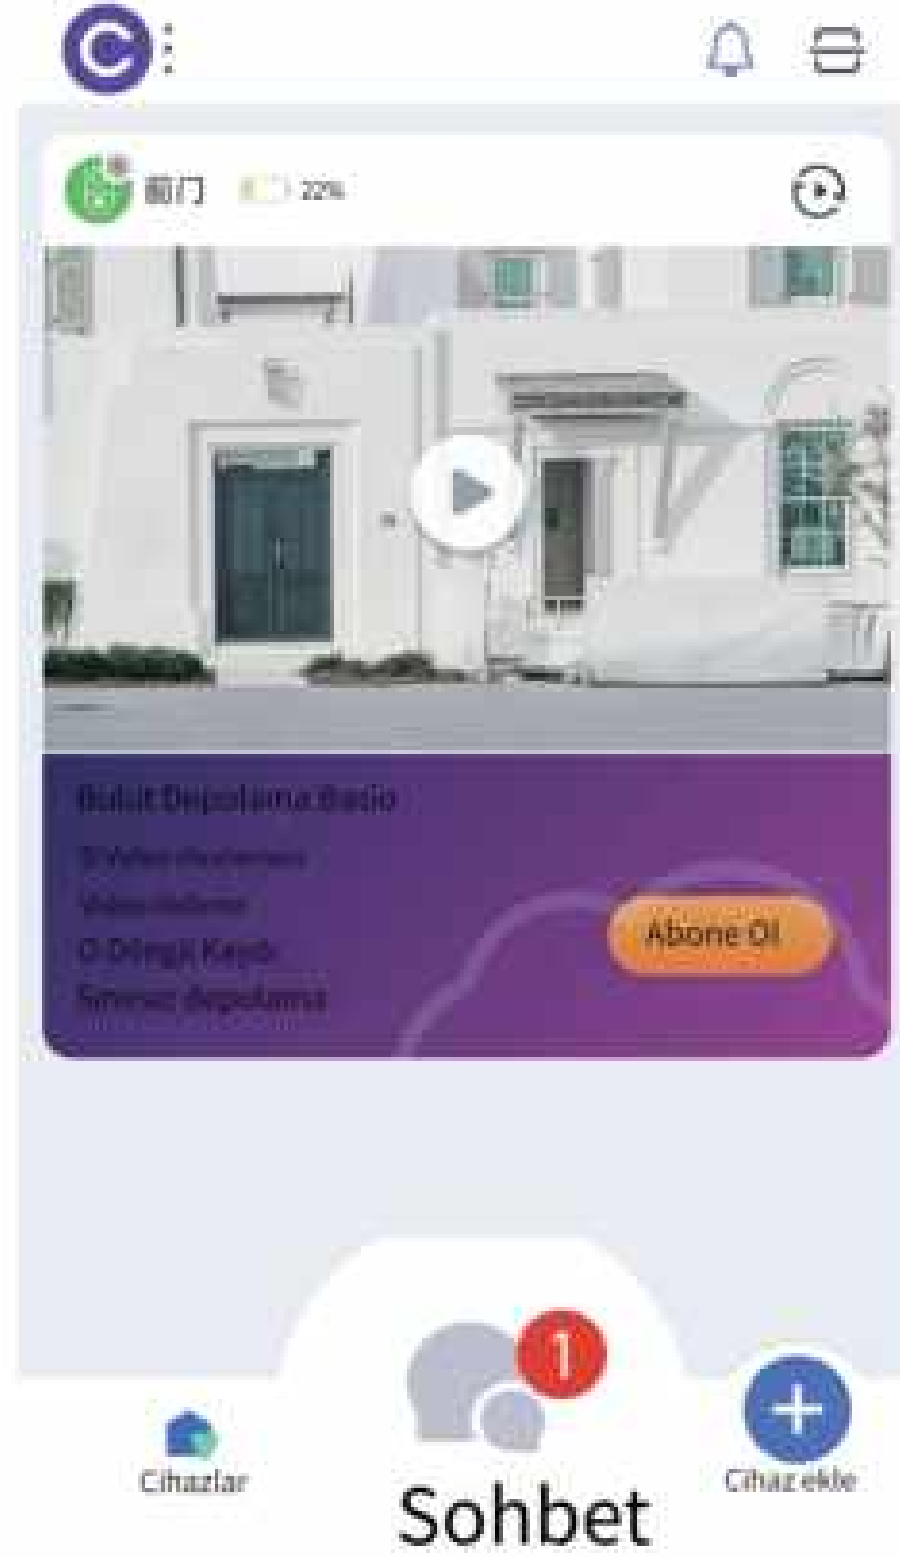

FC

Ürün Adı: Kapı Zili Kamerası

Model:

M52
FCC ID: 2BR3K-D00RBELL-M52

Güç kaynağı: Şarj edilebilir Li-ion Pil DC 3.7V

Üretici: HK EKO ELEKTRONİKS LIMITED

Adres: FLAT/RM 114/E HENLEY ENDÜSTRİYEL MERKEZİ 9-15
BUTE SOKAĞI, MONG KOK KL, HONGKONG, Çin

Kullanıcıya Bilgi

Önemli: Açıkça belirtilmeyen değişiklikler veya modifikasyonlar uygunluktan sorumlu tarafça onaylanmaması, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. Not: Bu ekipman test edilmiş ve B Sınıfı dijital cihaz için belirlenen limitlere uygun bulunmuştur.

Fcc Kurallarının Bölüm 15'ine uygun olarak. Bu sınırlar, makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır

bir konut kurulumunda zararlı parazit. Bu ekipman, radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve eğer kurulmaz ve kullanılırsa

talimatlara uygun olarak, radyo iletişimde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilen radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcıyı düzeltmeye çalışması önerilir

aşağıdaki önlemlerden biri veya birkaçı yoluyla müdahale:

Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.

-Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize takın

Yardıma için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur.

Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan herhangi bir paraziti kabul etmelidir.

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyon maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipman, ile kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Radyatör ile vücudunuz arasında minimum 20cm mesafe.

AB ve Birleşik Krallık Uyumluluk Bildirimi

CE

CE Basitleştirilmiş AB Uygunluk Beyanı
Bu cihaz, temel gerekliliklere uygundur.

2014/53/EU direktiflerinin gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleri

Test standartları:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

İngiltere

CA

UKCA Basitleştirilmiş UK Uygunluk Beyanı
Bu cihaz, temel gerekliliklere uygundur

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'nin (S.I. 2017
No. 1206) gereklilikleri ve diğer
ilgili hükümleri Test standartları:

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

AB TEMSİLCİSİ *

Şirket Adı: VAT SPEED SL

Adres: Calle Antonio Salvador N99.1, 28026 Madrid, İspanya

UK REP

Şirket Adı: GOAL REACH CONSULTING LTD

Adres: OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET 10. KAT
SPINNINGFIELDS MANCHESTER.UK M3 3HE



Bu cihaz, Direktif (AB) ile uyumludur.

2015/863 - AB RoHS Direktifi

2011/65/EU Ek II'nin Değişikliği.

Test standartları

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

Kullanıcıya Bilgi

Bu cihaz, lisanstan muaf verici(ler) içerir

Yenilik, Bilim ve ile uyumlu /alıcı(lar)

Economic Development Canada'nın lisanstan muaf RSS'si/RSS'leri aşağıdaki iki koşula tabidir: 1)

Bu cihaz parazite neden olmamalıdır.

(2) Bu cihaz, parazit dahil olmak üzere her türlü girişimi kabul etmelidir.

Parazit, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilir. Bu cihaz, Innovation, Sciences et Développement économique Canada'nın CNR standartlarına uygun, lisanstan muaf vericiler/alıcılar içerir. Kullanımı aşağıdaki iki koşula tabidir:

(1) Bu cihaz parazite neden olmamalıdır.

(2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecekler de dahil olmak üzere her türlü girişime tolerans göstermelidir. Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen iSED radyasyon maruz kalma sınırlarına uygundur.

Ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında minimum 20cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Bu ekipman, radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. kontrolsüz bir ortam için belirlenmiş iSDE radyasyonları. Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Doğru İmha Talimatları



Eski elektrikli aletler atılmamalıdır

kalan atıklarla birlikte, ancak ayrı olarak bertaraf edilmelidir. Özel kişiler aracılığıyla ortak toplama noktasında imha ücretsizdir. Eski sahibi


cihazlar, cihazları bu toplama noktalarına veya benzer toplama noktalarına getirmekle sorumludur. Bu küçük kişisel çabayla, değerli hammaddelere ve toksik maddelerin işlenmesine katkıda bulunursunuz.

Камера біля дверей



Відскануйте код
щоб переглянути інструкцію для користувача - M52

Особливості

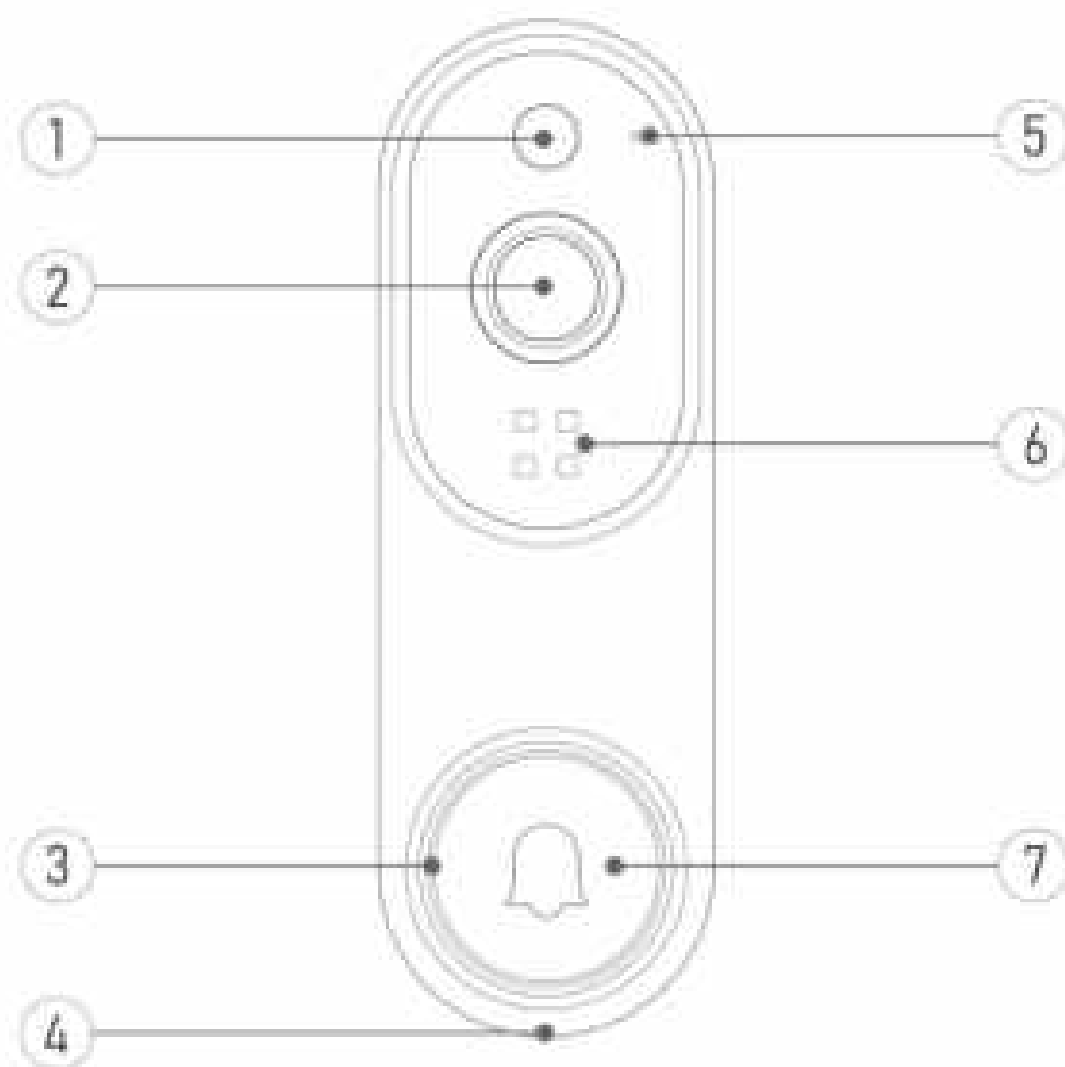

1. Датчик руху

2. Ширококутний об'єктив


3. Індикаторна лампа

4. Динамік

5. Мікрофон

6. Інфрачервоні ліхтарі

7. Кнопка дверного дзвінка

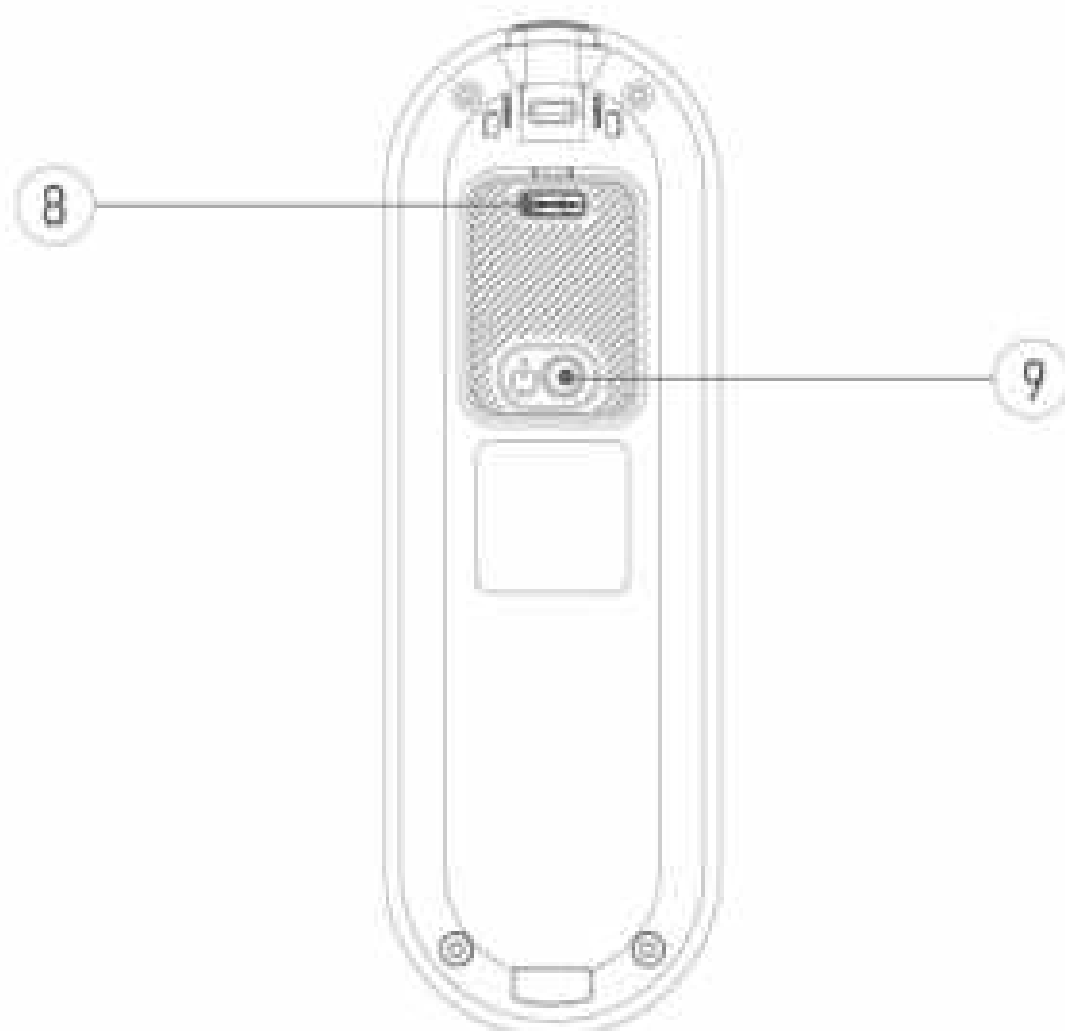

8. Порт заряджання Type-C

9. Кнопка живлення

У коробці

1. Камера для дверного дзвінка
2. Інструмент для зняття монтажного кронштейна
3. Кабель типу C
4. Інструкція для користувача
5. Бездротовий дзвіночок (опціонально)

Індикаторна лампа



Миготливе ЧЕРВОНЕ СВІТЛО

Пристрій від'єднано від Wi-Fi. Він автоматично спробує підключитися знову. Якщо це не вдасться, будь ласка, перезавантажте пристрій і повторно під'єднайте його в додатку.

Червоний та синій індикатори блимають по черзі – низький рівень заряду батареї. Будь ласка, зарядіть пристрій.

Миготіє СИНІМ КОЛЬОРОМ

Пристрій здійснює запис

Твердий ЧЕРВОНИЙ

Пристрій зараз заряджається.


ЧЕРВОНЕ СВІТЛО ВИМКНЕНО

Коли пристрій повністю заряджений

Зарядіть свій дверний дзвінок

1. Зніміть кріпильний кронштейн

Щоб це зробити, натисніть кнопку на верхній частині дверного дзвінка, як показано на рисунку нижче.

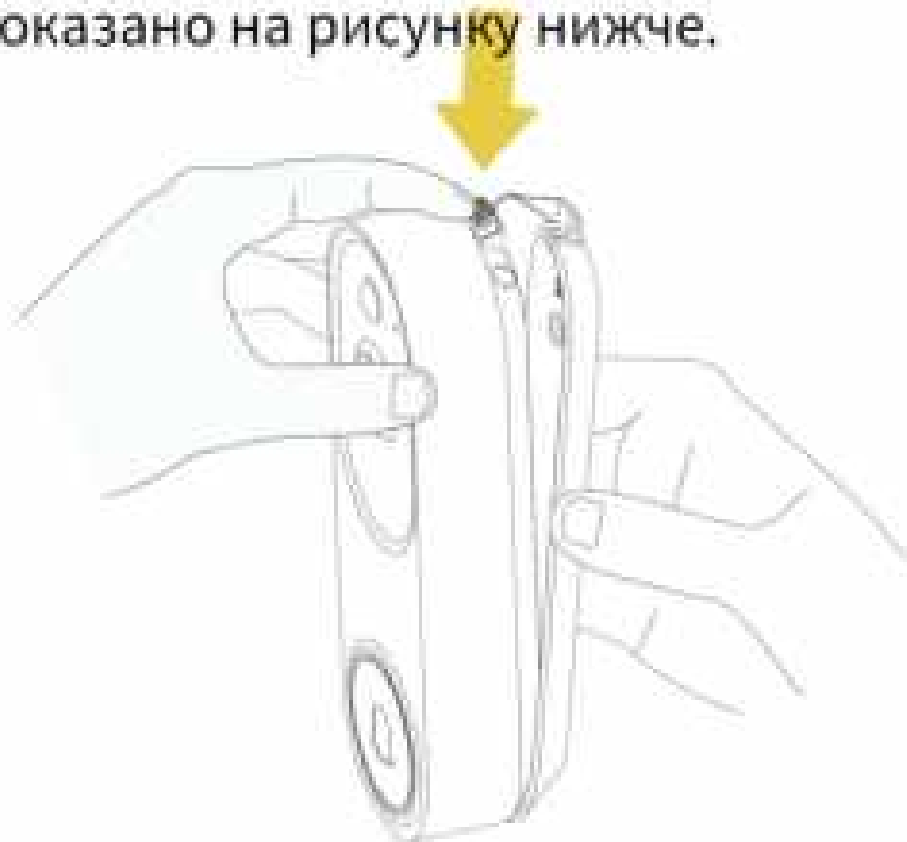

2. Зарядіть дверний дзвінок перед першим використанням

Для заряджання використовуйте наданий кабель Type-C

Дзвінок для дверей. Для повної зарядки потрібно приблизно 10 годин

Заряджання здійснюється залежно від використовуваного джерела живлення. Зверніть увагу, що слід використовувати джерело живлення з параметрами не менше 5 В та 1 А



Постійне світіння ЧЕРВОНОГО індикатора означає, що дверний дзвінок заряджається. Коли дверний дзвінок повністю заряджений, ЧЕРВОНИЙ індикатор вимкнеться.

Створіть обліковий запис у додатку

1. Відскануйте QR-код нижче або знайдіть додаток у
У App Store від Apple
або в Google Play. Потім
завантажте та встановіть додаток



Камптро




Android/iOS

Завантажити додаток

2. Відкрийте додаток на своєму
мобільному телефоні та натисніть «Зареєструватися».




3. Введіть свою електронну адресу, встановіть пароль і натисніть Зареєструйтеся.

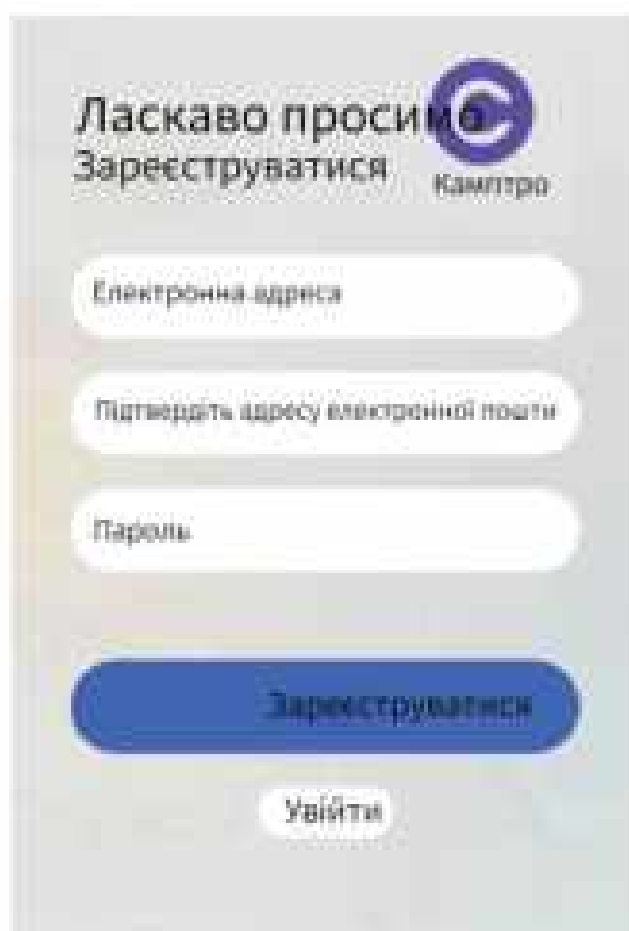

The registration screen features a light gray background with a vertical rainbow gradient on the left. At the top, it says 'Ласкаво просимо Зареєструватися' (Welcome to Register) next to the Kampro logo. Below this are three white input fields with rounded corners: 'Електронна адреса' (Email address), 'Підтвердіть адресу електронної пошти' (Confirm email address), and 'Пароль' (Password). At the bottom, there is a large blue button labeled 'Зареєструватися' (Register) and a smaller white button labeled 'Увійти' (Login).

4. Після активації облікового запису за допомогою посилання, надісланого на електронну пошту, Увійдіть у додаток, використовуючи свою електронну пошту та пароль.

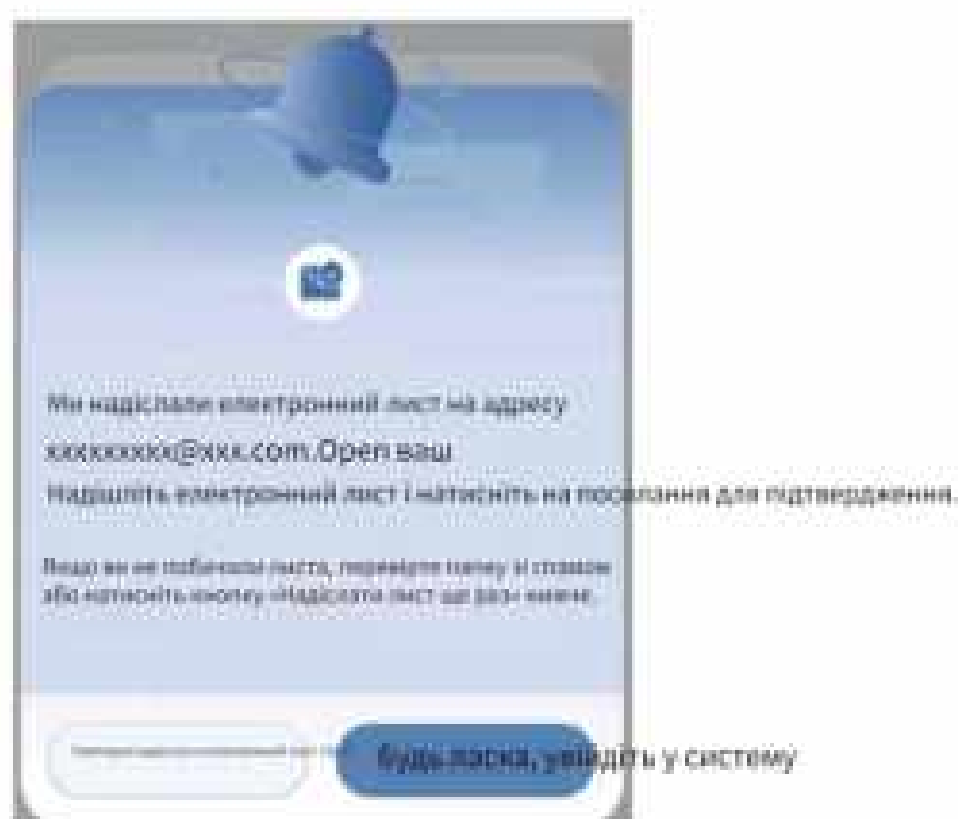

The email verification screen has a blue gradient background with a planet Saturn at the top. It features a white envelope icon in the center. The text reads: 'Ми надіслали електронний лист на адресу xxxxxxxx@xxx.com. Отримайте та відкрийте його. Надішліть електронний лист і натисніть на посилання для підтвердження.' (We have sent an email to the address xxxxxxxx@xxx.com. Receive and open it. Send the email and click the link for confirmation.) Below this, it says: 'Якщо ви не побачили листа, перевірте папку зі спамом або натисніть кнопку «Надіслати лист ще раз».' (If you didn't see the email, check the spam folder or click the 'Send email again' button.) At the bottom, there is a white button labeled 'Надіслати лист ще раз' (Send email again) and a blue button labeled 'Будь ласка, увійдіть у систему' (Please, log in to the system).

5. Знову відкрийте додаток, введіть свою електронну адресу та Введіть пароль та натисніть «Увійти».

Діапазон робочих частот: 2412–2462 МГц.
Максимальна радіочастотна потужність: 18.00 дБм

Налаштуйте свій дверний дзвінок у додатку

1. Підготуйте свій телефон

Переконайтеся, що ваш телефон підключений до мережі Wi-Fi на частоті 2.4 ГГц мережа.

Переконайтеся, що на вашому телефоні ввімкнено wireless.

2.0. Відкрийте додаток

Увійдіть у свій обліковий запис.

Натисніть кнопку «+» (Додати пристрій).

3. Додайте пристрій

Оберіть «Відеодомофон» та виберіть модель M52



4. Увімкніть режим спарювання

Натисніть кнопку живлення, розташовану на задній панелі дверного дзвінка.

Ви почуєте голосове повідомлення: «Увімкнено, активовано режим підключення». Це означає, що дверний дзвінок готовий до підключення.

Коли з'явиться повідомлення «Увімкнено режим сполучення», натисніть «Так».



5. Підключіться до мережі 2.4 ГГц

Перейдіть до налаштувань Wi-Fi на своєму телефоні та підключіться до мережі

Мережа Wi-Fi на частоті 2.4 ГГц (Примітка: мережа Wi-Fi на частоті 5 ГГц не підтримується).

Поверніться до програми та натисніть «Далі». Програма почне роботу пошук пристрою wireless

6. Налаштуйте підключення до Wi-Fi

Оберіть свою мережу Wi-Fi на частоті 2.4 ГГц або введіть її назву вручну. Введіть пароль до мережі Wi-Fi. Натисніть «Далі».

7. Підтвердіть підключення

Перевірте назву мережі Wi-Fi та пароль
: Натисніть «Підтвердити».

8. Відскануйте QR-код (необов'язково)

За потреби скористайтесь камерою дверного дзвінка для сканування QR-код відображається на вашому телефоні.

9. Завершення налаштування

Коли ви почуєте повідомлення «Реєстрація пристрою успішна»,
Ваше налаштування завершено
. Натисніть «Підтвердити».

Змінити мережу Wi-Fi


Якщо вам потрібно змінити мережу Wi-Fi:

1. Натисніть і утримуйте кнопку дзвінка протягом 8 секунд
2. Коли з'явиться повідомлення «Увімкнено режим парування», натисніть «Так».
3. Повторіть кроки 5–9, описані вище, щоб підключитися до нової мережі Wi-Fi на частоті 2.4 ГГц.

Встановіть дверний дзвінок


1. Зніміть кріпильний кронштейн

Щоб це зробити, натисніть кнопку на верхній частині дверного дзвінка, як показано на рисунку нижче

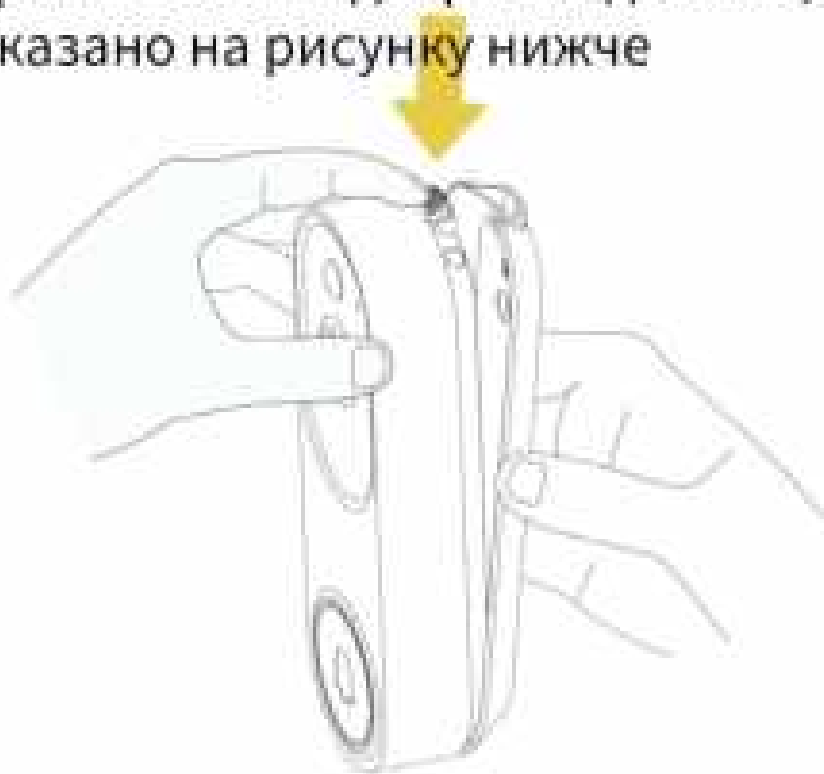


2. Підготуйтеся до монтажу

Позначте місця для свердління та просвердліть отвори в стіні за допомогою свердла. Вставте дюбелі та закріпіть задню панель за допомогою наданих кріпильних гвинтів.

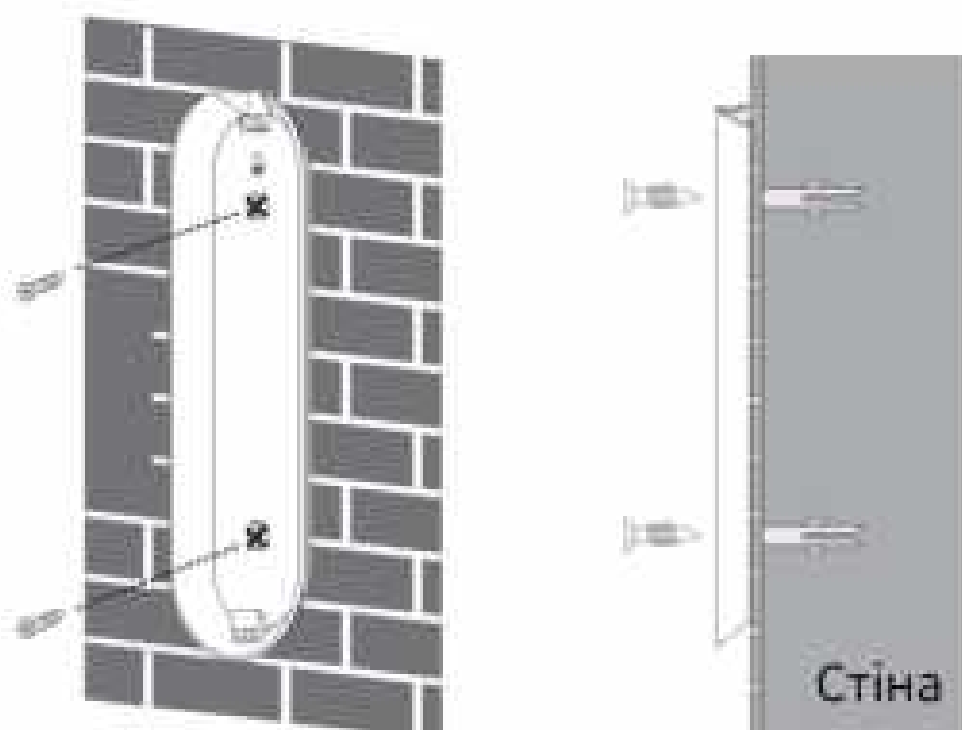

3. Знову встановіть дверний дзвінок

Поверніть дверний дзвінок на місце, вставивши його в нижню частину отвору та зафіксувавши, натиснувши на нього, щоб він зайняв правильне положення.

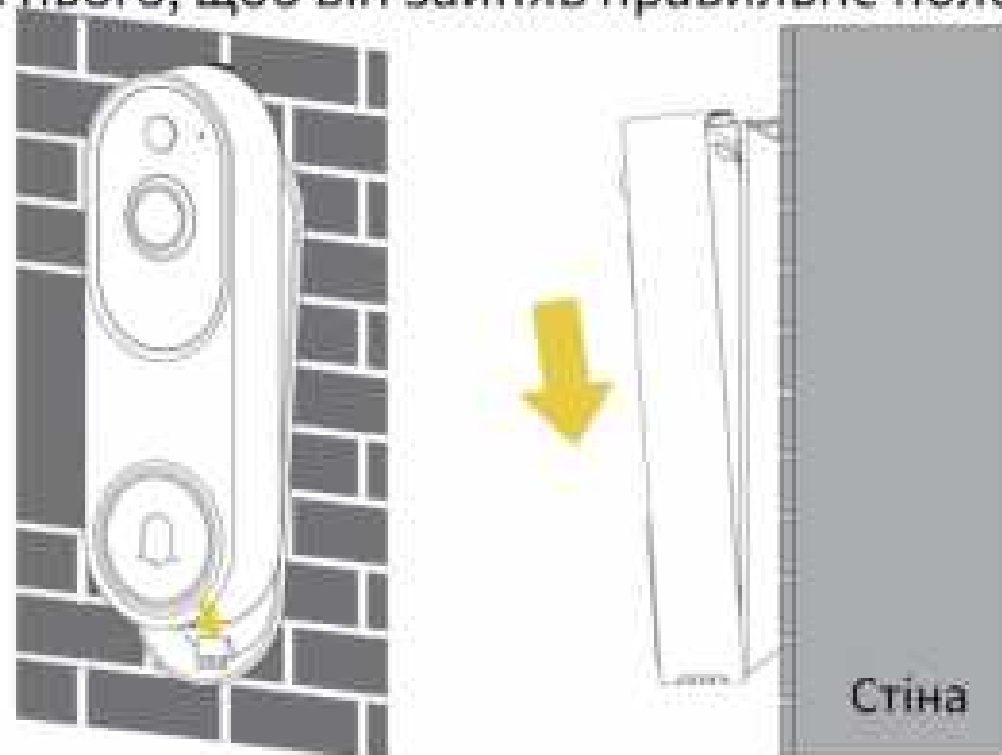

Поширені запитання

1. Як я можу поділитися доступом до пристрою з членами сім'ї? Члени?

Відкрийте додаток і натисніть «Налаштування». Там ви зможете поділитися пристроєм за допомогою QR-коду або електронної пошти. Навіть...

Передайте право власності на пристрій. Новий користувач повинен спочатку завантажити додаток і створити власний обліковий запис.

2. Чому я не можу змінити налаштування?

Лише обліковий запис власника може змінювати налаштування, видаляти відео та ділитися пристроєм. Спільні облікові записи не мають таких можливостей.

3. Скільки користувачів можуть переглядати дані пристрою? У той самий час?

Обліковий запис власника може надати доступ до пристрою ще 8 іншим обліковим записам. Одночасно відеопотік може переглядати до 3 користувачів, але лише один користувач може використовувати функцію внутрішнього зв'язку.

4. Чи підтримується Wi-Fi на частоті 5 ГГц?

Ні, камера працює лише з Wi-Fi на частоті 2.4 ГГц. Будь ласка, розділіть два діапазони Wi-Fi, вказавши частоту 2.4 ГГц та...

Кожна мережа 5 ГГц має унікальну окрему назву (SSID).
Потім підключіть свій пристрій до мережі Wi-Fi 2.4 ГГц.

5. Чому сигнал Wi-Fi у мене слабкий?

Ваша камера може знаходитися занадто далеко від точки доступу Wi-Fi.
Проблема може бути в роутері або в перешкодах, які зменшують силу сигналу. Рекомендуємо перемістити роутер або придбати пристрій для посилення сигналу (репітер).

6. Чому камера не працює в мережі? Вона не підключена до інтернету.

Камера вважається «офлайн» через те, що вона від'єднана від мережі.
Для цього може бути кілька причин:

1) Якщо в камери розрядився акумулятор, вам потрібно буде зарядити його.

2) Сигнал Wi-Fi слабкий, що призводить до відключення з'єднання.
Будь ласка, покращте якість сигналу Wi-Fi та повторно підключіть пристрій.

3) Якщо з'єднання Wi-Fi нестабільне, пристрій може відключитися від мережі або ви часто стикаєтеся з перебоями в роботі мережі.
Ви можете спробувати перезавантажити роутер і повторно підключитися до Wi-Fi, щоб перевірити, чи це допоможе. Хороше з'єднання з Wi-Fi є важливим, оскільки пристрій знаходиться поза будинком.

7. Як я можу налаштувати функцію розпізнавання людей? точність?

Відкрийте додаток і натисніть «Налаштування». Потім натисніть на...
Налаштування руху. Тут ви можете вибрати потрібний рівень точності розпізнавання людей із трьох варіантів: низький, середній та високий. Рекомендуємо обрати

Середній рівень. Найвищий рівень налаштувань забезпечує найсуворіший рівень виявлення, тобто пристрій буде

Пристрій активується лише тоді, коли є повна впевненість, що об'єкт, який рухається, є людиною. Однак таке суворе налаштування може призвести до того, що пристрій не розпізнає людську фігуру, і сповіщення не буде надіслано.

Висока точність – пристрій менше записує відео.
часто, забезпечуючи максимум
тривалість роботи від акумулятора.

Середній рівень точності – середній термін служби батареї

Низька точність роботи – пристрій записує відео
це відбувається частіше, що призводить
до найкоротшого терміну служби батареї.

Якщо у зонах, за якими ви стежите,
спостерігаються надмірні або повторювані рухи, наприклад, коли
діти граються у дворі, ви можете отримувати
велику кількість сповіщень, що може швидко розрядити
акумулятор пристроїв. Налаштування точності виявлення людей розроблені
для того, щоб ви отримували потрібні
вам сповіщення, водночас зберігаючи заряд акумулятора.

8. Як увімкнути сповіщення на своєму телефоні?

1) Відкрийте додаток. На сторінці «Пристрій» натисніть на...

Натисніть на іконку «Налаштування», а потім на
іконку «Виявлення руху». Тут ви можете
увімкнути або вимкнути сповіщення про рух.

2) Відкрийте налаштування свого телефону. Перейдіть до розділу «Додатки».

Перейдіть до розділів «Керування» та «Налаштування сповіщень»,
а потім знайдіть відповідний додаток. Переконайтеся, що
для нього увімкнено всі дозволи та сповіщення

Зв'яжіться з нами

Якщо вам потрібна додаткова допомога, звертайтеся до нашої служби підтримки. Напишіть нам на електронну пошту service@samtro.cc або скористайтеся функцією підтримки в додатку. Будь ласка, вкажіть модель вашого продукту та назву магазину, де ви його придбали. Дякуємо.



ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ

Назва продукту: Камера для дверного дзвінка

Модель: M52

Ідентифікатор FCC: 2BR3K-D00RBELL-M52

Джерело живлення: акумуляторна літій-іонна батарея постійного струму 3.7 В

Виробник: HK EKO ELECTRONICS LIMITED

Адреса: кв. 114, офіс E, індустріальний центр Хенлі,
вул. Б'ют, 9-15, Монг-Кок, Клайвленд, Гонконг, Китай

Інформація для користувача

Важливо: будь-які зміни чи модифікації заборонені без попереднього дозволу

Затвердження відповідальної за дотримання вимог сторони може призвести до втрати користувачем права на експлуатацію обладнання. Примітка: Це обладнання було протестовано та визнано таким, що відповідає нормативним межам для цифрових пристроїв класу B

відповідно до розділу 15 Правил FCC. Ці обмеження розроблені для забезпечення належного захисту від

Це обладнання може створювати шкідливі перешкоди в побутовій електромережі. Воно генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, і якщо його не встановити та не використовувати належним чином,

Дотримання інструкцій може запобігти виникненню шкідливих перешкод для радіозв'язку. Однак немає гарантії, що перешкоди не виникнуть у конкретних умовах експлуатації. Якщо це обладнання справді створює шкідливі перешкоди для радіо- чи телевізійного прийому, що можна визначити шляхом вимкнення та вмикання пристрою, користувачеві рекомендується спробувати усунути проблему.

втручання шляхом застосування одного або кількох із наведених нижче заходів:

- Змініть напрямок або розташування приймальної антени.
- Збільште відстань між обладнанням та приймачем.
- Підключіть пристрій до розетки, яка знаходиться в іншому електричному колі, ніж те, до якого підключено ресивер

- Зверніться за допомогою до дилера
або досвідченого спеціаліста з радіо/телебачення
Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил FCC
Експлуатація пристрою можлива за двома умовами:
(1) пристрій не повинен створювати шкідливих
перешкод, і (2) пристрій повинен
приймати будь-які перешкоди, зокрема ті,
що можуть спричинити небажану роботу.

Це обладнання відповідає нормам радіаційного випромінювання, встановленим
FCC для неконтрольованого середовища. Це обладнання слід
встановлювати та експлуатувати з дотриманням відповідних вимог

Мінімальна відстань між радіатором та вашим
тілом має становити 20 см.

Повідомлення про відповідність вимогам ЄС та Великої Британії

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Спрощена декларація відповідності ЄС (CE).
Цей пристрій відповідає основним вимогам

вимоги та інші відповідні
положення Директиви 2014/53/EU

Стандарти тестування:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09) та

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Велика Британія

СА

Спрощена декларація відповідності UKCA для Великої Британії. Цей пристрій відповідає основним вимогам

вимоги та інші відповідні положення

Положення про радіобладнання (S.I. 2017 № 1206). Стандарти тестування:

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09) та

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ЄВРОПАЙСОПРАЦІОНЕР

Назва компанії: VAT SPEED SL

Адреса: вул. Антоніо Сальвадор, № 99, 1, 28026 Мадрид, Іспанія

РЕПРЕЗЕНТАНТ УКРАЇНИ

Назва компанії: GOAL REACH CONSULTING LTD

Адреса: ОФІС 1029, ВУЛИЦЯ ХАРДМАН, 3, 10-ТЕ ПОРУС

СПІНІНГЕЙЛДС, МАНЧЕСТЕР, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, М3 3NE



Цей пристрій відповідає вимогам Директиви (ЄС).

2015/863 – Зміна до Додатка

II Директиви ЄС RoHS 2011/65/EU.

Стандарти тестування

Міжнародний електротехнічний комітет (IEC) 62321-3-1:2013

IEC.62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

NVIN: M52

Інформація для користувача

Цей пристрій містить передавачі, які не потребують ліцензування /приймачі, які відповідають вимогам програми «Інновації, наука та»

Експлуатація пристроїв, що працюють у діапазоні частот, звільнених від ліцензування (RSS), відповідно до вимог Міністерства економічного розвитку Канади, здійснюється за двома умовами: 1) Цей пристрій не повинен створювати перешкод.

(2) Цей пристрій повинен бути здатним сприймати будь-які перешкоди, зокрема

Перешкоди можуть призвести до небажаної роботи пристрою. Цей пристрій містить передавачі/приймачі, які не потребують ліцензування та відповідають стандартам CNR (Канадського агентства з інновацій, науки та економічного розвитку).

Його використання регулюється двома наступними умовами:

(1) Цей пристрій не повинен створювати жодних перешкод для роботи інших пристроїв.

(2) Це обладнання повинно бути стійким до будь-яких перешкод, у тому числі тих, що можуть призвести до небажаної роботи. Це обладнання відповідає нормам радіаційного випромінювання, встановленим iSED для неконтрольованого середовища.

Обладнання слід встановлювати та експлуатувати так, щоб між радіатором і вашим тілом була мінімальна відстань у 20 см

Це обладнання відповідає нормативним вимогам щодо рівня впливу випромінювання...

Рівні радіації iSDE встановлені для умов неконтрольованого середовища. Це обладнання необхідно встановлювати та використовувати на мінімальній відстані 20 см від радіатора до тіла людини.

Інструкції щодо належної утилізації



Стару електропобутову техніку забороняється утилізувати.

Їх слід утилізувати разом із залишковими відходами, але окремо від інших видів сміття. Утилізація через приватних осіб у пунктах загального збору відбувається безкоштовно. Власник старих

Виробники побутової техніки зобов'язані доставляти її до цих пунктів збору або до подібних пунктів.


Завдяки цим невеликим особистим зусиллям ви сприяєте переробці цінної сировини та утилізації токсичних речовин.

Cámara para timbre




Escanea el código
para ver el manual del usuario - M52

Características

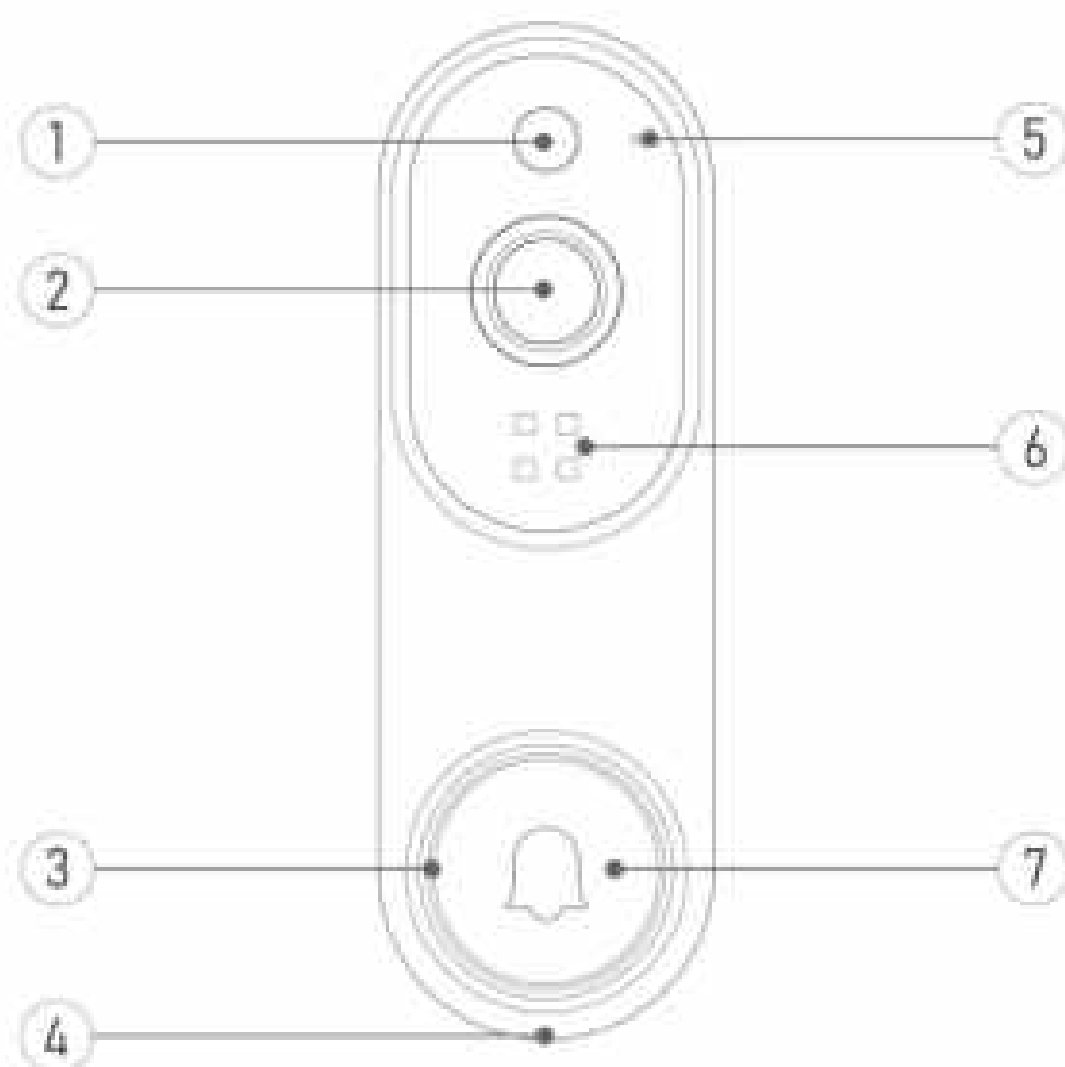

- 1. Sensor de movimiento
- 2. Lente gran angular
- 3. Luz indicadora
- 4. Altavoz

- 5. Micrófono
- 6. Luces infrarrojas
- 7. Botón del timbre

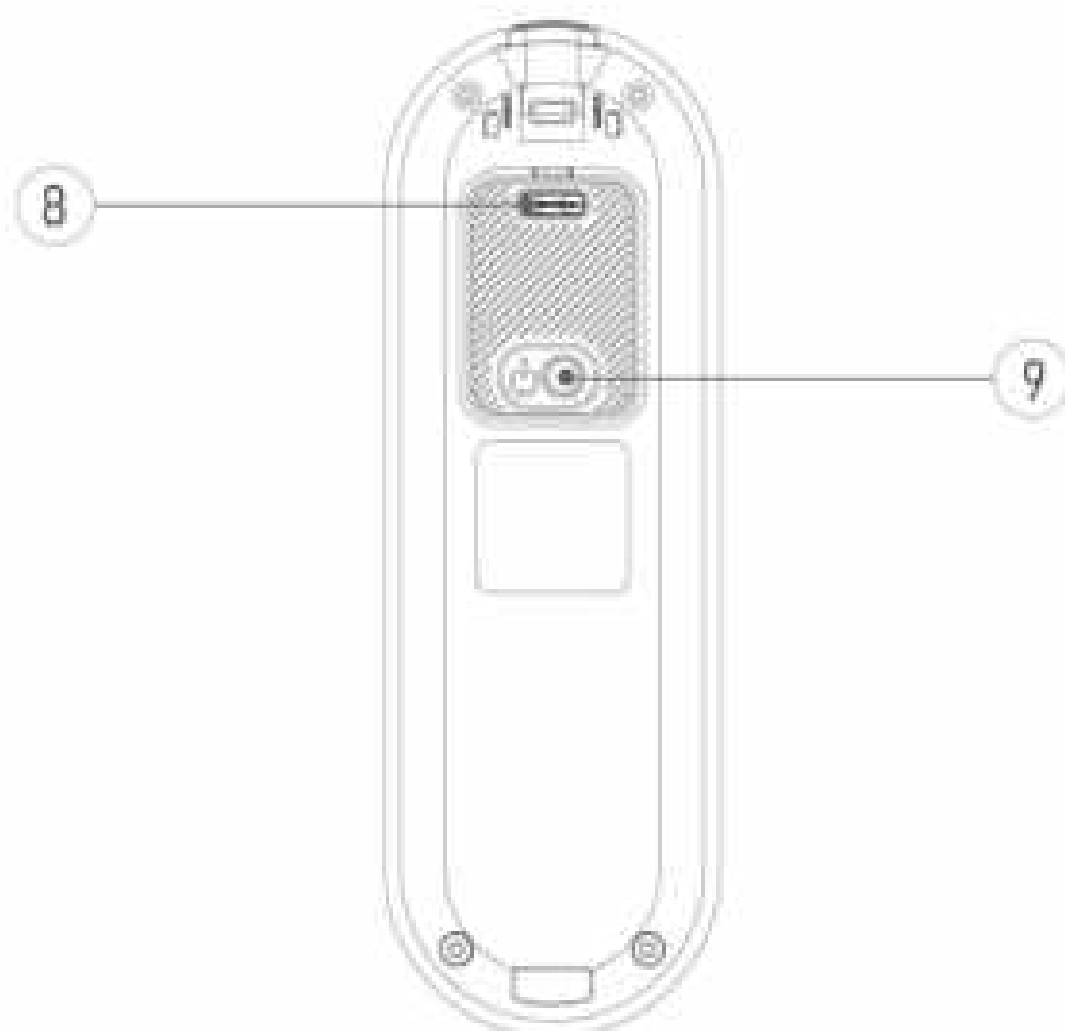

- 8. Puerto de carga Tipo-C
- 9. Botón de encendido

Dentro de la caja

1. Cámara para timbre
2. Herramienta para retirar el soporte de montaje
3. Cable tipo C
4. Manual del usuario
5. Campanilla inalámbrica (opcional)

Luz indicadora



Luz roja intermitente

El dispositivo está desconectado de la red Wi-Fi. Intentará volver a conectarse automáticamente. Si no lo logra, por favor reinicie el dispositivo y vuelva a emparejarlo en la aplicación.

Se encienden y apagan alternativamente las luces ROJAS y AZULES, lo que indica que la batería está baja. Por favor, recargue el dispositivo.

Parpadea en AZUL

El dispositivo está grabando

ROJO INTENSO

El dispositivo se está cargando.

LA LUZ ROJA SE APAGA

Cuando el dispositivo está completamente cargado

Recarga el timbre de tu puerta

1. Retire el soporte de montaje

Para hacerlo, presione el botón situado en la parte superior del timbre, como se muestra a continuación.



2. Cargue la batería del timbre antes del primer uso

Utilice el cable Type-C proporcionado para cargar su dispositivo Timbre. Tarda aproximadamente 10 horas en cargarse completamente. La carga depende de la fuente de alimentación utilizada. Tenga en cuenta que debe emplear una fuente de alimentación de al menos 5V y 1A.



Una luz roja encendida indica que el timbre está cargando. Cuando el timbre esté completamente cargado, la luz roja se apagará.

Crea una cuenta en la aplicación

1. Escanee el código QR que aparece a continuación o busque la aplicación en el Apple App Store o Google Play. Luego, descarga e instala la aplicación



Cámara



Android/iOS
Descargar la aplicación

2. Abra la aplicación en su teléfono móvil y toque en "Registrarse".



3. Ingresa tu dirección de correo electrónico, establece una contraseña y toca Regístrate.



The registration screen features a light gray background with a vertical rainbow gradient on the left. At the top left, the text '¡Bienvenido! Regístrate' is displayed. To the right is the 'Cámara' logo, which consists of a purple circle with a white 'C' and the word 'Cámara' below it. Below the header are three white input fields with rounded corners: 'Dirección de correo electrónico', 'Confirmar la dirección de correo electrónico', and 'Contraseña'. At the bottom, there is a large blue button labeled 'Regístrate' and a smaller white button labeled 'Iniciar sesión'.

4. Después de activar tu cuenta mediante el enlace enviado por correo electrónico, Inicia sesión en la aplicación usando tu correo electrónico y tu contraseña.



5. Vuelve a abrir la aplicación, introduce tu dirección de correo electrónico y introduzca su contraseña y toque Iniciar sesión.

Banda de frecuencia de operación: 2412-2462 MHz.
Potencia máxima de radiofrecuencia: 18.00 dBm

Configura tu timbre en la aplicación

1. Prepara tu teléfono

Asegúrese de que su teléfono esté conectado a una red Wi-Fi de 2.4 GHz red.

Asegúrate de que el wireless de tu teléfono esté encendido.

2.0 Abre la aplicación

Inicie sesión en su cuenta.

Toca el botón "+" (Agregar dispositivo).

3. Añade el dispositivo

Seleccione "Timbre con cámara" y elija el modelo M52



4. Activa el modo de emparejamiento

Presione el botón de encendido que se encuentra en la parte posterior del timbre.

Escucharás el mensaje de voz: "Se enciende el dispositivo y entra en modo de emparejamiento". Esto indica que el timbre está listo para emparejarse.

Cuando escuches el mensaje "Entrando en modo de emparejamiento", pulsa "Sí".



5. Conéctese a una red de 2.4 GHz

Ve a la configuración de Wi-Fi de tu teléfono y conéctate a una

Red Wi-Fi de 2.4 GHz (Nota: no se admite Wi-Fi de 5 GHz).

Vuelve a la aplicación y toca "Siguiente". La aplicación comenzará a funcionar.

Buscando el dispositivo wireless

6. Establezca la conexión Wi-Fi

Seleccione su red Wi-Fi de 2.4GHz o introduzca la información manualmente. Introduzca la contraseña de Wi-Fi y toque "Siguiente."

7. Confirmar la conexión

Verifique el nombre y la contraseña de Wi-Fi

Pulsa "Confirmar."

8. Escanee el código QR (opcional)

Si se le solicita, utilice la cámara del timbre para escanear la Código QR mostrado en tu teléfono.

9. Configuración completa

Una vez que escuche "Registro de dispositivo exitoso,"

Tu configuración está completa

. Toque en "Confirmar".

Cambiar la red Wi-Fi

Si necesitas cambiar la red Wi-Fi:

1. Presione y mantenga presionado el botón del timbre durante 8 segundos
2. Cuando escuches "Entrando en modo de emparejamiento", toca "Sí".
3. Siga los pasos 5 a 9 anteriores para volver a conectarse a una nueva red Wi-Fi de 2.4 GHz.

Instale su timbre de puerta


1. Retire el soporte de montaje

Para hacerlo, pulsa el botón que está en la parte superior del timbre, como se muestra en la imagen a continuación.




2. Preparar para el montaje

Marque los agujeros de perforación y use una broca para perforar en su pared. Inserte los anclajes y asegure la placa posterior con los tornillos de montaje proporcionados.

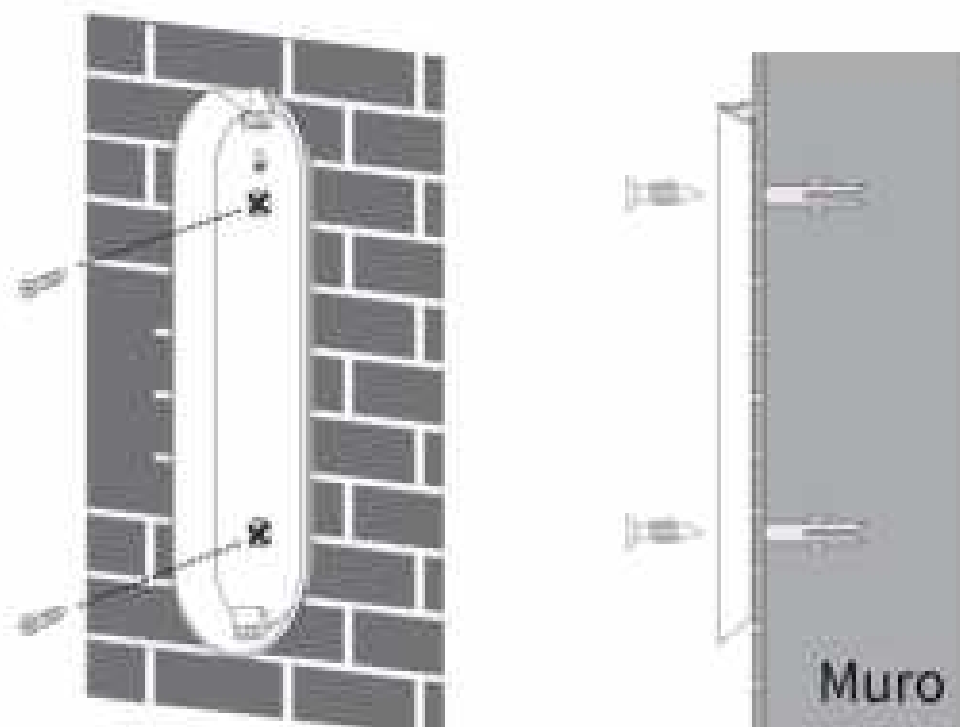

3. Vuelva a colocar el timbre de la puerta

Coloque el timbre de nuevo encajándolo en la parte inferior y haciendo clic en Position.

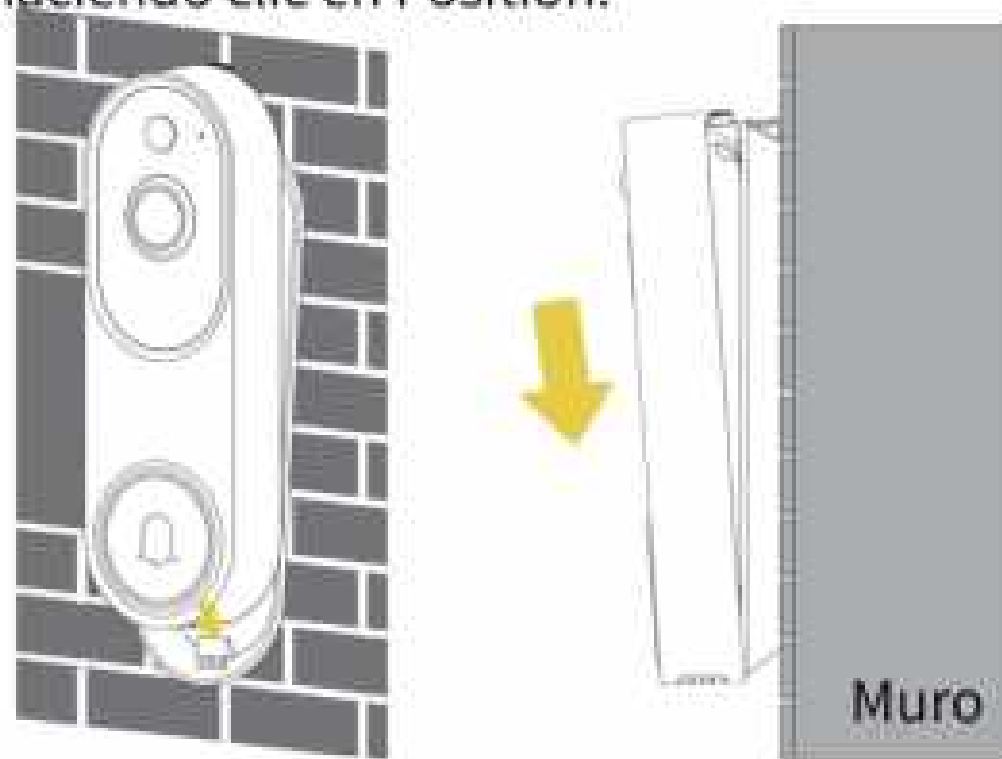

Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo puedo compartir el dispositivo con la familia? members?

Abre la aplicación y pulsa en Configuración. Desde allí, puedes compartir el dispositivo mediante código QR o correo electrónico, e incluso transferir la propiedad del dispositivo.

2. ¿Por qué no puedo cambiar la configuración?

Solo la cuenta del propietario puede cambiar la configuración, eliminar videos y compartir el dispositivo. Las cuentas compartidas no tienen estas opciones.

3. ¿Cuántos usuarios pueden ver el dispositivo en el ¿Al mismo tiempo?

La cuenta del propietario puede compartir el dispositivo con hasta 8 cuentas más. Hasta 3 usuarios pueden ver la transmisión de video al mismo tiempo, pero solo 1 usuario puede usar el intercomunicador.

4. ¿Se admite la conexión Wi-Fi de 5 GHz?

No, la cámara solo funciona con Wi-Fi de 2.4 GHz. Por favor, separe las dos bandas de Wi-Fi indicando la de 2.4 GHz y...

Las redes de 5 GHz tienen cada una un SSID (nombre de red) único y separado. Luego, conecte su dispositivo a la red Wi-Fi de 2.4 GHz.

5. ¿Por qué la señal de mi Wi-Fi es débil?

Es posible que la cámara esté demasiado lejos de su conexión inalámbrica. router, o puede haber obstrucciones que reduzcan la intensidad de la señal. Es posible que desee reposicionar su router u obtener un amplificador/repetidor de señal.

6. ¿Por qué la cámara está fuera de servicio o no está conectada?

Que la cámara esté desconectada significa que está desconectada.

Podría haber algunas razones para esto:

Si la cámara se ha quedado sin energía, necesitará...
recargalo

2) La señal Wi-Fi es débil, lo que provoca desconexiones

Por favor, mejore la señal de Wi-Fi
y vuelva a conectar el dispositivo.

3) Si el Wi-Fi es inestable, el dispositivo podría desconectarse

o experimenta interrupciones con frecuencia. Puede intentar reiniciar el router y volver a conectar el Wi-Fi para ver si eso ayuda. Una buena conexión Wi-Fi es esencial ya que el dispositivo está fuera de la casa

7. ¿Cómo puedo ajustar la detección de personas? accuracy?

Abre la aplicación y toca Configuración. Luego, toca Motion Settings. Aquí, puede seleccionar la precisión de detección humana deseada de tres opciones: baja, media y alta. Recomendamos elegir

medio. La configuración alta proporciona el nivel de detección más estricto, lo que significa que el dispositivo estará

Se activa solo cuando es completamente seguro de que el objeto en movimiento es un humano. Sin embargo, esta configuración estricta podría hacer que el dispositivo pase por alto una figura humana, lo que resultaría en una notificación perdida.

Alta precisión - El dispositivo grabará menos videos frecuentemente, asegurando el máximo duración de la batería.

Precisión media - Duración de la batería media

Baja precisión - El dispositivo grabará videos con mayor frecuencia, lo que lleva a la duración más corta de la batería.


Si las áreas que estás monitoreando presentan movimientos excesivos o repetitivos, como niños jugando en el patio, es posible que recibas numerosas alertas, lo que puede agotar rápidamente la batería de tus dispositivos. La configuración de precisión de la detección humana está diseñada para ayudarte a recibir las notificaciones que deseas, al mismo tiempo que conserva la batería de tus dispositivos.

8. ¿Cómo puedo activar las notificaciones en mi teléfono?

- 1) Abre la aplicación. Desde la página del dispositivo, toca el Toca el icono de configuración y luego el icono de detección de movimiento. Aquí podrás elegir si deseas activar o desactivar las alertas por movimiento.
- 2) Abra la configuración de su teléfono. Navegue hasta "Aplicaciones". Ve a "Gestión" y "Configuración de Notificaciones", luego busca la aplicación. Asegúrate de que todos los permisos y notificaciones estén habilitados para la aplicación.

Contáctenos

Si necesita más ayuda, no dude en contactar a nuestro equipo de soporte. Envíenos un correo electrónico a service@camtro.cc o utilice la función de soporte de la aplicación. Por favor, incluya el modelo de su producto y el nombre del minorista. Gracias.

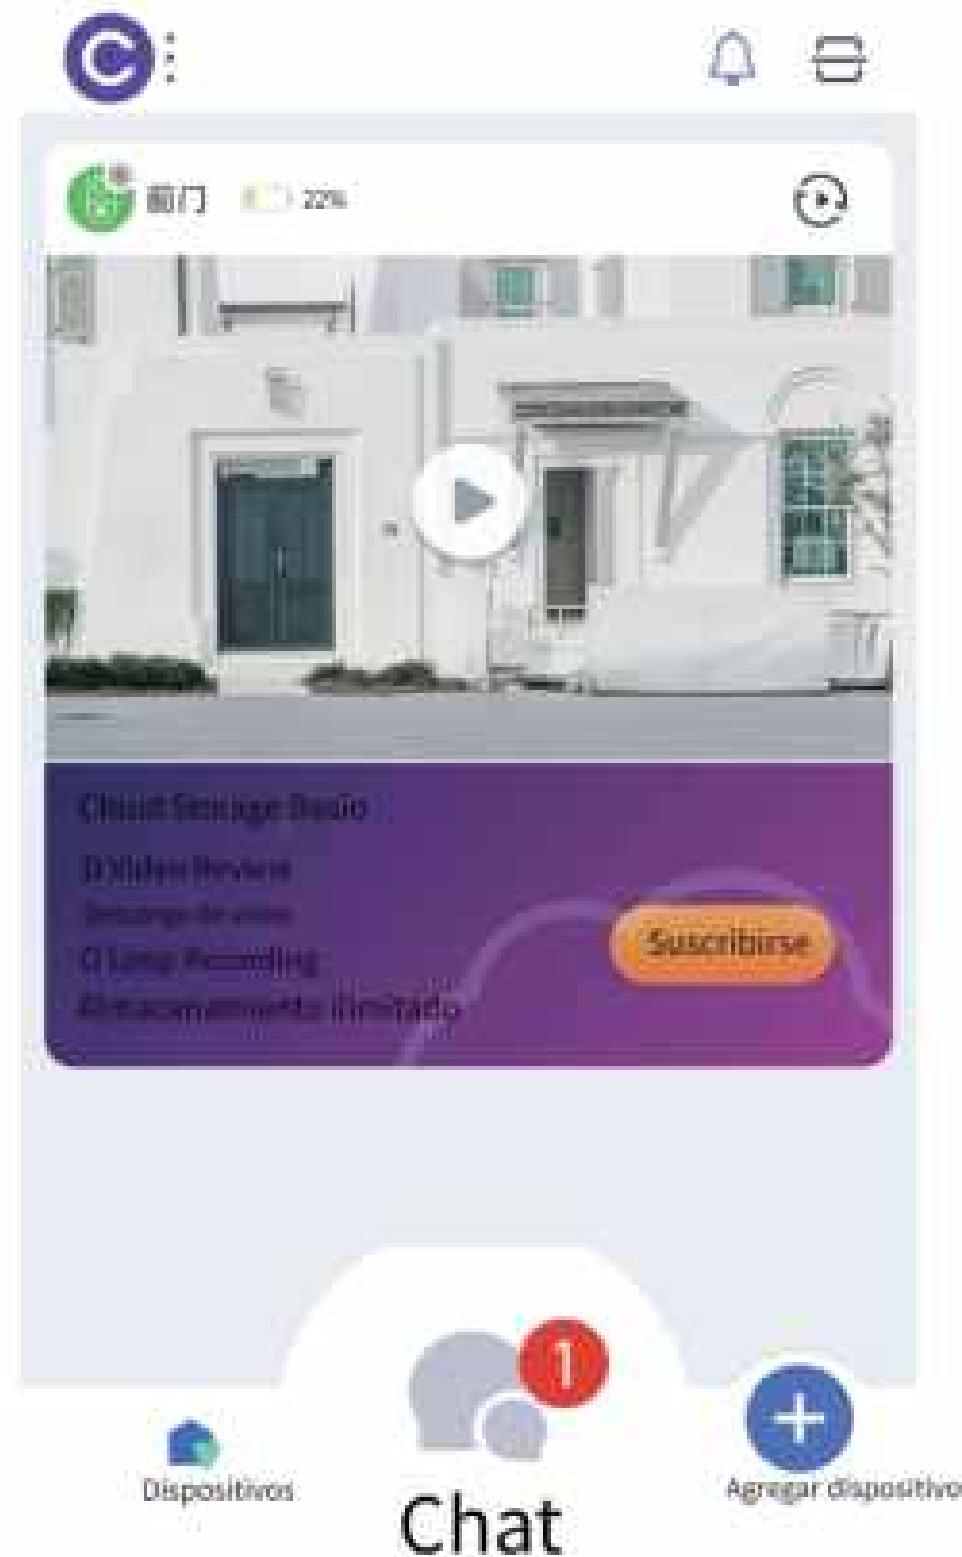

Declaración de la FCC

CLUB DE FÚTBOL

Nombre del producto: Cámara para timbre de puerta

Modelo: M52

Código de identificación de la FCC: 2BR3K-D00RBELL-M52

Fuente de alimentación: batería recargable de iones de litio de 3.7 V CC

Fabricante: HK EKO Electronics S.L.

Address: FLAT/RM 114/E HENLEY INDUSTRIAL CENTRE
9-15 BUTTE STREET, MONG KOK KL, HONGKONG, China

Información para el usuario

Importante: No se permiten cambios o modificaciones que no estén expresamente autorizados aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B

de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra

interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera y utiliza energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza correctamente, puede emitir radiación de radiofrecuencia

El uso de este equipo de acuerdo con las instrucciones puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir el problema.

interferencia causada por una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o traslade la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente que esté en un circuito eléctrico diferente al que está conectado el receptor

Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado en radio y televisión para recibir ayuda
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC
El funcionamiento del dispositivo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para entornos no controlados. Este equipo debe ser instalado y operado con

Mantenga una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Aviso de cumplimiento normativo de la UE y el Reino Unido

CE

Declaración de conformidad CE simplificada de la UE.
Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales

requisitos y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE

Normas de prueba:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (septiembre de 2024)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (julio de 2019)

REINO UNIDO CA

Declaración de conformidad simplificada UKCA del Reino Unido.
Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales

requisitos y otras disposiciones pertinentes del
Reglamento de Equipos de Radio (S.I.
2017 No. 1206). Normas de ensayo:

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC

~~EN 301 489-1 V2.2.2 (2019-11)~~

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (septiembre de 2024)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (julio de 2019)

REPRESENTANTE DE LA UE

Nombre de la empresa: VAT SPEED SL

Address: Calle Antonio salvador N99.1,28026 Madrid,Spain

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO

Nombre de la empresa: GOAL REACH CONSULTING LTD

DIRECCIÓN: OFICINA 1029, CALLE HARDMAN, NÚMERO 3, 10.º PISO

SPINNINGFIELDS MANCHESTER.UK M3 3HE



Este dispositivo cumple con la Directiva (UE)
2015/863 - Modificación del Anexo II de
la Directiva RoHS de la UE 2011/65/EU.

Estándares de prueba

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

Declaración de iSED

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

Información para el usuario

Este dispositivo contiene uno o más transmisores exentos de licencia /receptores que cumplan con los requisitos de Innovación, Ciencia y

El funcionamiento de los equipos RSS exentos de licencia de Desarrollo Económico Canadá (Economic Development Canada) está sujeto a las siguientes dos condiciones: 1) Este dispositivo no debe causar interferencias.

(2) Este dispositivo debe ser capaz de soportar cualquier tipo de interferencia, incluyendo

Las interferencias pueden provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo. Este aparato contiene emisores/receptores exentos de licencia que cumplen con las normas de la CNR (Consejo Nacional de Investigaciones de Canadá) de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico. Su uso está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias.

(2) Este dispositivo debe ser capaz de tolerar cualquier tipo de interferencia, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la ISDE para entornos no controlados.

El equipo debe instalarse y utilizarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a..

El ISDE emite radiaciones en un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

Instrucciones adecuadas para la eliminación



No se deben desechar los aparatos eléctricos usados

Deben desecharse junto con los residuos restantes, pero hay que hacerlo por separado. El depósito en el punto de recogida comunitario a través de personas particulares es gratuito. El propietario de los objetos viejos..

El responsable de los electrodomésticos es quien debe llevarlos a estos puntos de recogida o a puntos de recogida similares.


Con este pequeño esfuerzo personal, contribuyes a la recuperación de valiosas materias primas y al tratamiento de sustancias tóxicas.

מצלמה לפעמון הדלת



סרוק את הקוד
M52 - לצפייה במדריך למשתמש

תכונות

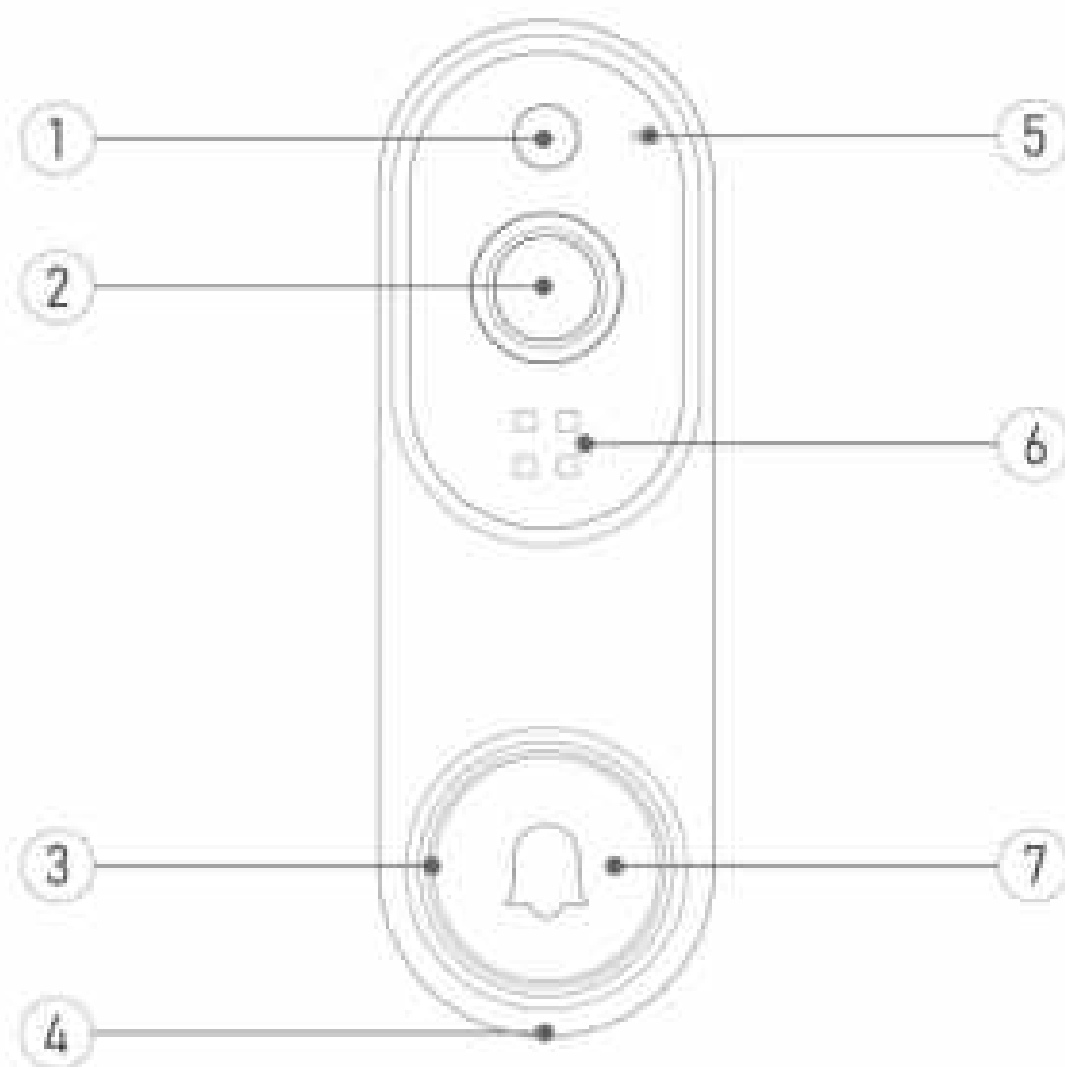

1. חיישן תנועה

עדשה בעלת זווית ראיה רחבה


3. נורת אינדיקציה

4. רמקול

5. מיקרופון

6. נורות אינפרא-אדום

7. כפתור פעסון הדלת

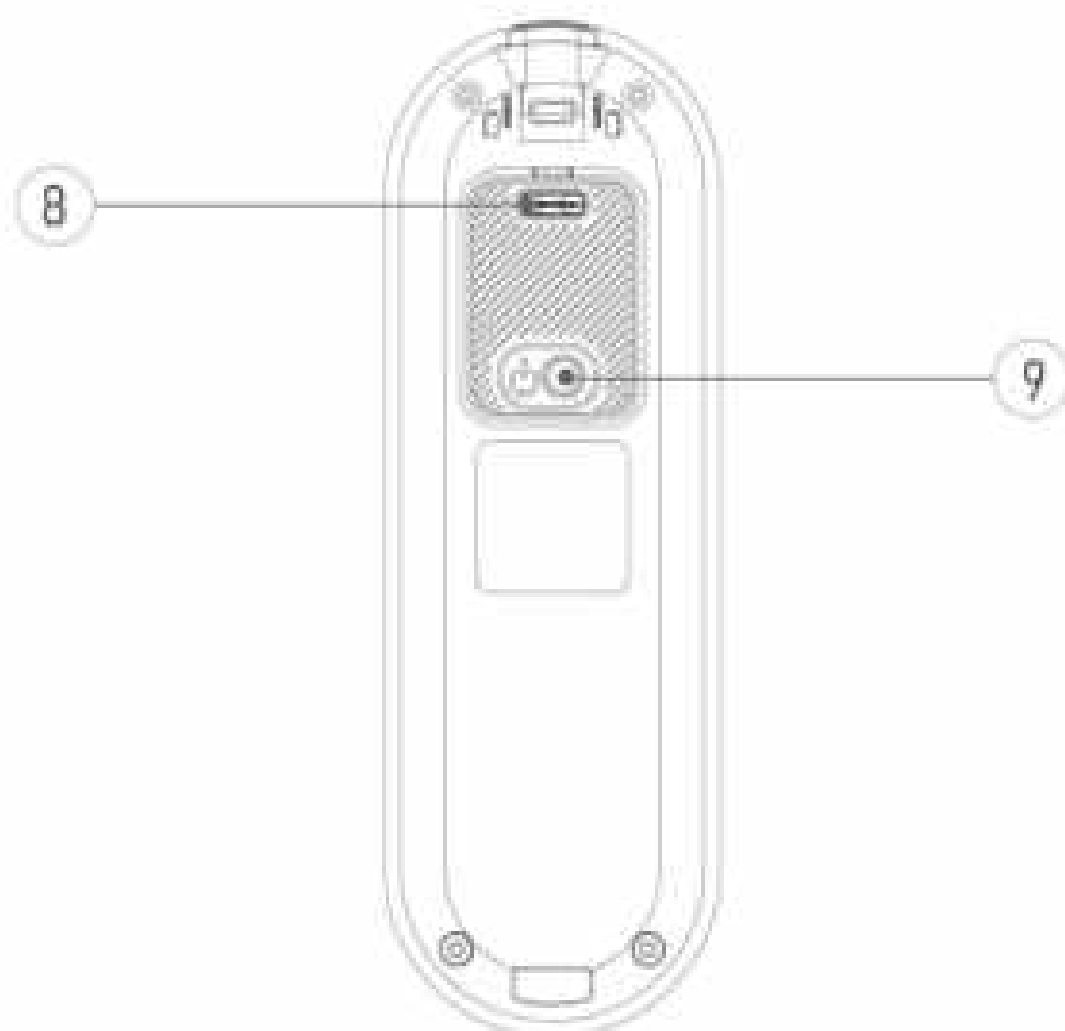

8. Type-C יציאת טעינה מסוג

9. כפתור ההפעלה

בתוך הקופסה

1. מצלמה לפעמון הדלת.
2. כלי להסרת תושבת ההתקנה.
3. כבל Type-C
4. מדריך למשתמש.
5. (פעמון אלחוטי) אופציונלי.

נורת אינדיקציה



אור אדום מהבהב

הוא ינסה להתחבר מחדש Wi-Fi-המכשיר מנותק מרשת ה-
באופן אוטומטי. אם זה לא יצליח, אנא אפסו
את הגדרות המכשיר וצורו איתו דיווג מחדש באפליקציה.

- נורית אדומה וכחולה מהבהבות לסירוגין
סוללה חלשה. אנא טענו את המכשיר.

מהבהב בכחול המכשיר מקליט

אדום אחיד
המכשיר נמצא בתהליך טעינה.

אור אדום כבה
כאשר המכשיר טעון במלואו

טען מחדש את פעמון הדלת שלך

1. הסר את תושבת ההתקנה

כדי לעשות זאת, לחצו על הכפתור שבחלק העליון של פעמון הדלת, כפי שמוצג בתמונה למטה.



2. יש לטעון את פעמון הדלת לפני השימוש הראשון

המצורף כדי לטעון את המכשיר שלך Type-C השתמש בכבל פעמון הדלת. נדרשות כ-10 שעות לטעינה מלאה טעינה, בהתאם למקור החשמל. שימו לב שיש להשתמש 1-A 5V במקור חשמל עם הספק של לפחות 5



אור אדום קבוע מציין שהפעמון נטען. כאשר הפעמון נטען במלואו, האור האדום יכבה.

צור חשבון באפליקציה

1. למטה או חפש את האפליקציה ב-QR-סרוק את קוד ה-App Store חפשו את האפליקציה ב-Google Play של אפל או ב-
לאחר מכן הורידו והתקינו אותה



קמטרו



iOS/אנדרואיד
הורדת האפליקציה

2. פתחו את האפליקציה בטלפון.
"הנייד שלכם והקשו על "הירשם



הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם, הגדירו סיסמה ולחצו 3.
הירשמו.



לאחר הפעלת החשבון באמצעות הקישור שנשלח למייל 4,
היכנס לאפליקציה באמצעות
האימייל והסיסמה שלך.



...פתחו מחדש את האפליקציה, הזינו את כתובת האימייל שלכם ו 5.
הזן את הסיסמה ולחץ על כניסה.

טווח תדרי הפעולה: 2412-2462 מגה-הרץ
dBm הספק רדיו מרבי: 18.00

הגדר את פעמון הדלת שלך באפליקציה

1. הכינו את הטלפון שלכם

בתדר 2.4 GHz Wi-Fi ודא שהטלפון שלך מחובר לרשת רשת.

בטלפון שלך פועל wireless-ודא שה

2. פתח את האפליקציה 2.0

היכנס לחשבון שלך.

(הקש על כפתור "+" (הוספת מכשיר

3. הוסף את המכשיר

M52-ובחרו את דגם ה "Video Doorbell"-בחרו ב



4. הפעל את מצב הזיווג.

לחץ על כפתור ההפעלה שנמצא בחלק האחורי של פעמון הדלת.

תשמעו הודעה קולית: "מכשיר נדלק
נכנס למצב זיווג." משמעות הדבר
היא שפעמון הדלת מוכן לזיווג.

"ברגע שתשמעו את ההודעה "נכנסים למצב זיווג", הקישו על "כן".



5. 2.4 GHz התחברות לרשת בתדר 2.4 GHz

בטלפון שלך והתחבר לרשת Wi-Fi-עבור להגדרות ה

שימו לב) 2.4 GHz בתדר Wi-Fi רשת
(אינה נתמכת 5 GHz בתדר Wi-Fi רשת).

חזור לאפליקציה והקש על "הבא". האפליקציה תתחיל לפעול

wireless-מחפשים את מכשיר ה

6. Wi-Fi הגדרת חיבור

2.4 GHz Wi-Fi-בחר את רשת ה
שלך או הזן אותה ידנית. הזן
"ולחץ על "הבא Wi-Fi-את סיסמת ה

7. אשר את החיבור

ואת הסיסמה (Wi-Fi) אנא ודאו את שם הרשת הסלולרית
"הקש על "אישור":

8. (אופציונלי) QR סריקת קוד

אם תחבשו לעשות זאת, השתמשו במצלמה של פעמון הדלת כדי לסרוק את

מוצג על המסך של הטלפון שלך QR קוד

9. השלמת ההתקנה

"ברגע שתשמעו את ההודעה "הרשמת המכשיר הושלמה בהצלחה

ההתקנה שלך הושלמה

"הקש על "אישור".

Wi-Fi-שנה את רשת ה

Wi-Fi-אם אתה צריך לשנות את רשת ה

1. לחצו על לחצן פעמון הדלת והחזיקו אותו למשך 8 שניות.
2. "כאשר מופיעה ההודעה "נכנסים למצב זיווג", הקש על "כן".
3. בצע את השלבים 5-9 שלעיל כדי GHz.חדשה בתדר Wi-Fi 2.4 להתחבר מחדש לרשת.

התקן את פעמון הדלת שלך


1. הסר את תושבת ההתקנה

כדי לעשות זאת, לחצו על הכפתור שבחלק העליון של פעמון הדלת. כפי שמוצג בתמונה למטה




2. הכינו את הציוד להרכבה

סמנו את נקודות הקידוח והשתמשו במקדחה כדי לקדוח בקיר. הכניסו את הברגי הקיבוע ואבטחו את הלוח האחורי באמצעות הברגים שסופקו.

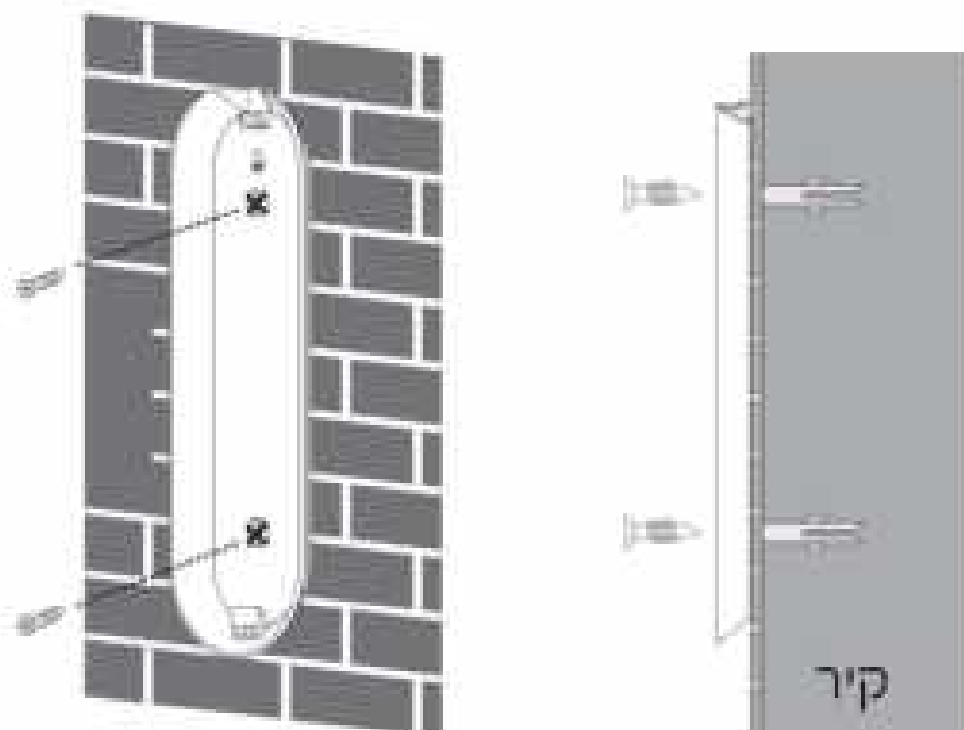

3. חבר מחדש את פעמון הדלת.

החזר את פעמון הדלת למקומו על ידי החדרתו לתחתית המסגרת והקפדה על נעילתו במקום באמצעות לחיצה.

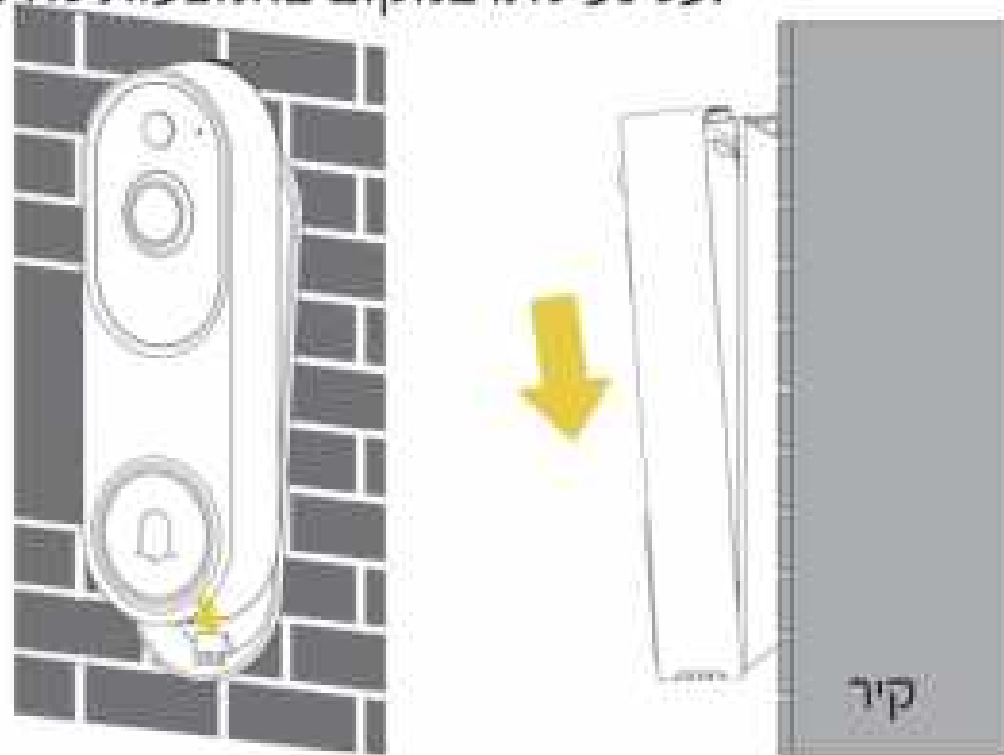

שאלות נפוצות

1. איך אני יכול לשתף את המכשיר עם בני המשפחה? חברים?

פתחו את האפליקציה והקישו על 'הגדרות'. משם תוכלו לשתף...
או דוא"ל. ואפילו QR את המכשיר באמצעות קוד

להעביר את הבעלות על המכשיר. המשתמש החדש צריך
קודם כל להוריד את האפליקציה וליצור חשבון משלו.

2. למה אני לא יכול לשנות את ההגדרות?

רק לחשבון הבעלים יש אפשרות לשנות
הגדרות, למחוק סרטונים ולשתף את המכשיר
לחשבונות משותפים אין אפשרויות אלו.

3. כמה משתמשים יכולים לצפות במכשיר בו-זמנית? באותו זמן?

חשבון הבעלים יכול לשתף את המכשיר עם עד 8
חשבונות נוספים. עד 3 משתמשים יכולים לצפות בשידור הווידאו
בו-זמנית, אך רק משתמש אחד יכול להשתמש במערכת האינטרקום.

4. GHz 5 Wi-Fi-האם נדרשות תמיכה ב?

אנא הפרידו. GHz 2.4 Wi-Fi לא, המצלמה פועלת רק עם רשת
i-GHz על ידי ציון התדר Wi-Fi 2.4-בין שני תדרי ה

ייחודי. לאחר (SSID) יש כל אחת שם רשת GHz לרשתות ה-5
GHz של Wi-Fi 2.4-מכן, חבר את המכשיר שלך לרשת ה

5. שלי חלש Wi-Fi-מדוע אות ה?

ייתכן שהמצלמה שלך נמצאת רחוק מדי מהרשת האלחוטית

ייתכן שהבעיה נובעת מהנתב, או שישנם מכשולים שמפחיתים
את עוצמת האות. ייתכן שכדאי למקם מחדש
את הנתב או לרכוש מכשיר להרחבת/חיזוק האות.

6. מדוע המצלמה לא מחוברת לרשת?

מצב ה"אופליין" של המצלמה מעיד על כך שהיא מנותקת מהרשת.

יכולות להיות לכך כמה סיבות:

1)...אם הסוללה של המצלמה התרוקנה, תצטרכו

טען אותו מחדש.

2) חלש, מה שגורם לניתוק החיבור Wi-Fi-אות ה

אנא שפרו את איכות אות

והתחברו מחדש לרשת Wi-Fi-ה

אינו יציב, המכשיר עלול להיכנס למצב לא מקוון Wi-Fi-אם חיבור ה (3)

או שחווים הפרעות תכופות בחיבור. ניתן לנסות להפעיל

כדי Wi-Fi-מחדש את הנתב ולחבר מחדש ל

יציב Wi-Fi לבדוק אם זה עוזר. חיבור

הוא חיוני מכיוון שהמכשיר נמצא מחוץ לבית

7. איך אפשר להתאים את הגדרות זיהוי האדם?

דיוק?

...פתח את האפליקציה ולחץ על הגדרות. לאחר מכן לחץ על

הגדרות תנועה. כאן ניתן לבחור את רמת

הדיוק הרצויה בזיהוי אדם מתוך שלוש אפשרויות

נמוכה, בינונית וגבוהה. אנו ממליצים לבחור

בינוני. רמת הגילוי הגבוהה ביותר מספקת את

רמת הזיהוי המחמירה ביותר, כלומר המכשיר יגלה

ההתראה מופעלת רק כאשר יש ודאות מוחלטת שהגוף

הנע הוא אדם. עם זאת, הגדרה קפדנית

זו עלולה לגרום לכך שהמכשיר יפספס דמות

אנושית, וכתוצאה מכך לא יישלח הודעת התראה.

דיוק גבוה - המכשיר יקליט סרטונים בתדירות נמוכה יותר

לעיתים קרובות, תוך הבטחת מירביות
חיי הסוללה.

דיוק בינוני - חיי סוללה בינוניים

דיוק נמוך - המכשיר יקליט סרטונים

בתדירות גבוהה יותר, מה שמוביל
לחיי סוללה קצרים יותר.

אם באזורים שאתם מנצחים מתרחשים תנועות מוגזמות
או חוזרות על עצמן, כמו ילדים שמשחקים
בחצר, ייתכן שתקבלו התראות רבות, מה שעלול
לגרום למיצוי מהיר של הסוללה במכשירים
הגדרות הדיוק של זיהוי בני אדם
נועדו לעזור לכם לקבל את ההתראות
הרצויות תוך שמירה על חיי הסוללה.

8. איך אני יכול להפעיל התראות בטלפון שלי?

1) פתח את האפליקציה. בדף המכשיר, הקש על (1)

לחצו על סמל ההגדרות, ולאחר מכן על
סמל זיהוי תנועה. כאן תוכלו לבחור אם
להפעיל או לכבות את התראות התנועה.

2) "פתח את הגדרות הטלפון שלך. עבור אל "אפליקציות (2)


עבור אל "ניהול" ו"הגדרות התראות", ואז

אתר את האפליקציה. ודא שכל

ההרשאות וההתראות מופעלות עבור האפליקציה

צור קשר

אם אתה זקוק לעזרה נוספת, אל
תהסס לפנות לצוות התמיכה שלנו. שלח
או השתמש service@camtro.cc לנו דוא"ל לכתובת
בפונקציית התמיכה באפליקציה. אנא ציין את
דגם המוצר ואת שם החנות. תודה

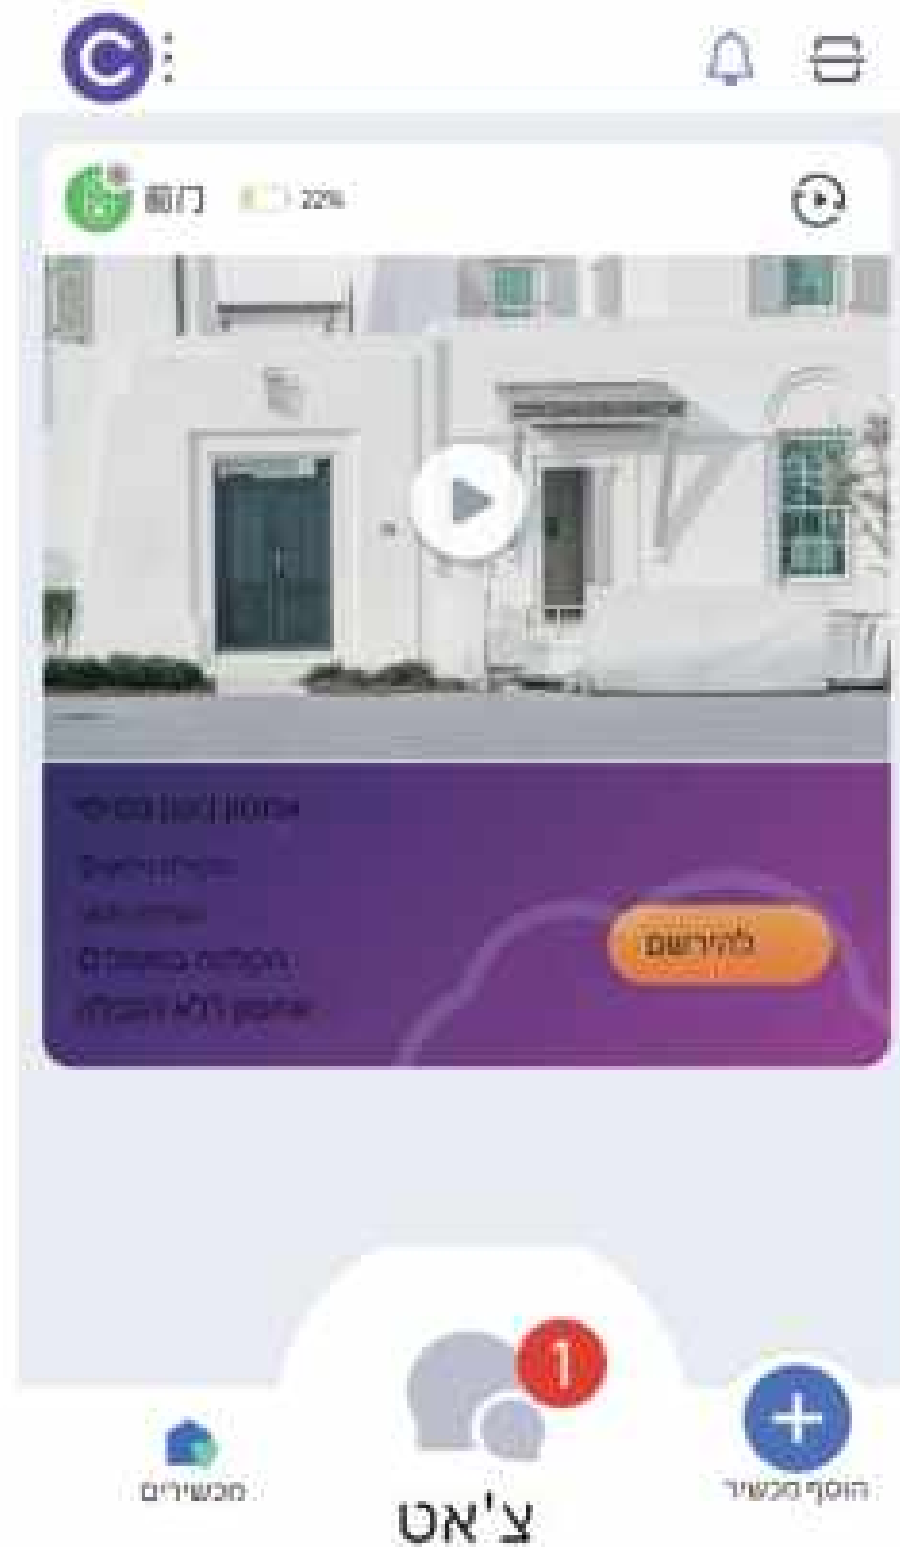

FC

שם המוצר: מצלמת פעמון דלת

דגם: M52

מזהה FCC: 2BR3K-D00RBELL-M52

DC 3.7V מקור מתח: סוללת ליתיום-יון נטענת במתח

יצרן: HK EKO ELECTRONICS LIMITED

מרכז התעשייה הנלי, רחוב בוטה, E/כתובת: דירה/חדר 114
מונג קוק קל, הונג קונג, סין, 9-15

מידע למשתמש

חשוב: אין לבצע שינויים או התאמות ללא אישור מפורש

אישור מהגורם האחראי לעמידה בתקנים עלול לבטל
את סמכותו של המשתמש להפעיל את הציוד
הערה: ציוד זה נבדק ונמצא כעומד במגבלות
B התקן עבור מכשיר דיגיטלי מסוג

מגבלות FCC-בהתאם לחלק 15 של תקנות ה
אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני

התערבות מזיקה בהתקנה ביתית עלולה להיגרם עקב ציוד
זה, אשר מייצר, משתמש ויכול לפלוט אנרגיית תדרי
...רדיו, ואם הוא מותקן ומשמש שלא כהלכה

בהתאם להוראות, ייתכן שייגרם הפרעה מזיקה לתקשורת
רדיו. עם זאת, אין כל ערובה
שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת. אם
ציוד זה אכן גורם להפרעה מזיקה
לקליטת רדיו או טלוויזיה, וניתן לקבוע
זאת על ידי כיבוי והדלקה של
הציוד, מומלץ למשתמש לנסות לתקן את

הפרעה על ידי אחד או יותר מהגורמים הבאים באמצעות אחד מהאמצעים הבאים:

- יש לכוון מחדש או להזיז את האנטנה המקבלת -
- הגדל את המרחק בין-
- הציוד למכשיר הקליטה
- חברו את הציוד לשקע חשמלי במעגל -
- חשמלי שונה מזה שאליו מחובר המקלט

פנו לסוחר או לטכנאי -
רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה
FCC-מכשיר זה עומד בדרישות של חלק 15 מתקנות ה-
הפעלת המכשיר כפופה לשני התנאים הבאים:
המכשיר לא יגרום להפרעות (1)
מזיקות, ו-(2) המכשיר חייב לקבל
כל הפרעה שיתקבל, כולל הפרעות
שעלולות לגרום לתפעול לא רצוי.

ציוד זה עומד במגבלות החשיפה לקרינה שנקבעו על
עבור סביבה לא מבוקרת. יש FCC-ידי ה-
להתקין ולהפעיל ציוד זה תוך הקפדה על

יש לשמור על מרחק מינימלי של
ס"מ בין הרדיאטור לגופך 20.

הודעת תאימות לאיחוד האירופי ולבריטניה

CE

הצהרת התאמה פשוטה של האיחוד האירופי
מכשיר זה עומד בדרישות החיוניות: (CE)

הדרישות וההוראות הרלוונטיות האחרות
EU/של הוראת ה-2014/53

תקני בדיקה:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

גרסה 2.2.3 (ETSI EN 301 489-1 2019-11)

גרסה 3.3.1 (ETSI EN 301 489-17 2024-09)

גרסה 2.2.2 (ETSI EN 300 328 2019-07)

בריטניה CA

המפושטת של בריטניה UKCA הצהרת תאימות
מכשיר זה עומד בדרישות החיוניות

הדרישות וההוראות הרלוונטיות האחרות של
(S.I. 2017) תקנות ציוד הרדיו
תקני בדיקה. (No. 1206)

BS EN IEC 62311:2020 תקן

ה"ל 11:2024+11:2024-1:2024 BS EN IEC 62368-1 תקן

(גרסה 2.2.3) ETSI EN 301 489-1 2019-11

(גרסה 3.3.1) ETSI EN 301 489-17 2024-09

(גרסה 2.2.2) ETSI EN 300 328 2019-07

נציג האיחוד האירופי

VAT SPEED SL שם החברה

כתובת: רחוב אנטוניו סלבדור, מס' 99, 1,28026 מדריד, ספרד

REP בריטניה

GOAL REACH CONSULTING LTD שם החברה

כתובת: משרד 1029, רחוב הארדמן 3, קומה 10

M3 3HE, ספינינג איילנד, מנצ'סטר, בריטניה



(EU) מכשיר זה עומד בדרישות של ההנחיה

של II תיקון של הנספח - 2015/863

EU של האיחוד האירופי RoHS 2011/65 הוראת

תקני בדיקה

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

מידע למשתמש

מכשיר זה מכיל משדרים שאינם דורשים רישיון
-מקלטים התואמים את תקני החדשנות, המדע וה/

של הרשות הקנדית לפיתוח RSS-הפעלת מכשירי ה
כלכלי, שאינם דורשים רישיון, כפופה לשני התנאים
(הבאים: 1) מכשיר זה אסור שיגרום להפרעות

מכשיר זה חייב להיות עמיד בפני כל סוג של הפרעות, כולל (2)

הפרעות עלולות לגרום לתפעול לא תקין של
המכשיר. מכשיר זה מכיל משדרים/מקלטים שאינם דורשים
של משרד CNR רישיון, העומדים בתקני
החדשנות, המדע והפיתוח הכלכלי של קנדה
השימוש בו כפוף לשני התנאים הבאים:

אסור שהמכשיר הזה יגרום להפרעות כלשהן (1)

ציוד זה חייב לעמוד בכל סוגי ההפרעות (2)
כולל אלו שעלולות לגרום לתפעול לא תקין
ציוד זה עומד במגבלות החשיפה לקרינה שנקבעו
עבור סביבה לא מבוקרת iSED על ידי

יש להתקין ולהפעיל את הציוד כך שתהיה מרווח
מינימלי של 20 ס"מ בין הרדיאטור לגופך

...הציוד הזה עומד במגבלות החשיפה שנקבעו ל
נקבעו עבור סביבה iSDE רמות הקרינה של
לא מבוקרת. יש להתקין ולהפעיל את הציוד
הזה תוך שמירה על מרחק מינימלי של
ס"מ בין המקור לקרינה לבין הגוף 20

הוראות פינוי נאותות



אסור להשליך מכשירי חשמל ישנים לפח האשפה

יש להשליך אותם יחד עם הפסולת הרגילה, אך יש
לטפל בהם בנפרד, השלכתם בנקודת האיסוף הציבורית על ידי
אנשים פרטיים היא ללא תשלום. הבעלים של הפריטים הישנים


אחראית להביא את המכשירים לנקודות Appliances חברת
האיסוף הללו או לנקודות איסוף דומות. במאמץ
אישי קטן זה, אתם תורמים לאיסוף חומרי
גלם יקרי ערך ולטיפול בחומרים רעילים

Καμέρα κουδουνιού ✓




Σάρωση του κωδικα
για να δείτε το εγχειρίδιο χρήστη - M52

Χαρακτηριστικά

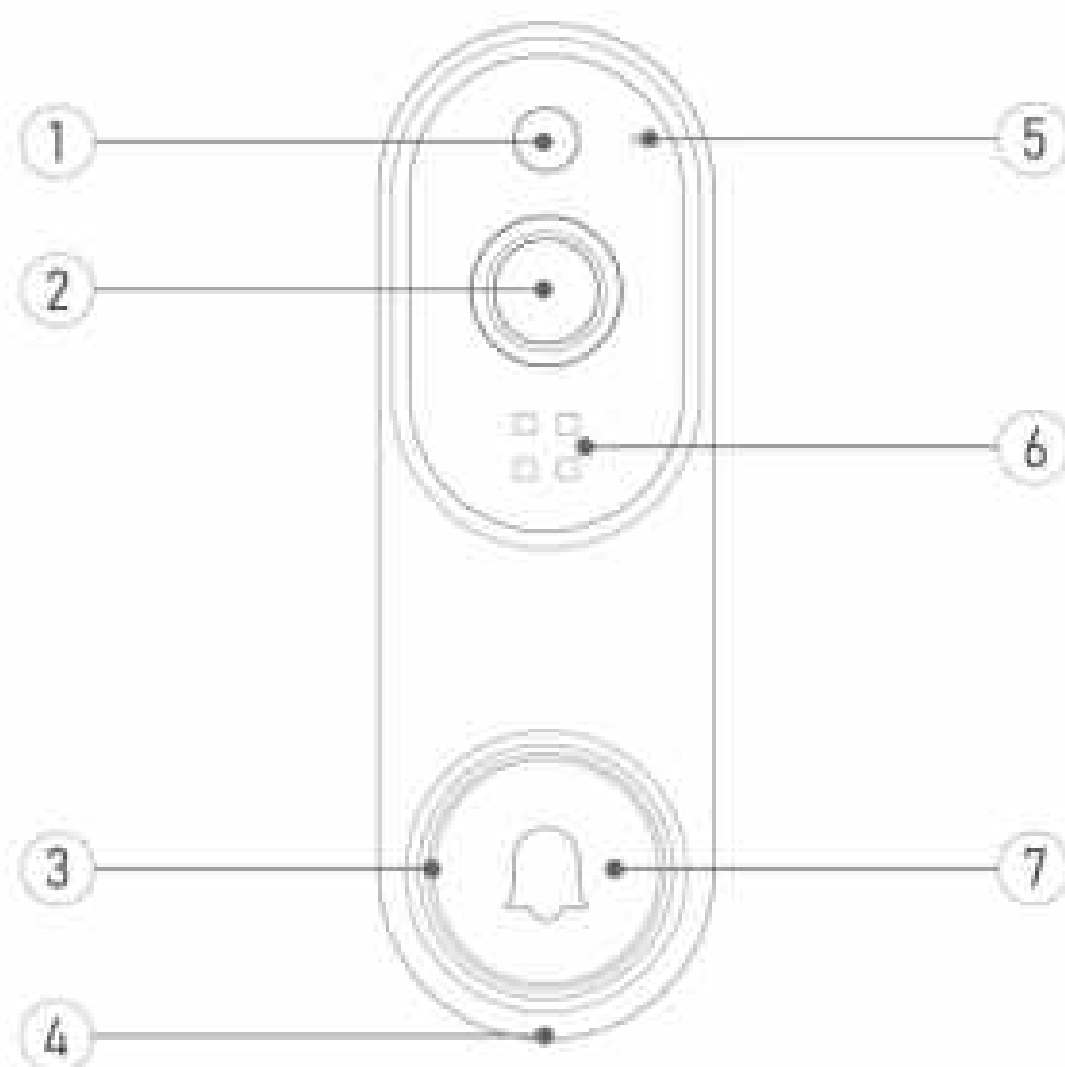

- 1. Αισθητήρας Κίνησης
- 2. Ευρυγώνιος Φακός
- 3. Ενδεικτική Λυχνιά
- 4. Ομιλητής

- 5. Μικροφωνο
- 6. Υπερύθρα Φωτά
- 7. Κουμπι Κουδουνιου

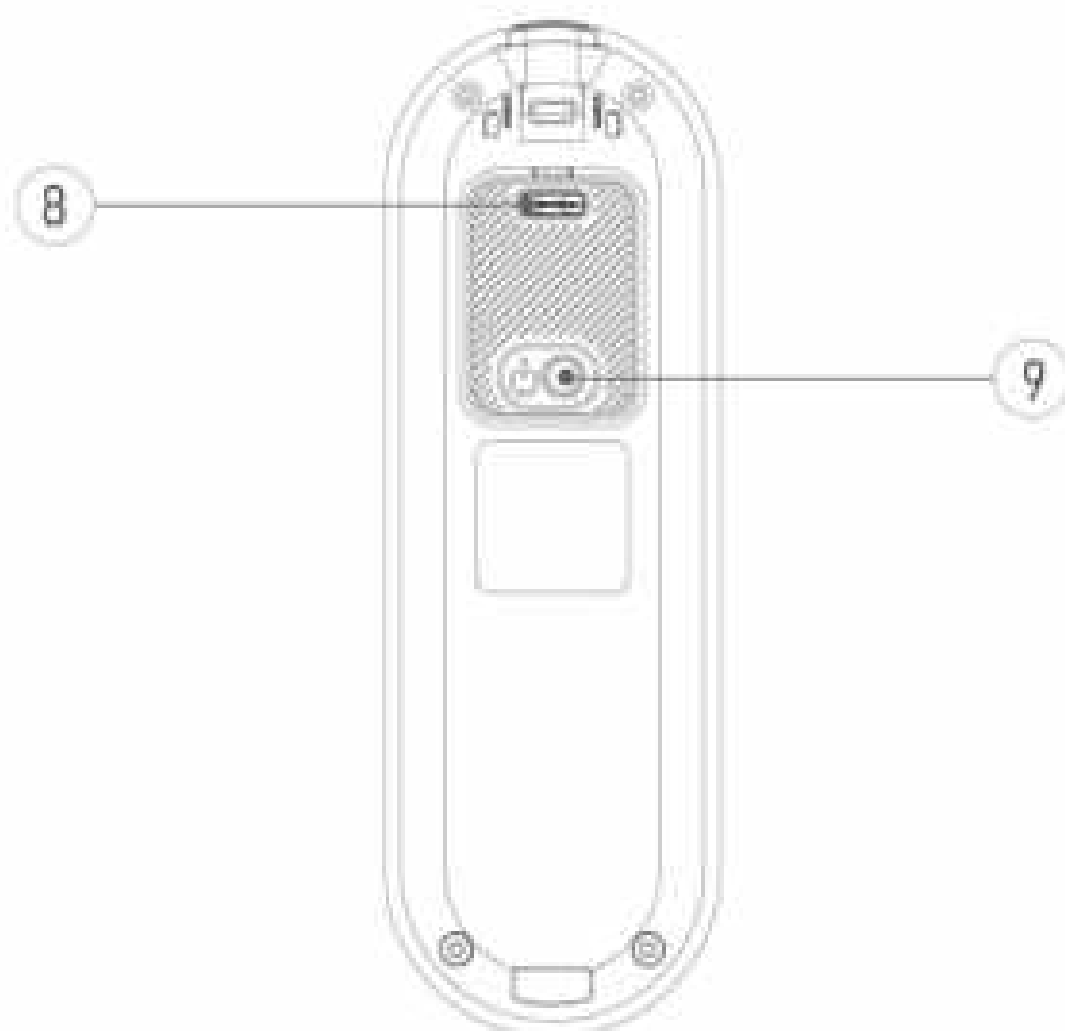

- 8. Θύρα φόρτισης Type-C
- 9. Κουμπι Ένεργοποίησης

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ

1. Κάμερα κουδουνιού
2. Εργαλείο αφαίρεσης βραχιόνα στηρίξης
3. Καλώδιο Type-C
4. Εγχειρίδιο Χρήστη
5. Ασύρματο Κουδούνι (Προαιρετικό)

Ενδεικτική λυχνιά



Αναβοσβήνει ΚΟΚΚΙΝΟ

Η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από το Wi-Fi. Θα προσπαθήσει να επανασυνδεθεί αυτομάτως. Εάν αποτύχει, επαναφέρετε τη συσκευή και αντιστοιχίστε την ξανά στην εφαρμογή.

Αναβοσβήνει ΕΝΑΛΛΑΞ ΚΟΚΚΙΝΟ και ΜΠΛΕ. Χαμηλή μπαταρία. Παρακαλώ επαναφορτίστε τη συσκευή.

Flashing ΜΠΛΕ

Η συσκευή καταγράφει

Σταθερό ΚΟΚΚΙΝΟ

Η συσκευή φορτίζει.

ΚΟΚΚΙΝΟ Φως Σβήνει OFF

Όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη

Επαναφορτίστε το Κουδούνι σας

1. Αφαιρέστε το στηρίγμα στηρίξης

Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το κουμπί στο πάνω μέρος του κουδουνιού όπως φαίνεται παρακάτω.



2. Φορτίστε το κουδούνι σας πριν από την πρώτη χρήση

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο Type-c για να φορτίσετε το κουδούνι. Χρειάζονται περίπου 10 ώρες για να φορτιστεί πλήρως. Φόρτιση, αναλογα με την πηγή τροφοδοσίας. Σημειώστε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια πηγή τροφοδοσίας τουλάχιστον 5V1A.



Μια σταθερή ΚΟΚΚΙΝΗ λυχνιά υποδεικνύει ότι το κουδούνι φορτίζει. Όταν το κουδούνι είναι πλήρως φορτισμένο, η ΚΟΚΚΙΝΗ λυχνιά θα σβησεί.

Δημιουργήστε έναν Λογαριασμό στην Εφαρμογή

1. Σάρωσε το QR code παρακάτω ή αναζήτησε την εφαρμογή στο Apple App Store ή Google Play. Στη συνέχεια, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή



Camtro



Android/iOS
Λήψη εφαρμογής

2. Ανοίξτε την εφαρμογή στο κινητό σας και πατήστε Εγγραφή.



3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας, ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης και πατήστε Εγγραφείτε.



The image shows the registration screen of the Camtro app. At the top, it says "Καλώς ήρθατε Εγγραφείτε" (Welcome Register) next to the Camtro logo. Below this are three input fields: "Διεύθυνση Email", "Επιβεβαίωση Διεύθυνσης Email", and "Κωδικός πρόσβασης". At the bottom, there is a large blue button labeled "Εγγραφείτε" and a smaller white button labeled "Συνδεση".

4. Αφού ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας με τον σύνδεσμο email, συνδεθείτε στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας το email και τον κωδικό πρόσβασης σας.



5. Ανοίξτε ξανά την εφαρμογή, εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας και password, και πατήστε Log in.

Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας: 2412-2462 MHz
Μεγίστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 18.00 dBm

Ρυθμίστε το Κουδούνι σας στην Εφαρμογή

1. Προετοιμάστε το τηλέφωνό σας

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε Wi-Fi 2.4GHz δίκτυο

Βεβαιωθείτε ότι το wireless του τηλεφώνου σας είναι ενεργοποιημένο.

2. Ανοίξε την εφαρμογή

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

Πατήστε το κουμπι "+" (Προσθήκη Συσκευής).

3. Προσθεστε τη Συσκευή

Επιλέξτε "Video Doorbell" και επιλέξτε το μοντέλο M52



4. Ενεργοποιήστε τη Λειτουργία Συζευξης

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο πίσω μέρος του κουδουνιού.

Θα ακούσετε τη φωνητική προτροπή: "Power on, entering Pairing Mode." Αυτό υποδεικνύει ότι το κουδούνι είναι έτοιμο για συζευξη.

Μόλις ακούσετε "Entering pairing mode," πατήστε "Yes."



5. Συνδεθείτε σε ένα δίκτυο 2.4GHz

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Wi-Fi του τηλεφώνου σας και συνδεθείτε σε ένα Δίκτυο Wi-Fi 2.4GHz (Σημείωση: Το Wi-Fi 5GHz δεν υποστηρίζεται).

Επιστρέψτε στην εφαρμογή και πατήστε "Next." Η εφαρμογή θα ξεκινήσει αναζήτηση για τη συσκευή wireless

6. Ρύθμιση σύνδεσης Wi-Fi

Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi 2.4GHz ή εισαγάγετε το χειροκίνητα. Εισαγάγετε τον κωδικο πρόσβασης Wi-Fi. Πατήστε "Next."

7. Επιβεβαίωση Σύνδεσης

Επαληθεύστε το όνομα και τον κωδικο πρόσβασης Wi-Fi. Πατήστε "Confirm".

8. Σάρωση QR Κωδικα (Προαιρετικό)

Εάν σας ζητηθεί, χρησιμοποιήστε την κάμερα του κουδουνιού για να σαρώσετε το QR κωδικας που εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας.

9. Ολοκλήρωση Εγκατάστασης

Μόλις ακούσετε "Η εγγραφή της συσκευής ολοκληρώθηκε με επιτυχία, η εγκατάσταση σας ολοκληρώθηκε. Πατήστε "Confirm".

Αλλαγή δικτύου Wi-Fi

Εάν χρειαστεί να αλλάξετε το δίκτυο Wi-Fi:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Κουμπι Κουδουνιου για 8 δευτερολεπτα
2. Όταν ακούτε "Entering pairing mode," πατήστε "Yes."
3. Ακολουθήστε τα βήματα 5-9 παραπάνω για να επανασυνδεθείτε σε ένα νέο δίκτυο Wi-Fi 2.4GHz.

Εγκαταστήστε το Κουδούνι σας


1. Αφαιρέστε το στηρίγμα στηρίξης

Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το κουμπι στο πάνω μέρος του κουδουνιου όπως φαίνεται παρακάτω




2. Προετοιμαστείτε για την τοποθέτηση

Σημειώστε τις τρυπές και χρησιμοποιήστε ένα τρυπανί για να τρυπήσετε στον τοίχο σας. Εισαγάγετε τα αγκίστρα και στερεώστε την πίσω πλάκα σας με τις παρεχόμενες βίδες στηρίξης.

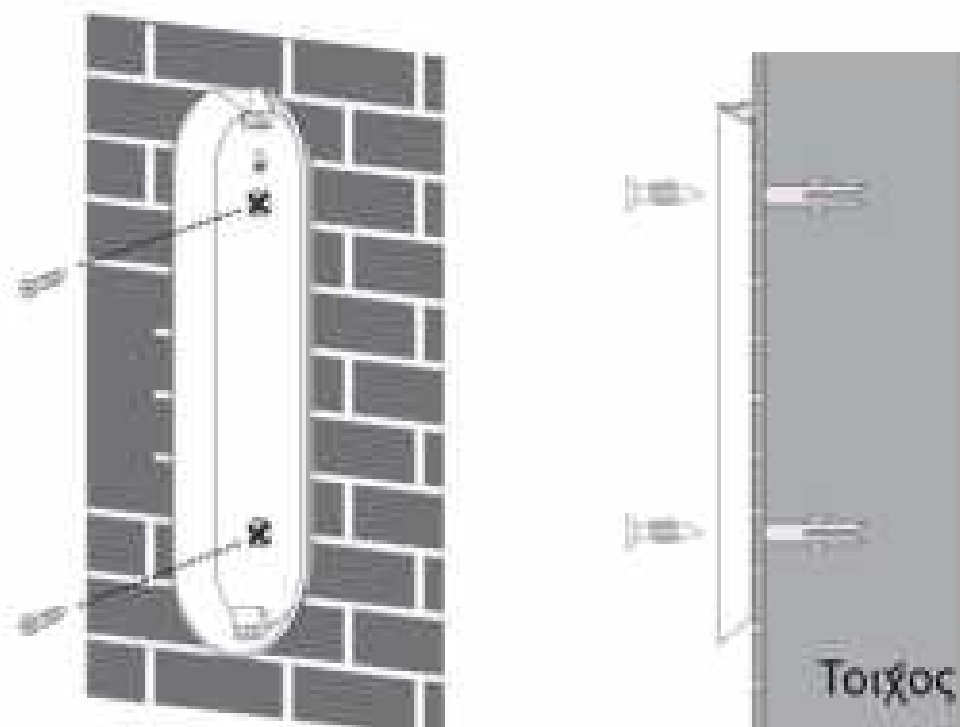

3. Επανασυνδεάτε το κουδούνι

Επανατοποθετήστε το κουδούνι, τοποθετώντας το στην κάτω πλευρά και κάνοντας κλικ στη θέση του.

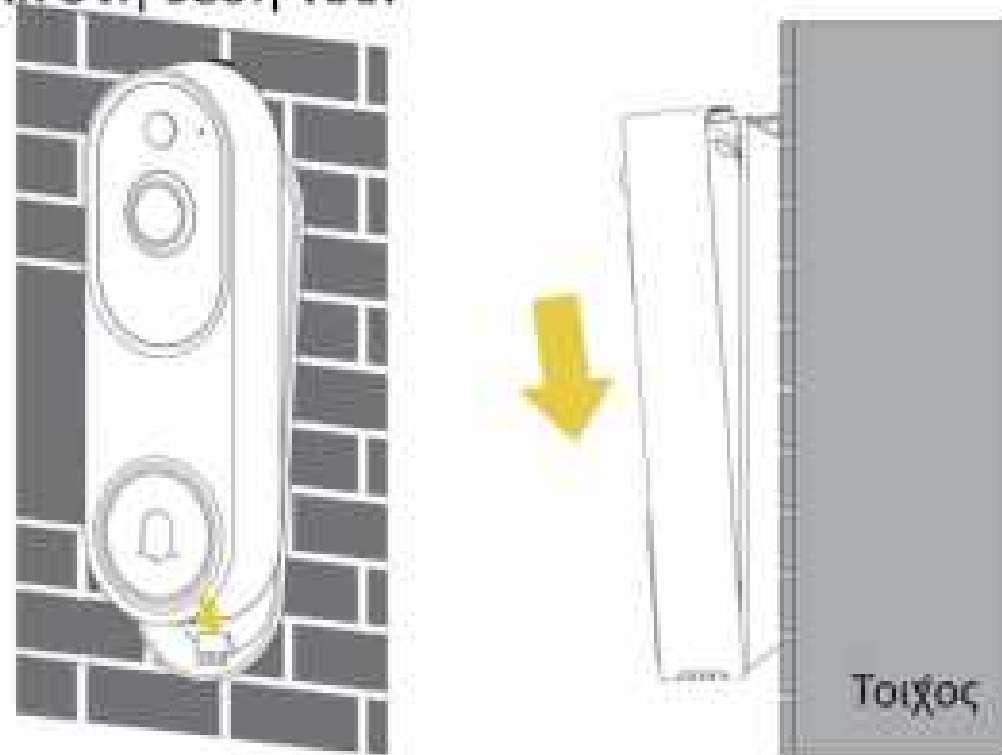

Συχνές Ερωτήσεις

1. Πώς μπορώ να μοιραστώ τη συσκευή με την οικογένεια; μέλη;

Ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε στις Ρυθμίσεις. Από εκεί, μπορείτε να μοιραστείτε τη συσκευή μέσω QR code ή email, and even

μεταφέρετε την κυριότητα της συσκευής. Ο νέος χρήστης πρέπει πρώτα να κατεβάσει την εφαρμογή και να δημιουργήσει τον δικό του λογαριασμό.

2. Γιατί δεν μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις;

Μόνο ο λογαριασμός κατόχου μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις, να διαγράψει βίντεο και να μοιραστεί τη συσκευή.

Οι κοινοχρήστοι λογαριασμοί δεν έχουν αυτές τις επιλογές.

3. Ποίοι χρήστες μπορούν να δουν τη συσκευή στο ίδιο ώρα;

Ο λογαριασμός κατόχου μπορεί να μοιραστεί τη συσκευή με έως και 8 άλλους λογαριασμούς. Εώς και 3 χρήστες μπορούν να προβάλουν τη ροή βίντεο ταυτόχρονα, αλλά μόνο 1 χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το intercom.

4. Υποστηρίζεται το Wi-Fi 5GHz;

Όχι, η κάμερα λειτουργεί μόνο με Wi-Fi 2.4GHz. Παρακαλώ διαχωρίστε τις δύο ζώνες Wi-Fi δίνοντας τα 2.4GHz και

Τα δίκτυα 5GHz, το καθένα με ένα μοναδικό ξεχωριστό SSID (όνομα δικτύου). Στη συνέχεια, συνδεόστε τη συσκευή σας στο Wi-Fi 2.4GHz.

5. Γιατί το σήμα Wi-Fi μου είναι ασθενές;

Η κάμερα σας μπορεί να είναι πολύ μακριά από το ασύρματο σας router, ή ενδέχεται να υπάρχουν εμποδια που μειώνουν την ισχύ του σήματος. Ίσως θελήσετε να επανατοποθετήσετε το router σας ή να προμηθευτείτε έναν ενισχυτή/αναμεταδοτή σήματος.

6. Γιατί η κάμερα είναι εκτός σύνδεσης;

Η κάμερα εκτός σύνδεσης σημαίνει ότι είναι αποσυνδεδεμένη. Θα μπορούσαν να υπάρχουν μερικοί λόγοι για αυτό:

1) Εάν η κάμερα έχει εξαντληθεί από ενέργεια, θα χρειαστεί να επαναφορτίσετε το.

2) Το σήμα Wi-Fi είναι ασθενές, προκαλώντας αποσύνδεση

Βελτιώστε το σήμα Wi-Fi

και επανασυνδεόστε τη συσκευή.

3) Εάν το Wi-Fi είναι ασταθές, η συσκευή ενδέχεται να τεθεί εκτός σύνδεσης

ή αντιμετωπίζετε συχνά διακοπές. Μπορείτε να δοκιμάσετε να επανεκκινήσετε το router και να επανασυνδεθείτε στο Wi-Fi για να δείτε αν βοηθάει. Μια καλή σύνδεση Wi-Fi είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι η συσκευή βρίσκεται έξω από το σπίτι.

7. Πώς μπορώ να προσαρμόσω την ανίχνευση ανθρώπων; ακριβεία;

Ανοίξε την εφαρμογή και πάτησε στις Ρυθμίσεις. Επείτα πάτησε στο Ρυθμίσεις κίνησης. Εδώ, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ακριβεία ανίχνευσης ανθρώπων από τρεις επιλογές: χαμηλή, μεσαία και υψηλή. Συνιστούμε να επιλέξετε

medium. Η υψηλή ρύθμιση παρέχει το αυστηρότερο επίπεδο ανίχνευσης, που σημαίνει ότι η συσκευή θα είναι

Ενεργοποιείται μόνο όταν είναι απολύτως βεβαιο ότι το κινούμενο αντικείμενο είναι άνθρωπος. Ωστόσο, αυτή η αυστηρή ρύθμιση μπορεί να κάνει τη συσκευή να παραβλέπει μια ανθρώπινη φιγούρα, με αποτέλεσμα μια χαμένη ειδοποίηση.

Υψηλή Ακρίβεια - Η συσκευή θα εγγράφει βίντεο λιγότερο συχνά, εξασφαλίζοντας μέγιστη διάρκεια ζωής μπαταρίας

Μεσαιά Ακρίβεια - Μεσαιά διάρκεια ζωής μπαταρίας

Χαμηλή Ακρίβεια - Η συσκευή θα εγγράφει βίντεο πιο συχνά, οδηγώντας στη συντομότερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Εάν οι περιοχές που παρακολουθείτε παρουσιάζουν υπερβολικές ή επαναλαμβανομένες κινήσεις, όπως παιδιά που παίζουν στην αυλή, ενδέχεται να λαβείτε πολλές ειδοποιησεις, οι οποίες μπορούν να εξαντλήσουν γρήγορα την μπαταρία των συσκευών. Οι ρυθμίσεις ακρίβειας ανίχνευσης ανθρώπων έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν να λαμβάνετε τις ειδοποιησεις που θέλετε, διατηρώντας παράλληλα τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

8. Πως μπορώ να ενεργοποιήσω τις ειδοποιησεις στο τηλέφωνό μου;

- 1) Ανοίξτε την εφαρμογή. Από τη σελίδα Συσκευή, πατήστε το Εικονίδιο ρυθμίσεων, στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο "Motion Detection". Εδώ, μπορείτε να επιλέξετε αν θα ενεργοποιήσετε ή θα απενεργοποιήσετε τις ειδοποιησεις κίνησης.
- 2) Ανοίξε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σου. Πλοηγού στην ενοότητα "App "Διαχείριση" και "Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων" και, στη συνέχεια, εντοπίστε την εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες όλες οι άδειες και οι ειδοποιησεις για την εφαρμογή.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης μας. Στείλτε μας email στο service@camtro.cc ή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία υποστήριξης της εφαρμογής. Παρακαλούμε συμπεριλάβετε το μοντέλο του προϊόντος σας και το όνομα του λιανοπωλητή. Ευχαριστούμε.



FC

Όνομα προϊόντος: Κάμερα κουδουνιού

Μοντέλο: M52

FCC ID: 2BR3K-D00RBELL-M52

Τροφοδοσία: Επαναφορτιζόμενη μπαταριά Li-ion DC 3.7V

Κατασκευαστής: HK EKO ELECTRONICS LIMITED

Διεύθυνση: FLAT/RM 114/E HENLEY INDUSTRIAL CENTRE
9-15 BUTE STREET, MONG KOK KL, HONGKONG, China

Πληροφορίες προς τον Χρήστη

Σημαντικό: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν είναι ρητώς
έγκριση από το υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μέρος θα μπορούσε
να ακυρώσει την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.
Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται
με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β.

σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων της Fcc. Αυτά
τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ευλόγη προστασία έναντι

επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός
δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων
και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σε

σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς
παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση
ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη
εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές
στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, οι οποίες μπορούν
να προσδιοριστούν απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο
χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει το

παρεμβολή από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραιά λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του
εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδεάτε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα
διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης

- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν
εμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC
Η λειτουργία υποκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις (1)
αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην προκαλεί επιβλαβείς
παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει
να δεχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των
παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης στην ακτινοβολία
της FCC που καθορίζονται για ένα ανεξέλεγκτο περιβάλλον. Αυτός
ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με

ελαχίστη απόσταση 20cm μεταξύ του
καλοριφέρ & του σώματός σας.

Ειδοποίηση συμμόρφωσης ΕΕ & Ηνωμένου Βασιλείου

CE

CE Απλοποιημένη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ Αυτή
η συσκευή συμμορφώνεται με τα ουσιαστικά

απαιτήσεις και άλλες σχετικές
διατάξεις των οδηγιών 2014/53/EU

Προτυπα δοκιμών:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Ηνωμένο Βασίλειο

CA

UKCA Απλοποιημένη Δήλωση Συμμόρφωσης Η συσκευή
αυτή συμμορφώνεται με τα ουσιαστικά

απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις
των Κανονισμών Ραδιοεξοπλισμού (S.I. 2017
No. 1206) Προτύπα δοκιμών:

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC

~~62365-1:2024~~ BS EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ΕΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Επωνυμία Εταιρείας: VAT SPEED SL

Διεύθυνση: Calle Antonio salvador N99.1, 28026 Μαδρίτη, Ισπανία

UK REP

Επωνυμία Εταιρείας: GOAL REACH CONSULTING LTD

Διεύθυνση: OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET 10TH FLOOR

SPINNINGFIELDS MANTSESTER.UK M3 3HE



Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία (ΕΕ)
2015/863 - Τροποποίηση της Οδηγίας RoHS
της ΕΕ 2011/65/ΕΕ Παράρτημα II.

Προτύπα δοκιμών

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

Πληροφορίες προς τον Χρήστη

This device contains licence-exempt transmitter(s)
/παραληήτης(-ες) που συμμορφώνονται με την Καινοτομία, την Επιστημή και

Η αδεια-εξαιρέση RSS(s) της Οικονομικής Αναπτυξης του Καναδά
υποκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: 1) Αυτή
η συσκευή ενδέχεται να μην προκαλέσει παρεμβολές.

(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δεχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων

interference may cause undesired operation of the
device Cet appareil contient des émetteurs/recepteurs exempts
de licence conformes aux normes CNR d'Innovation,
Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation
est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές.

(2) Η συσκευή αυτή πρέπει να ανεχεται κάθε
παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων αυτών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη
λειτουργία. This equipment complies with ISED radiation exposure
limits set forth for an uncontrolled environment. This

ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη
απόσταση 20cm μεταξύ του θερμαντικού σώματος & του σώματος σας

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης στην
rayonnements ISDE établies pour un environnement non
contrôlé. Cet équipement doit être installé et
utilisé avec une distance minimale de 20
cm entre le radiateur et votre corps.

Οδηγιές για την Σωστή Διαθεση



Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορριπτόνται μαζί με τα υπολοιπα αποβλητα, αλλά πρέπει να απορριφθούν χωριστά. Η διαθεση στο κοινοτικο σημείο συλλογής μέσω ιδιωτών είναι δωρεάν. Ο ιδιοκτήτης του παλιού


Οι συσκευές είναι υπευθυνες να φέρουν τις συσκευές σε αυτά τα σημεία συλλογής ή σε παρόμοια σημεία συλλογής. Με αυτή τη μικρή προσωπική προσπάθεια, συμβάλλετε σε πολύτιμες πρώτες υλές και στην επεξεργασία τοξικών ουσιών.

Csengőkamera



Olvassa be a kódot
a felhasználói kézikönyv megtekintéséhez - M52

Jellemzők

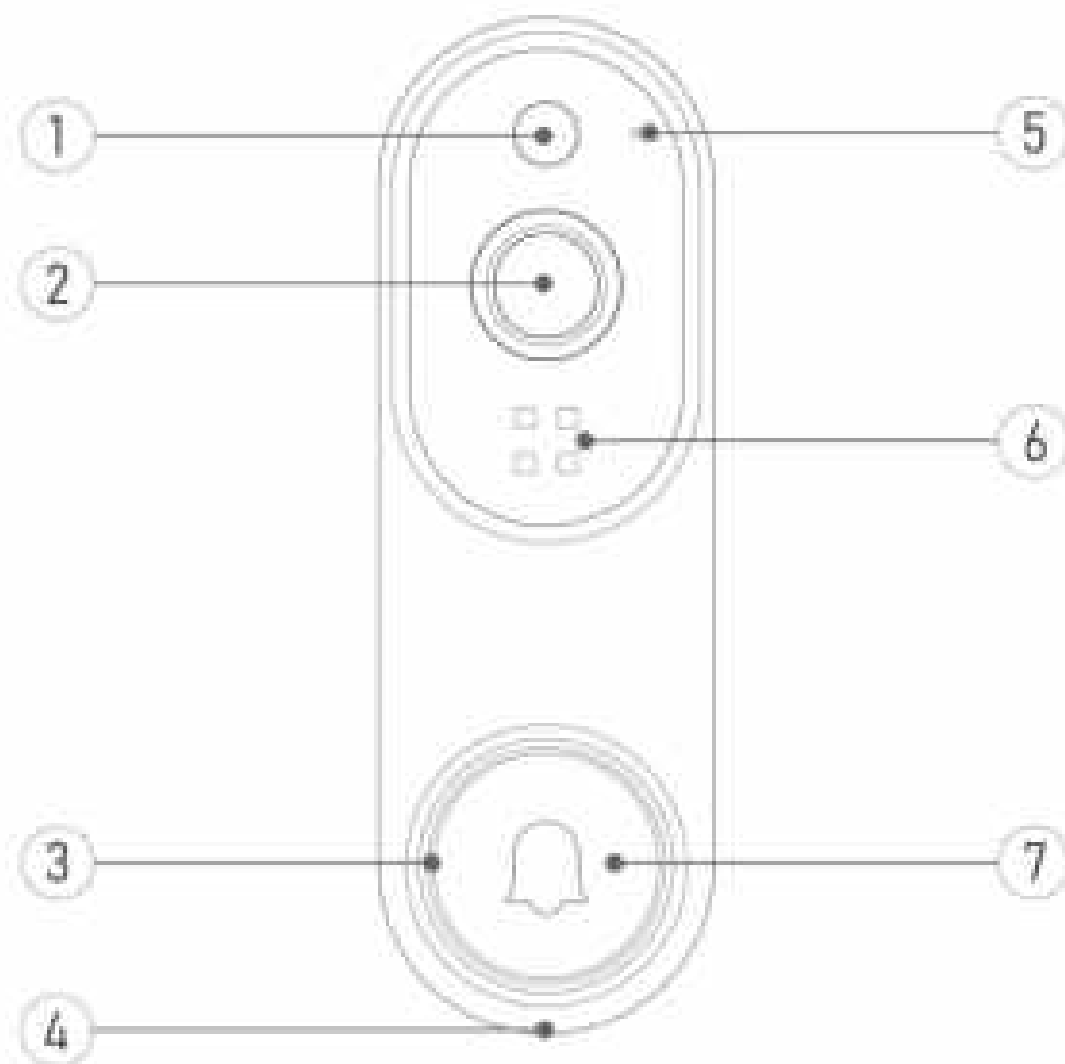

1. Mozgásérzékelő

2. Nagylátószögű objektív


3. Visszajelző Lámpa

4. Előadó

5. Mikrofon

6. Infravörös fények

7. Csengőgomb

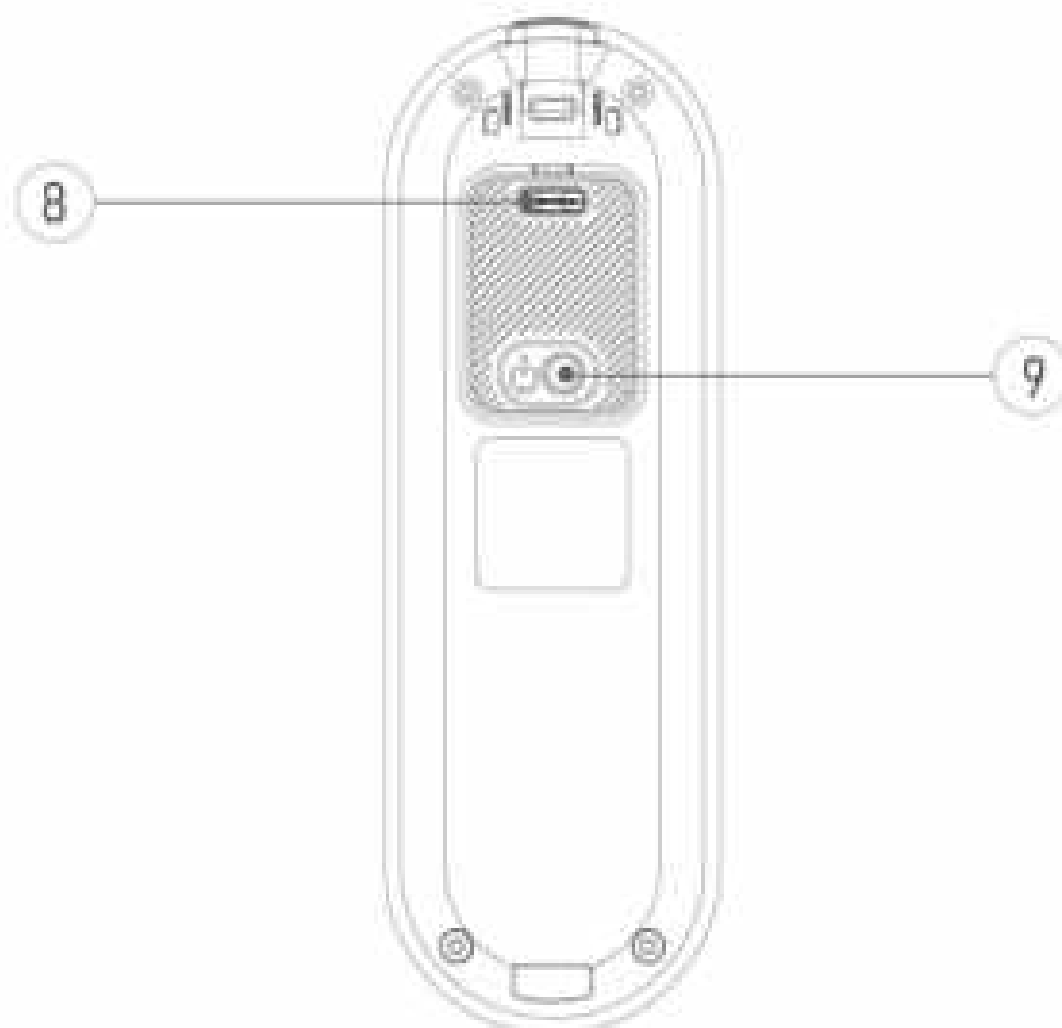

8. Type-C töltőport

9. Bekapcsoló gomb

A dobozban

1. Csengőkamera
2. Rögzítőkeret eltávolító eszköz
3. Type-C kábel
4. Felhasználói kézikönyv
5. Vezeték nélküli csengő (opcionális)

Visszajelző lámpa



Villogó PIROS

Az eszköz le van választva a Wi-Fi-ről. Automatikusan megpróbál újracsatlakozni. Ha ez nem sikerül, kérjük, állítsa vissza az eszközt, és párosítsa újra az alkalmazásban.

Villogó PIROS és KÉK felváltva. Alacsony töltöttség. Kérjük, töltsse fel a készüléket.

Villogó KÉK

Az eszköz rögzít

Tömör PIROS

Az eszköz töltődik.

A PIROS lámpa OFF-re vált

Amikor a készülék teljesen feltöltött

Töltse fel a csengőjét

1. Távolítsa el a rögzítőkeretet

Ehhez nyomja meg a csengő tetején található gombot az alábbiak szerint.



2. Töltse fel a csengőt az első használat előtt

Használd a mellékelt Type-c kábelt a töltéshez csengő. Körülbelül 10 órát vesz igénybe a teljes töltés, a tápegységtől függően. Kérjük, vegye figyelembe, hogy legalább 5V1A-es tápegységet használjon.



A piros FÉNY azt jelzi, hogy a csengő töltődik. Amikor a csengő teljesen feltöltődött, a piros FÉNY kialszik.

Hozzon létre egy fiókot az alkalmazásban

1. Olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy keressen rá az App alkalmazásra a Apple App Store vagy Google Play. Ezután töltsse le és telepítse az alkalmazást




Camtro



Android/iOS
App Letöltés

2. Nyisd meg az alkalmazást a mobiltelefonodon, és koppints a Regisztráció gombra.

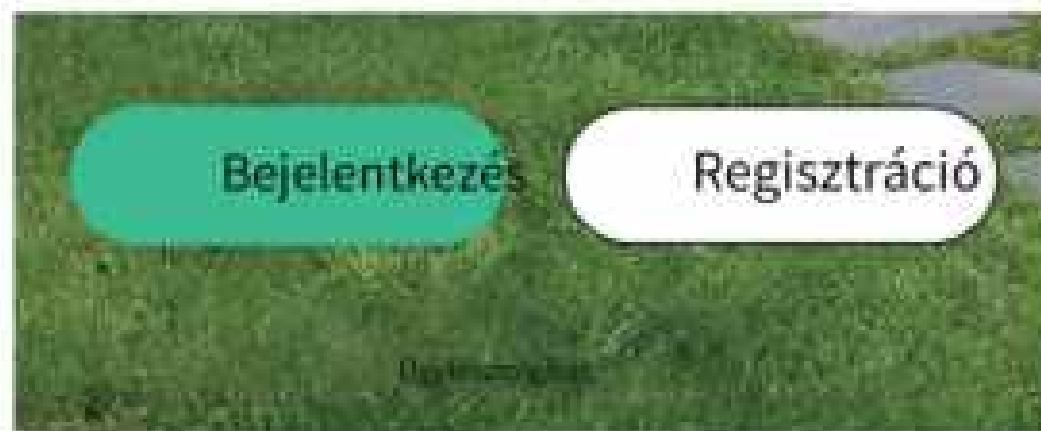

3. Add meg az e-mail címed, állíts be egy jelszót, és koppints Regisztrálj.



The registration screen of the Camtro app features a light gray background with a vertical rainbow gradient on the left. At the top, it says 'Üdvözljük Regisztráció' (Welcome Registration) next to the Camtro logo. Below this are three white input fields with rounded corners: 'E-mail cím' (Email address), 'E-mail cím megerősítése' (Confirm email address), and 'Jelszó' (Password). At the bottom, there are two buttons: a prominent blue 'Regisztráció' (Registration) button and a smaller, lighter blue 'Bejelentkezés' (Login) button.

4. A fiókod aktiválása után az e-mailben található linkkel, jelentkezz be az alkalmazásba az e-mail címed és a jelszavad használatával.



5. Nyisd meg újra az alkalmazást, add meg az e-mail címed, és jelszó, és koppints a Bejelentkezés gombra.

Operating Frequency Band: 2412-2462 MHz
Maximum Radio-Frequency Power: 18.00 dBm

Állítsa be a csengőt az alkalmazásban

1. Készítse elő a telefonját

Győződjön meg arról, hogy a telefonja 2.4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.
hálózat

Győződjön meg arról, hogy a telefon wireless funkciója be van kapcsolva.

2.0 nyisd meg az alkalmazást

Jelentkezz be a fiókodba.

Érintse meg a "+" (Eszköz hozzáadása) gombot.

3. Eszköz hozzáadása

Válaszd a "Video Doorbell" lehetőséget és válaszd az M52 modellt




4. Aktiválja a párosítási módot

Nyomja meg a csengő hátoldalán található bekapcsológombot.

Hallani fogja a hangüzenetet: "Bekapcsolás, párosítási módba lépés." Ez azt jelzi, hogy a csengő készen áll a párosításra.

Amint hallod, hogy "Párosítási módba lépés", koppints a "Yes" gombra.

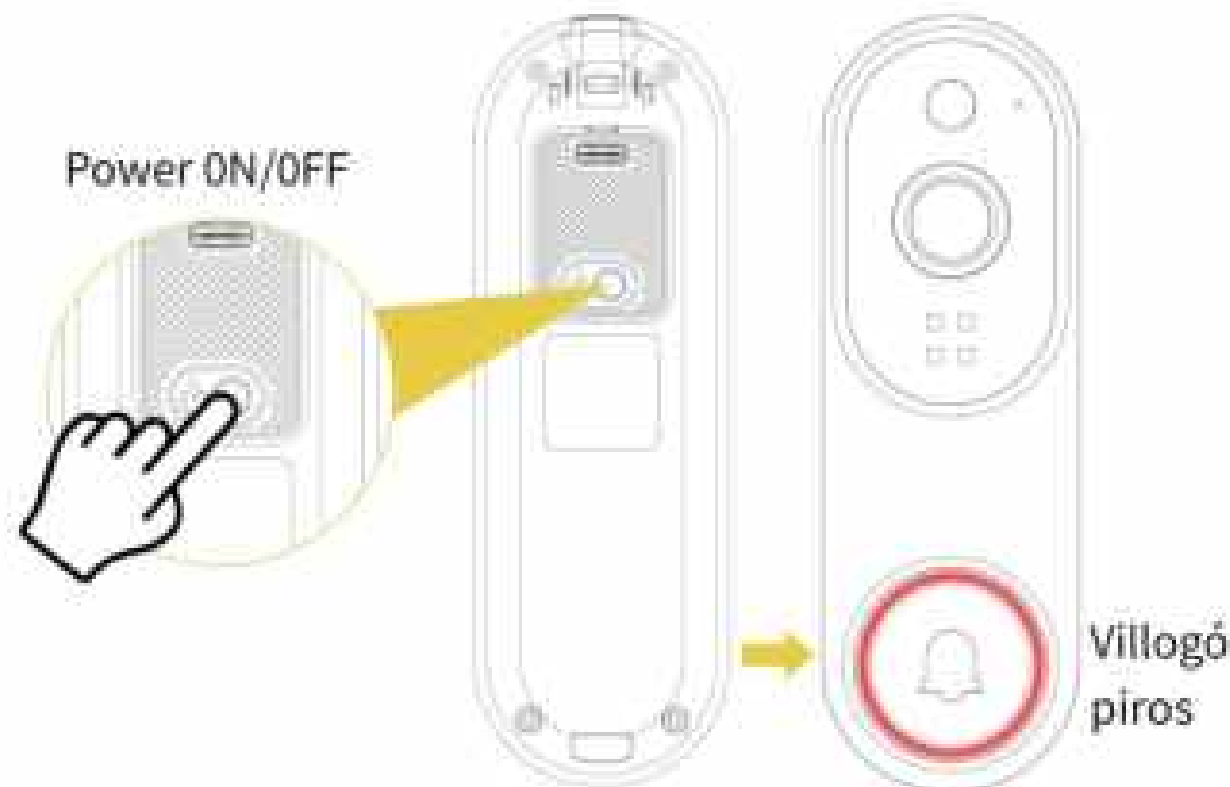

5. Csatlakozzon egy 2.4GHz-es hálózathoz

Menj a telefonod Wi-Fi beállításába, és csatlakozz a következőhöz:

2.4GHz Wi-Fi hálózat (Megjegyzés: az 5GHz Wi-Fi nem támogatott).

Térj vissza az alkalmazáshoz, és koppints a "Következő" gombra. Az alkalmazás el fog indulni wireless-eszköz keresése

6. Wi-Fi kapcsolat beállítása

Válaszd ki a 2.4GHz-es Wi-Fi hálózatodat, vagy add meg manuálisan. Írd be a Wi-Fi jelszót. Koppints a "Next" gombra.

7. Kapcsolat megerősítése

Ellenőrizze a Wi-Fi nevét és jelszavát.

Érintse meg a "Confirm" lehetőséget.

8. QR-kód beolvasása (opcionális)

Ha a rendszer kéri, használja a csengő kameráját a szkenneléshez. A telefonodon megjelenő QR-kód.

9. Teljes beállítás

Miután hallotta, hogy "Az eszköz regisztrációja sikeres volt, a beállításod befejeződött.

Koppintson a "Confirm." elemre.

Változtassa meg a Wi-Fi hálózatot

Ha módosítania kell a Wi-Fi hálózatot:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Csengő gombot 8 másodpercig
2. Amikor hallja a "Párosítási módba lépés" üzenetet, koppintson az "Igen" lehetőségre.
3. Kövesse a fenti 5-9. lépéseket az új 2.4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz való újracsatlakozáshoz.

Szerelje fel a csengőjét


1. Távolítsa el a rögzítőkeretet

Ehhez nyomja meg a csengő tetején található gombot az alábbiak szerint




2. Készülj fel a felszerelésre

Jelölje meg a fúrési helyeket, és használjon fúrót a falba fúráshoz. Helyezze be a dübeleket, és rögzítse a hátlapot a mellékelt rögzítőcsavarokkal.

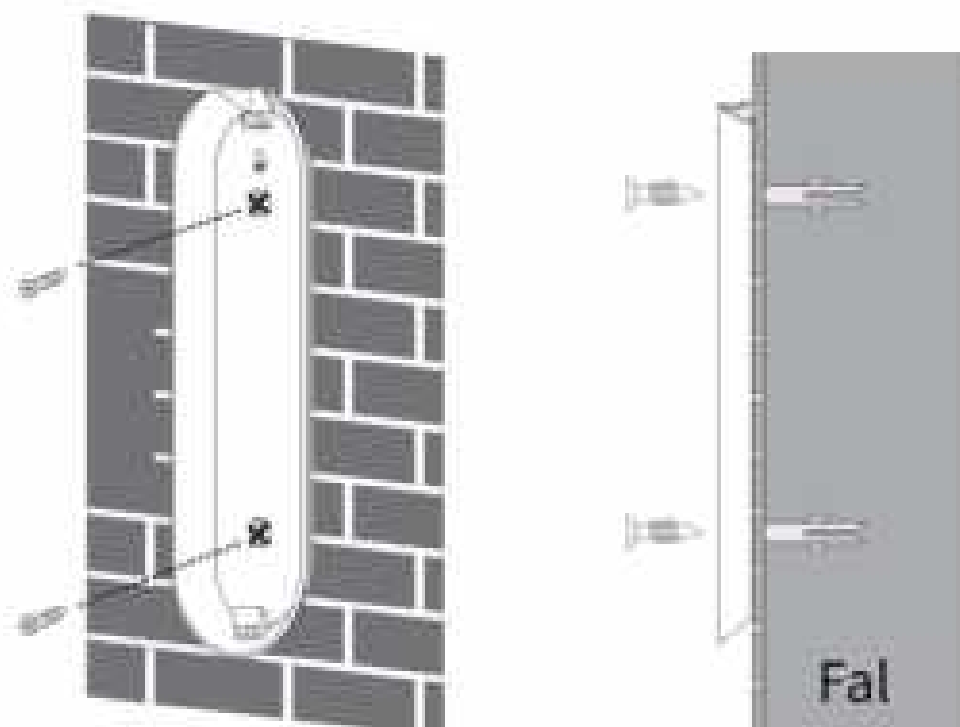

3. Rögzítse vissza a csengőt

Helyezze vissza a csengőt úgy, hogy alulról beilleszti, és a helyére kattintja.

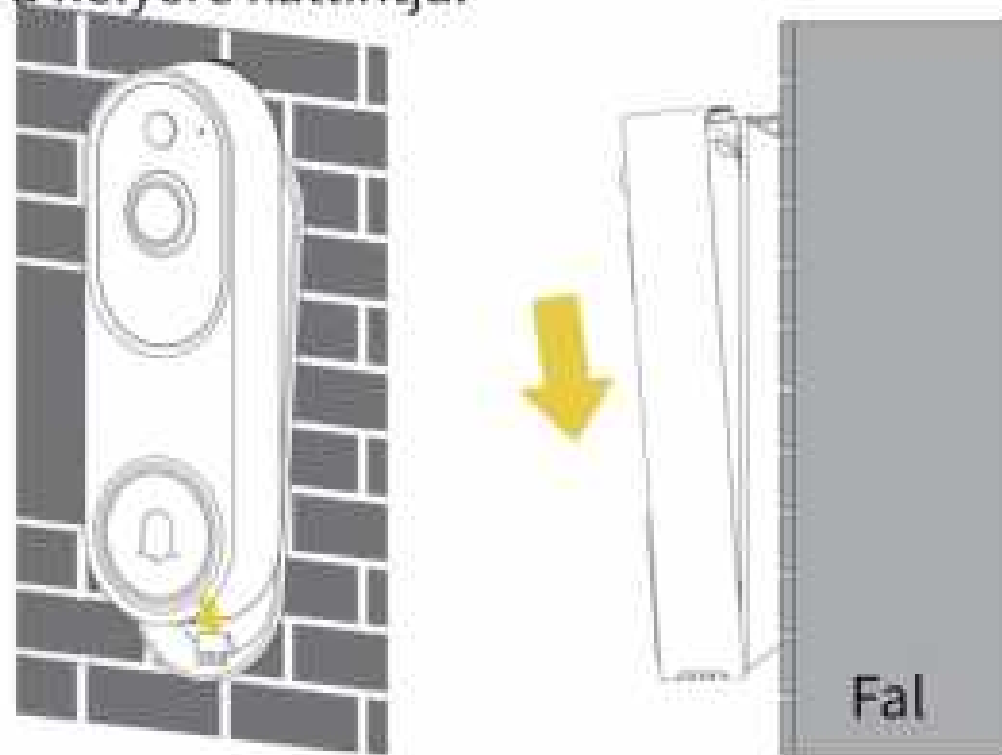

Gyakran Ismételt Kérdések

1. Hogyan oszthatom meg az eszközt a családdal? tagok?

Nyisd meg az alkalmazást, és koppints a Beállítások elemre. Innen megoszthatod az eszközt QR-kóddal vagy e-mailben. and even A készülék tulajdonjogának átruházása. Az új felhasználónak először le kell töltenie az alkalmazást, és létre kell hoznia a saját fiókját.

2. Miért nem tudom megváltoztatni a beállításokat?

Csak a tulajdonosi fiók módosíthatja a beállításokat, törölhet videókat és oszthatja meg az eszközt. A megosztott fiókoknak nincsenek ilyen lehetőségeik.

3. Hány felhasználó tekintheti meg az eszközt a ugyanabban az időben?

A tulajdonosi fiók legfeljebb 8 másik fiókkal oszthatja meg az eszközt. Egyszerre legfeljebb 3 felhasználó tekintheti meg a videófolyamot, de csak 1 felhasználó használhatja a kaputelefons.

4. Az 5GHz-es Wi-Fi támogatott?

Nem, a kamera csak 2.4 GHz-es Wi-Fi-vel működik. Kérjük, válassza szét a két Wi-Fi sávot a 2.4 GHz-es és

Az 5GHz-es hálózatok mindegyike egyedi, különálló SSID-vel (hálózatnévvel) rendelkezik. Ezután csatlakoztassa eszközét a 2.4GHz-es Wi-Fi-hez.

5. Miért gyenge a Wi-Fi jel?

Lehet, hogy a kamerád túl messze van a vezeték nélküli hálózatodtól. router, vagy lehetnek akadályok, amelyek csökkentik a jelerősséget. Érdemes lehet áthelyezni a routert, vagy beszerezni egy jelerősítőt/ismétlőt.

6. Miért van a kamera offline?

A kamera offline állapota azt jelenti, hogy nincs csatlakoztatva. Ennek több oka is lehet:

- 1) Ha a kamera lemerült, akkor szükséged lesz töltse fel.
- 2) A Wi-Fi jel gyenge, ami kapcsolatmegszakadást okoz
Kérjük, javítsa a Wi-Fi jelét,
és csatlakoztassa újra az eszközt.

- 3) Ha a Wi-Fi instabil, az eszköz offline állapotba kerülhet vagy gyakran tapasztal megszakításokat. Megpróbálhatja újraindítani az útválasztót, és újra csatlakozni a Wi-Fi-hez, hogy megnézzé, segít-e. A jó Wi-Fi kapcsolat elengedhetetlen, mivel az eszköz a házon kívül van.

7. Hogyan állíthatom be az emberfelismerést? pontosság?

Nyisd meg az alkalmazást, és koppints a Beállítások elemre. Ezután koppints a Mozgásbeállítások. Itt kiválaszthatja a kívánt emberfelismerési pontosságot három lehetőség közül: alacsony, közepes és magas. Javasoljuk, hogy válassza a következőt:

A magas beállítás biztosítja a legszigorúbb érzékelési szintet, ami azt jelenti, hogy az eszköz

Csak akkor aktiválódik, ha teljesen biztos, hogy a mozgó objektum egy ember. Ez a szigorú beállítás azonban arra készítheti az eszközt, hogy figyelmen kívül hagyjon egy emberi alakot, ami egy lemaradt értesítést eredményez.

Nagy Pontosság - Az eszköz kevesebb videót fog rögzíteni gyakran, a maximális biztosítása akkumulátor élettartam

Közepes pontosság - Közepes akkumulátor-élettartam

Alacsony pontosság – Az eszköz videókat fog rögzíteni gyakrabban, ami a legrövidebb akkumulátor-élettartamhoz vezet.

Ha az általad megfigyelt területeken túlzott vagy ismétlődő mozgásokat tapasztalsz, például gyerekek játszanak az udvaron, számos értesítést kaphatsz, ami gyorsan lemerítheti az eszközök akkumulátorát. Az emberfelismerés pontossági beállításai arra szolgálnak, hogy segítsenek a kívánt értesítések fogadásában, miközben megőrzik az akkumulátor élettartamát.

8. Hogyan engedélyezhetem az értesítéseket a telefonomon?

- 1) Nyisd meg az alkalmazást. Az Eszköz oldalon koppints a A Beállítások ikonra, majd a Mozgásérzékelés ikonra koppintson. Itt kiválaszthatja, hogy be- vagy kikapcsolja-e a Mozgásriasztásokat.
- 2) Nyisd meg a telefonod beállításait. Navigálj az "App Keresse meg a "Management" és a "Notification Settings" lehetőséget, majd keresse meg az alkalmazást. Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás összes engedélye és értesítése engedélyezve van.

Kapcsolat

Ha további segítségre van szüksége, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Írjon nekünk a service@camtro.cc címre, vagy használja az alkalmazás támogatási funkcióját. Kérjük, adja meg a termék modelljét és a kiskereskedő nevét. Köszönjük.



FC

Terméknév: Csengőkamera

Modell: M52

FCC ID: 2BR3K-D00RBELL-M52

Áramforrás: Újratölthető Li-ion akkumulátor DC 3.7V

Gyártó: HK EKO ELECTRONICS LIMITED

Cím: LAKÁS/SZ0BA 114/E HENLEY IPARI KÖZPONT
9-15 BUTE UTCA, MONG KOK KL, HONGKONG, Kína

Tájékoztatás a Felhasználónak

Fontos: A kifejezetten nem

a megfelelésért felelős fél által jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek.

az FCC szabályzat 15. része szerint. Ezek a határértékek célja, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a

káros interferencia egy lakóépületben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nincs telepítve és használva a

az utasításoknak megfelelően káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésnél nem fog interferencia fellépni. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg kijavítani a

zavarás az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével:

- Állítsa be újra vagy helyezze át a vevőantennát.

- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.

- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörbe, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik

- Segítségért forduljon a kereskedőhöz
vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének.

A működés a következő két feltételhez kötött:

(1) ez az eszköz nem okozhat káros
interferenciát, és (2) ez az eszköz köteles
elfogadni minden beérkező interferenciát, beleértve az olyan
interferenciát is, amely nem kívánt működést okozhat.

Ez a berendezés megfelel az ellenőrizetlen környezetre
vonatkozó Fcc sugárterhelési határértékeknek. Ezt a berendezést
úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy

minimum távolság 20cm a radiátor
és a tested között.

EU és UK megfelelőségi nyilatkozat

CE

CE Egyszerűsített EU Megfelelőségi Nyilatkozat Ez
az eszköz megfelel az alapvető

a 2014/53/EU irányelvek követelményei
és egyéb vonatkozó rendelkezései

Vizsgálati szabványok:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Egyesült Királyság

CA

UKCA Egyszerűsített UK Megfelelőségi Nyilatkozat Ez az eszköz megfelel az alapvető

a rádióberendezésekről szóló rendelet (S.I. 2017 No. 1206) követelményei és egyéb vonatkozó rendelkezései Vizsgálati szabványok:

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC

~~BS EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)~~

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EU

REP
Cégnév: VAT SPEED SL

Cím: Calle Antonio Salvador N99.1, 28026 Madrid, Spanyolország

UK REP

Cégnév: GOAL REACH CONSULTING LTD

Cím: OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET 10. EMELET

SPINNINGFIELDS MANCHESTER.UK M3 3HE



Ez az eszköz megfelel a (EU) irányelvnek.

2015/863 - A 2011/65/EU EU

RoHS irányelv II. mellékletének módosítása

Vizsgálati szabványok

IEC 62321-3-1:2013

IEC.62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

Tájékoztatás a Felhasználónak

Ez az eszköz licenctmentes adó(ka)t tartalmaz.

/vevő(k), amelyek megfelelnek az Innovation, Science and

A Canada Gazdasági Fejlesztési Hivatal licenctmentes RSS-e(i)

működésére a következő két feltétel vonatkozik: 1)

Ez az eszköz nem okozhat interferenciát.

(2) Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve

A készülék interferenciája nem kívánt működést okozhat.

Cet appareil contient des émetteurs/recepteurs exempts

de licence conformes aux normes CNR

d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Használata a következő 2 feltételhez kötött:

(1) Ez a készülék nem okozhat interferenciát.

(2) Ennek a készüléknek el kell viselnie minden

interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést

okozhatnak. Ez a berendezés megfelel az iSED

sugárterhelési határértékeinek, amelyeket ellenőrizetlen környezetre határoztak meg.

a berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a radiátor
és a teste között legalább 20 cm távolság legyen

Ez a berendezés megfelel a kitettségre vonatkozó határértékeknek

ISDE sugárzások nem ellenőrzött környezetre vonatkozóan. Ezt

a berendezést úgy kell telepíteni és használni,

hogy a radiátor és a teste

között legalább 20 cm távolság legyen.

Megfelelő ártalmatlanítási utasítások



Régi elektromos készülékeket nem szabad kidobni.

a maradék hulladékkal együtt, de külön kell ártalmatlanítani. A magánszemélyek általi, a kommunális gyűjtőhelyen történő ártalmatlanítás ingyenes. A régi tulajdonosa


A készülékek felelősek azért, hogy a készülékeket ezekre a gyűjtőhelyekre vagy hasonló gyűjtőhelyekre szállítsák. Ezzel a kis személyes erőfeszítéssel hozzájárul az értékes nyersanyagokhoz és a mérgező anyagok kezeléséhez.

Telecamera per il campanello




Scansiona il codice
per visualizzare il manuale dell'utente - M52

Caratteristiche

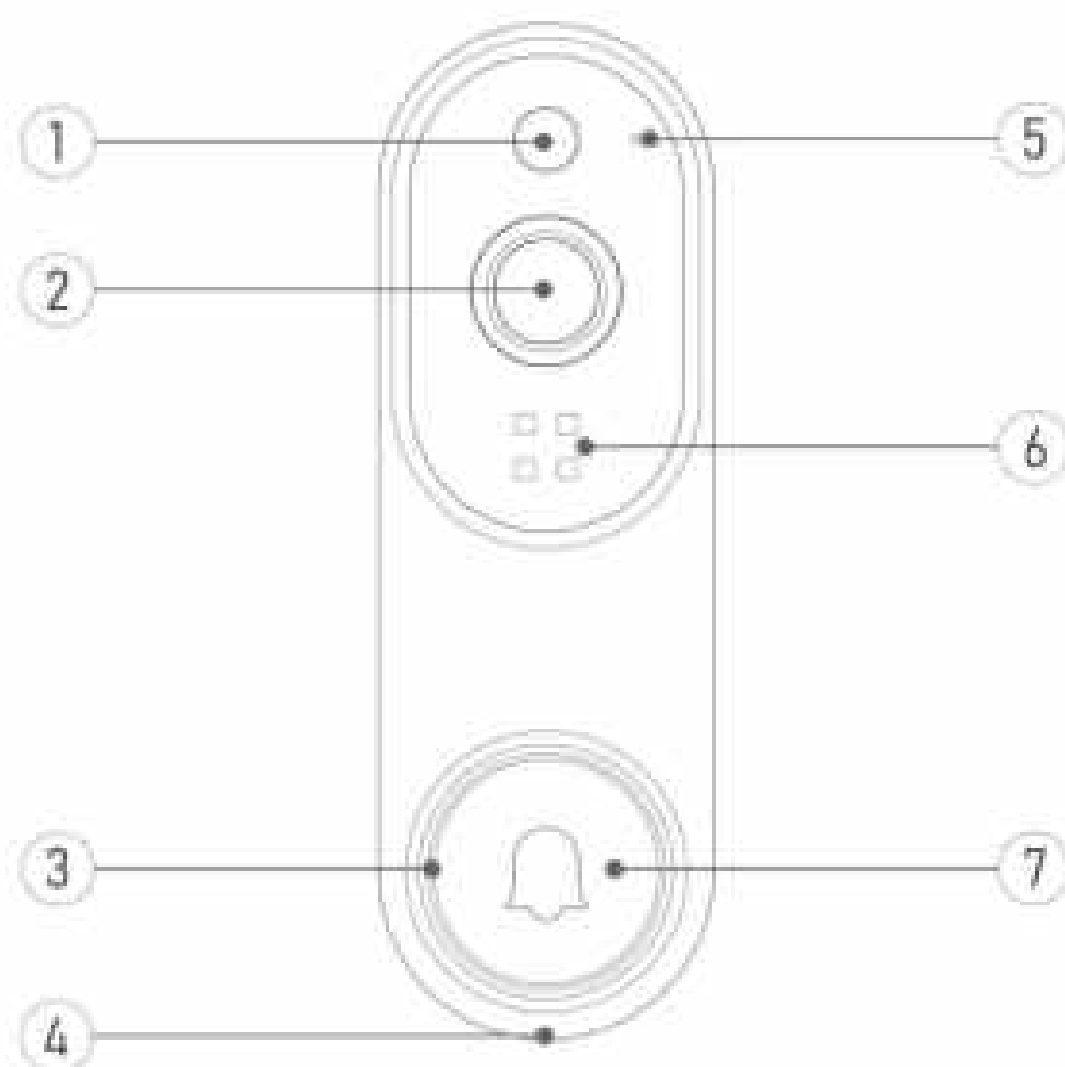

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Sensore di movimento | 5. Microfono |
| 2. Obiettivo grandangolare | 6. Luci a infrarossi |
| 3. Luce indicatrice | 7. Pulsante del campanello |
| 4. Altoparlante | |

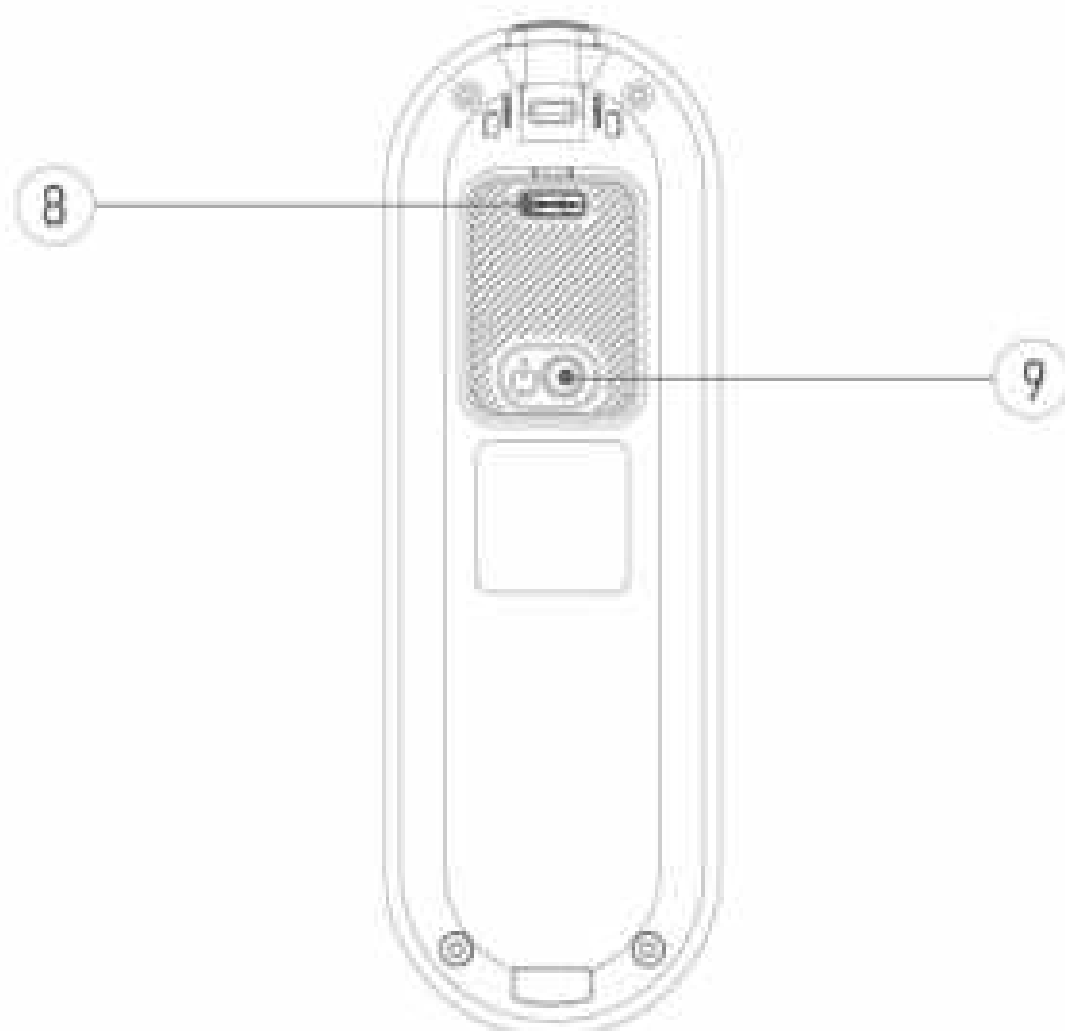

- | |
|-----------------------------|
| 8. Porta di ricarica Type-C |
| 9. Pulsante di accensione |

Nella scatola

1. Telecamera per il campanello
2. Strumento per la rimozione del supporto di montaggio
3. Cavo Type-C
4. Manuale per l'utente
5. Campanello wireless (opzionale)

Luce indicatrice



Luce rossa lampeggiante

Il dispositivo è disconnesso dalla rete Wi-Fi. Tenterà di riconnettersi automaticamente. Se non ci riesce, riavvia il dispositivo e ricollegalo tramite l'app.

L'indicatore lampeggia alternativamente in rosso e blu, segnalando una batteria scarica. Si prega di ricaricare il dispositivo.

Luce blu lampeggiante

Il dispositivo sta registrando

ROSSO INTENSO

Il dispositivo si sta caricando.

La luce rossa si spegne

Quando il dispositivo è completamente carico

Ricarica il campanello della porta

1. Rimuovere il supporto di fissaggio

Per fare ciò, premi il pulsante situato nella parte superiore del campanello, come mostrato di seguito.



2. Ricarica il campanello prima del primo utilizzo

Utilizzare il cavo Type-C fornito per caricare il dispositivo Campanello elettronico. Ci vogliono circa 10 ore per la ricarica completa. La ricarica dipende dalla fonte di alimentazione utilizzata. Si prega di notare che è necessario utilizzare una fonte di alimentazione con almeno 5V e 1A.



Una luce rossa accesa indica che il campanello è in fase di ricarica. Quando il campanello sarà completamente carico, la luce rossa si spegnerà.

Crea un account nell'app

1. Scansiona il codice QR qui sotto oppure cerca l'app nel Apple App Store o Google Play. Quindi scarica e installa l'app.




Camtro



Android/iOS
Scarica l'app

2. Apri l'app sul tuo cellulare e tocca "Registrati".

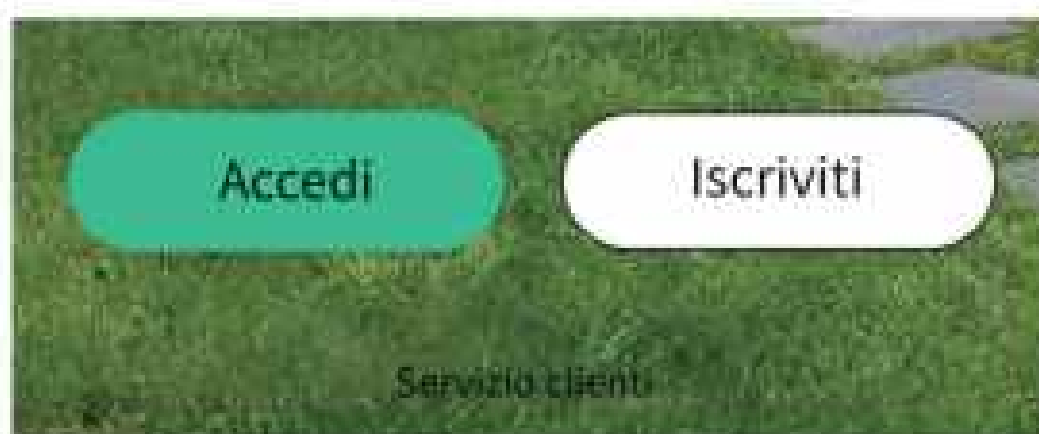

3. Inserisci il tuo indirizzo email, imposta una password e tocca Iscriviti.



4. Dopo aver attivato il tuo account tramite il link inviato via email, Accedi all'app utilizzando la tua email e la tua password.



5. Riapri l'app, inserisci il tuo indirizzo email e Inserisci la password e tocca "Accedi".

Fascia di frequenza di funzionamento: 2412-2462 MHz. Potenza radiofrequenza massima: 18.00 dBm

Configura il tuo campanello tramite l'app

1. Prepara il tuo telefono

Assicurati che il tuo telefono sia connesso a una rete Wi-Fi a 2.4 GHz rete.

Assicurati che il wireless del tuo telefono sia attivato.

2.0 Apri l'app

Accedi al tuo account.

Tocca il pulsante "+" (Aggiungi dispositivo).

3. Aggiungi il dispositivo

Seleziona "Video Doorbell" e scegli il modello M52



4. Attiva la modalità di accoppiamento

Premi il pulsante di accensione sul retro del campanello.

Sentirai un messaggio vocale che dice: "Accensione avvenuta, entrata in modalità di accoppiamento." Questo indica che il campanello è pronto per essere accoppiato.

Quando vedi il messaggio "Inizio della modalità di accoppiamento", tocca "Sì".



5. Connettersi a una rete a 2.4 GHz

Vai alle impostazioni Wi-Fi del tuo telefono e connettiti a una rete

Rete Wi-Fi a 2.4 GHz (Nota: non è supportata la rete Wi-Fi a 5 GHz).

Torna all'app e tocca "Avanti". L'app inizierà a funzionare.
ricerca del dispositivo wireless

6. Imposta la connessione Wi-Fi

Seleziona la tua rete Wi-Fi a 2.4 GHz oppure inseriscila manualmente. Inserisci la password Wi-Fi e tocca "Avanti".

7. Conferma la connessione

Verifica il nome e la password Wi-Fi

Tocca "Conferma".

8. Scansiona il codice QR (opzionale)

Se richiesto, usa la telecamera del campanello per scansionare la Codice QR visualizzato sul tuo telefono.

9. Configurazione completa

Una volta che senti "Registrazione del dispositivo completata con successo",

La tua configurazione è completa

. Tocca "Conferma"

Cambia la rete Wi-Fi

Se hai bisogno di modificare la rete Wi-Fi:

1. Premi e tieni premuto il pulsante del campanello per 8 secondi
2. Quando senti la frase "In fase di abbinamento", tocca "Sì".
3. Segui i passaggi da 5 a 9 sopra indicati per riconnetterti a una nuova rete Wi-Fi a 2.4 GHz.

Installa il campanello della porta


1. Rimuovere il supporto di montaggio

Per farlo, premere il pulsante sulla parte superiore del campanello, come mostrato di seguito.




2. Prepararsi per il montaggio

Segna i fori per le viti e usa una punta per forare il muro. Inserisci i tasselli e fissa la piastra posteriore con le viti di montaggio in dotazione.

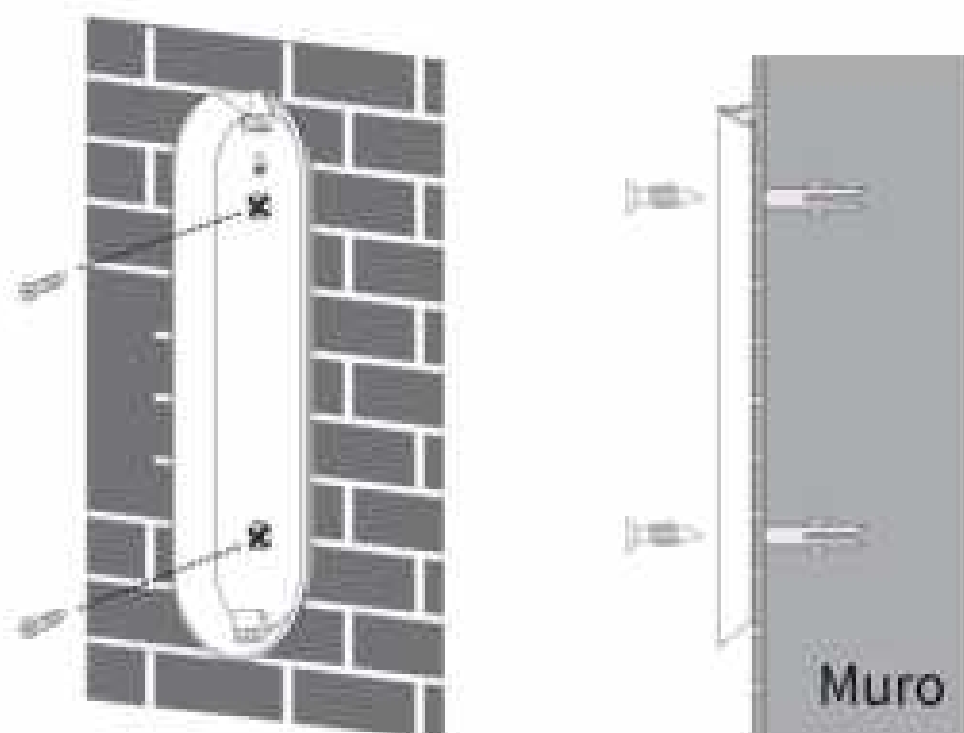

3. Ricollega il campanello della porta

Posizionare il campanello indietro inserendolo nella parte inferiore e facendolo scattare in posizione.

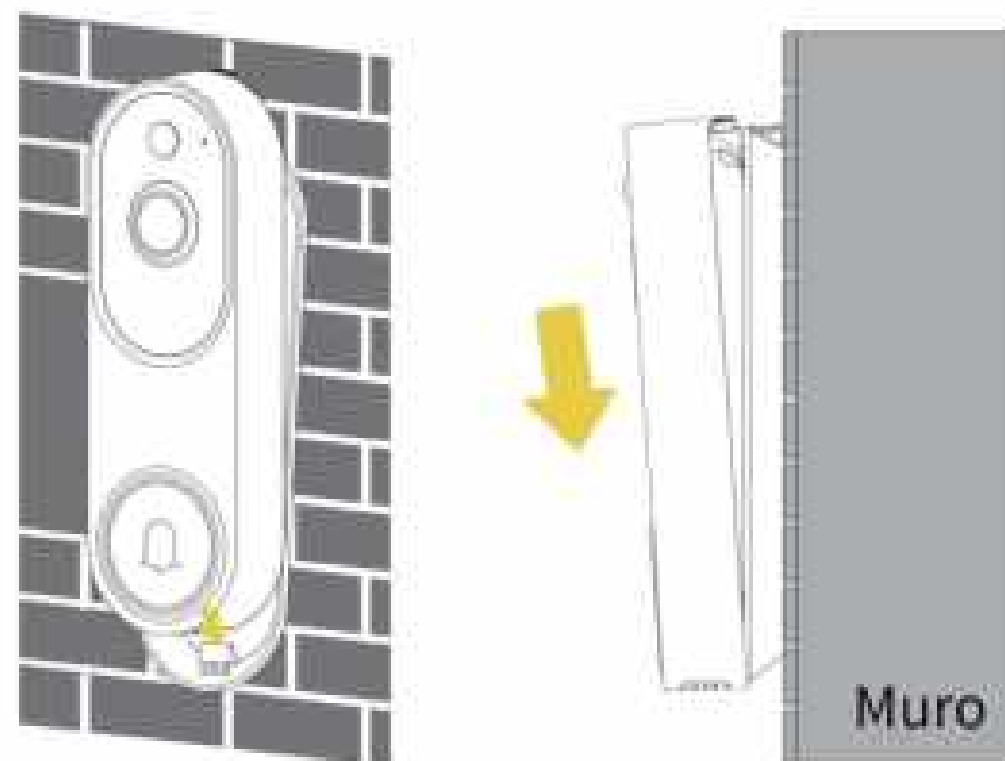

Domande frequenti

1. Come posso condividere il dispositivo con la famiglia membri?

Apri l'app e tocca Impostazioni. Da lì, puoi condividere il dispositivo tramite codice QR o email. e anche trasferisci la proprietà del dispositivo. Il nuovo utente deve prima scaricare l'app e creare un proprio account.

2. Perché non posso modificare le impostazioni?

Solo l'account del proprietario può modificare le impostazioni, eliminare i video e condividere il dispositivo. Gli account condivisi non hanno queste opzioni.

3. Quanti utenti possono visualizzare il dispositivo? Nello stesso momento?

L'account del proprietario può condividere il dispositivo con un massimo di 8 altri account. Fino a 3 utenti possono visualizzare contemporaneamente il flusso video, ma solo 1 utente può utilizzare l'interfono.

4. È supportato il Wi-Fi a 5 GHz?

No, la telecamera funziona solo con il Wi-Fi a 2.4 GHz. Si prega di separare le due bande Wi-Fi specificando la frequenza a 2.4 GHz.

Le reti a 5 GHz hanno ciascuna un SSID (nome della rete) univoco e separato. Quindi collega il tuo dispositivo al Wi-Fi a 2.4 GHz.

5. Perché il segnale Wi-Fi è debole?

La tua fotocamera potrebbe essere troppo lontana dal tuo wireless router, oppure potrebbero esserci ostruzioni che riducono la potenza del segnale. Potresti voler riposizionare il tuo router o procurarti un ripetitore di segnale.

6. Perché la fotocamera risulta offline?

La fotocamera offline significa che è disconnessa.

Ci potrebbero essere alcune ragioni per questo:

Se la batteria della fotocamera si è scaricata, dovrai ricaricarla

2) Il segnale Wi-Fi è debole, causando interruzioni della connessione

Migliora il segnale Wi-Fi
e ricollega il dispositivo.

3) Se il Wi-Fi è instabile, il dispositivo potrebbe andare offline

oppure riscontrate interruzioni frequenti. Potete provare a riavviare il router e riconnettere il Wi-Fi per vedere se il problema si risolve. Una buona connessione Wi-Fi è essenziale poiché il dispositivo si trova fuori casa

7. Come posso regolare il rilevamento umano? accuratezza?

Apri l'app e tocca Impostazioni. Quindi tocca Impostazioni di movimento. Qui, è possibile selezionare la precisione di rilevamento umano desiderata tra tre opzioni: bassa, media e alta. Si consiglia di scegliere

medium. L'impostazione alta fornisce il livello di rilevamento più rigoroso, il che significa che il dispositivo sarà

attivato solo quando è del tutto certo che l'oggetto in movimento sia un essere umano. Tuttavia, questa impostazione rigorosa potrebbe far sì che il dispositivo trascuri una figura umana, con conseguente mancata notifica.

Alta precisione - Il dispositivo registrerà meno video frequentemente, garantendo il massimo durata della batteria.

Precisione media - Autonomia della batteria media

Bassa precisione - Il dispositivo registrerà video più frequentemente, portando alla durata della batteria più breve.


Se le aree che stai monitorando presentano movimenti eccessivi o ripetitivi, come quelli di bambini che giocano in giardino, potresti ricevere numerose notifiche, il che potrebbe esaurire rapidamente la batteria dei dispositivi. Le impostazioni di precisione del rilevamento umano sono progettate per aiutarti a ricevere le notifiche che desideri, preservando al contempo la durata della batteria.

8. Come posso attivare le notifiche sul mio telefono?

- 1) Apri l'app. Dalla pagina del dispositivo, tocca il
Tocca l'icona delle impostazioni, quindi seleziona l'icona del rilevamento del movimento. Qui puoi scegliere se attivare o disattivare gli avvisi di movimento.
- 2) Apri le impostazioni del tuo telefono. Vai su "App"
Vai su "Gestione" e "Impostazioni di Notifica", quindi trova l'app. Assicurati che tutte le autorizzazioni e le notifiche siano attivate per l'app.

Contattaci

Se hai bisogno di ulteriore assistenza, non esitare a contattare il nostro team di supporto. Inviaci un'email a service@camtro.cc oppure utilizza la funzione di supporto dell'app. Ti preghiamo di includere il modello del tuo prodotto e il nome del rivenditore. Grazie.

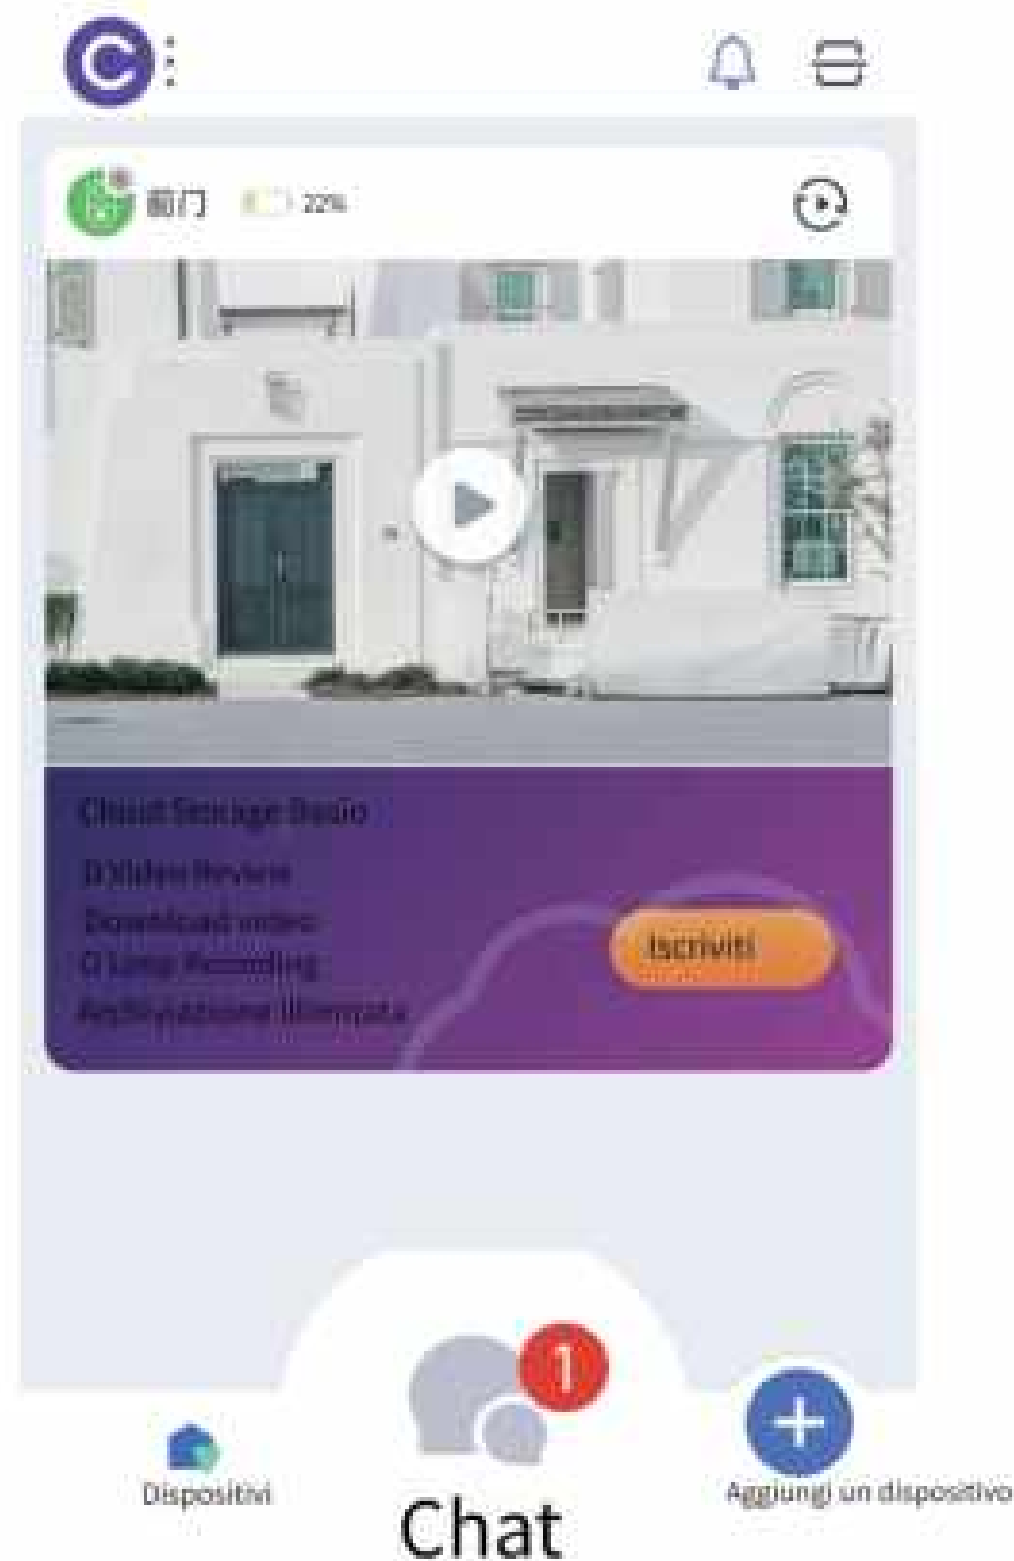

Dichiarazione FCC

CALCIO

Nome del prodotto: Telecamera per campanello

Modello: M52

ID FCC: 2BR3K-D00RBELL-M52 (identificatore univoco del dispositivo)

Alimentazione: batteria agli ioni di litio ricaricabile da 3.7 V CC

Produttore: HK EKO Electronics Limited

Address: FLAT/RM 114/E HENLEY INDUSTRIAL CENTRE
9-15 BUTE STREET, MONG KOK KL, HONGKONG, China

Informazioni per l'utente

Importante: le modifiche o le alterazioni non devono essere apportate se non espressamente autorizzate approvato dal responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. Nota: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B

ai sensi della Parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire una protezione ragionevole contro

interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera e può emettere energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato correttamente, può causare

Il rispetto delle istruzioni non garantisce l'assenza di interferenze dannose con le comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile assicurare che tali interferenze non si verifichino in una determinata installazione. Se l'apparecchiatura dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere la situazione.

interferenza causata da una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore

- Rivolgeti al rivenditore o a un tecnico esperto in radio e TV per ricevere assistenza

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle normative FCC

Il funzionamento del dispositivo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve generare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento non desiderato.

Questa apparecchiatura rispetta i limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dalla FCC per ambienti non controllati. L'installazione e l'utilizzo di questa apparecchiatura devono essere effettuati con

Mantenere una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il proprio corpo.

Avviso sulla conformità all'UE e al Regno Unito

COMUNITÀ EUROPEA

CE Dichiarazione di conformità UE semplificata. Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali

i requisiti e le altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE

Standard di prova:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Regno Unito

CA

Dichiarazione di conformità semplificata UKCA per il Regno Unito. Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali

Requisiti e altre disposizioni pertinenti del Regolamento sulle apparecchiature radio (S.I. 2017 n. 1206). Standard di prova:

BS EN IEC 62311:2020

BS EN IEC

EN 301 489-1 V2.2.3 (novembre 2019)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

UNIÓN EUROPEA

Nome dell'azienda: VAT SPEED SL

Indirizzo: Calle Antonio Salvador, N. 99, 28026 Madrid, Spair

REPRESENTANTE DEL REGNO UNITO

NOME DELL'AZIENDA: GOAL REACH CONSULTING LTD

INDIRIZZO: UFFICIO 1029, VIA HARDMAN, 3, 10° PIANTO

SPINNINGFIELDS MANCHESTER.UK M3 3HE



Questo dispositivo è conforme alla Direttiva (UE) 2015/863 - Modifica dell'allegato II della direttiva UE RoHS 2011/65/UE.

Standard di prova

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

EC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015

EC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017

EC 62321-8:2017

IC

C:34548-M52

HVIN: M52

Informazioni per l'utente

Questo dispositivo contiene uno o più trasmettitori esenti da licenza /ricevitori che sono conformi alle norme in materia di innovazione, scienza e

L'utilizzo dei dispositivi RSS esenti da licenza da parte di Economic Development Canada è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Il dispositivo non deve causare interferenze.

(2) Questo dispositivo deve essere in grado di resistere a qualsiasi tipo di interferenza, inclusa

Le interferenze possono causare un funzionamento non desiderato del dispositivo. Questo apparecchio contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza e conformi agli standard CNR dell'Innovazione, delle Scienze e dello Sviluppo Economico del Canada. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Questo dispositivo non deve causare interferenze.

(2) Questo dispositivo deve essere in grado di resistere a qualsiasi tipo di interferenza, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento non desiderato. Questo apparecchio è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dall'ISED per un ambiente non controllato.

L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata mantenendo una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

Questa apparecchiatura rispetta i limiti di esposizione a..

Le emissioni ISDE sono stabilite per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata mantenendo una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo dell'utente.

Istruzioni corrette per lo smaltimento



Gli apparecchi elettrici usati non devono essere smaltiti
devono essere smaltiti insieme ai rifiuti indifferenziati, ma devono essere
conferiti separatamente. Lo smaltimento presso il punto di raccolta
comunale tramite privati è gratuito. Il proprietario dei vecchi...

Il proprietario dell'elettrodomestico è responsabile di portarlo a questi
punti di raccolta o a punti di raccolta simili.
Con questo piccolo sforzo personale, contribuisce al recupero di
preziose materie prime e al trattamento delle sostanze tossiche.